Navodila za uporabo

WB250F/WB251F/WB252F/WB280F

SHOOT WOW!
SHARE NOW!

Samsung SMART CAMERA

Kliknite temo

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta navodila za uporabo.

Osnovno reševanje težav	Hitro kazalo	Vsebina
Osnovne funkcije	Napredne funkcije	Možnosti fotografiranja
Predvajanje/Urejanje	Brezžično omrežje	Nastavitve
Dodatki	Kazalo	

Zdravstvene in varnostne informacije

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.

Opozorilo — primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.
V nasprotnem primeru lahko povzročite električni udar ali poškodujete fotoaparat.

Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.

Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.
Bliskavice ne uporabljajte blizu (manj kot 1 m) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.

Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.

Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.
Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči požar.

Med nevihto ne držite v roki napajalnega kabla oz. se ne približujte polnilcu.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali polnilnik, in se nato obrnite na Samsungov servisni center.

Ravnajte v skladu z vsemi predpisi, ki omejujejo uporabo fotoaparata v določenem območju.

- Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.
- Kadar potujete z letalom, izklopite fotoaparat. Fotoaparat lahko povzroči motnje elektronske opreme letala. Upoštevajte vse predpise letalskih družb in po navodilih letalskega osebja izklopite fotoaparat.
- Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme. Fotoaparat lahko povzroči motnje medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, objavljena opozorila in navodila zdravstvenega osebja.

Preprečite motnje s srčnimi spodbujevalniki.
Po priporočilih proizvajalca in raziskovalnih skupin ta fotoaparat držite proč od katerih koli srčnih spodbujevalnikov, da s tem preprečite možne motenje. Če iz kakršnega koli razloga sumite, da bi lahko fotoaparat povzročal motnje delovanja srčnih spodbujevalnikov ali drugih zdravstvenih pripomočkov, ga takoj izklopite in se za napotke obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravstvenega pripomočka.

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali drugo opremo

Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.

Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.

Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.
- Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilnikov, kablov ali pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov.

Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.
Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.

Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparat, preden odklopite napajanje s polnilnika.
Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Ko ne uporabljate polnilnika, ga odklopite iz vira napajanja.
Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji.
Lahko pride do požara ali elektrošoka.

Fotoaparata ne izpostavljajte padcem ali močnim udarcem.
S tem lahko poškodujete zaslon ali zunanje oz. notranje komponente.

Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.
Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete vrata, priključke in dodatke.

Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.
Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.
To lahko povzroči elektrošok, okvaro fotoaparata ali požar.

Fotoaparata ne postavljajte v območja magnetnih polj ali njihovo bližino.
S tem lahko poškodujete fotoaparata.

Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon poškodovan.
Če je steklo ali akrilni deli poškodovani, obiščite servisni center Samsung Electronics, kjer vam bodo popravili fotoaparat.

Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.
Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.

Manjši vtikač USB kabla vključite v fotoaparat.
Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.
Fotoaparat oddaja radiofrekvenčne signale (RF), ki lahko povzročijo motnje nezaščitene ali neustrezno zaščitene elektronske opreme, kot so srčni spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in ostale elektronske naprave doma ali v vozilih. V zvezi z motnjami elektronskih naprav se obrnite na proizvajalca teh naprav. Če želite preprečiti neželene motnje, uporabljajte le naprave in pripomočke, ki jih je odobril Samsung.

Fotoaparat uporabljajte v navadnem položaju.
Ne dotikajte se notranje antene na fotoaparatu.

Prenos podatkov in odgovornosti

- Prenešeni podatki so lahko prek brezžičnega krajevnega omrežja ali povezave Bluetooth vidni ostalim ljudem, zato ne prenašajte zasebnih podatkov na javnih mestih ali prek odprtih omrežij.
- Proizvajalec fotoaparata ne odgovarja za prenose podatkov, ki predstavljajo morebitno kršenje zakonov o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, zaščiti intelektualne lastnine ali javnem redu.

Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- Mac in Apple App Store sta registrirani blagovni znamki družbe Apple Corporation.
- Google Play Store je registrirana blagovna znamka družbe Google, Inc.
- microSD™, microSDHC™ ter microSDXC™ so registrirane blagovne znamke družbe SD Association.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED ter logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.
- Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so last njihovih lastnikov.

- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Priporočamo uporabo vašega fotoaparata v tisti državi, v kateri ste ga kupili.
- Fotoaparat uporabljajte razumno in v skladu z vsemi zakoni in predpisi glede njegove uporabe.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.

Osnutek priročnika za uporabo

Osnovne funkcije 19

Seznanite se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja.

Napredne funkcije 42

Naučite se posneti fotografijo in video posnetek tako, da izberete ustrezen način.

Možnosti fotografiranja 63

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Predvajanje/Urejanje 87

Naučite se predvajati fotografije ali video posnetke ter urejati fotografije. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparat z računalnikom ali televizorjem.

Brezžično omrežje 111

Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji ter uporabljati funkcije.

Nastavitve 131

Glejte možnosti za nastavitev vašega fotoaparata.

Dodatki 137

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Indikatorji v teh navodilih

Način	Indikator
Smart Auto (Pametno samodejno)	AUTO
Program	P
Aperture Priority (Prednost zaslonke), **Shutter Priority** (Prednost sprožilca), **Manual** (Ročno)	A S M
Smart (Pametno)	
Best Face (Najboljši obraz)	
Magic Plus (Čarobno plus)	
Settings (Nastavitve)	
Wi-Fi	Wi-Fi

Ikone načina fotografiranja

Te ikone se prikažejo v besedilo, kadar je v načinu na voljo funkcija.
Glejte spodnji primer.
Opomba: , ali način, morda ne podpira funkcij za vse scene ali načine.

Primer:

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
P A S
Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice.
V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.
▲ Temneje (–)
▲ Nevtralno (0)
▲ Svetleje (+)

Na voljo v načinih Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke), ter Shutter Priority (Prednost sprožilca)

Ikone, uporabljene v teh navodilih

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[ ]	Gumbi fotoaparata. [**Sprožilec**] na primer predstavlja gumb sprožilca.
( )	Številka strani, na kateri so sorodne informacije
→	Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Normal** (Običajno) (pomeni Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) in nato izberite **Normal** (Običajno)).
*	Opomba

Izrazi, uporabljeni v teh navodilih

Pritiskanje sprožilca

- Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice
- Pritisnite [**Sprožilec**]: pritisnite sprožilec do konca

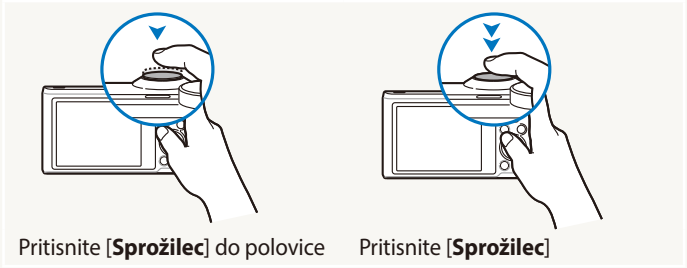

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice Pritisnite [**Sprožilec**]

Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv**: glavni motiv na sliki, kot so oseba, žival ali tihožitje
- **Ozadje**: predmeti okrog motiva
- **Kompozicija**: kombinacija motiva in ozadja

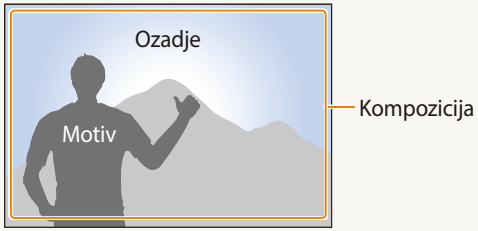

Osvetlitev (Svetlost)

Osvetlitev določi količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat. Osvetlitev lahko spreminjate s hitrostjo sprožilca, vrednostjo zaslonke in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije temnejše ali svetlejše.

▲ Običajna osvetlitev

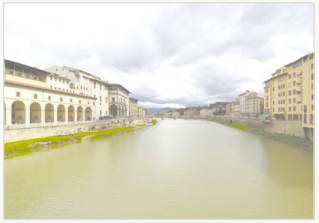

▲ Prevelika osvetlitev (presvetlo)

Uporaba zaslona na dotik in gumbov fotoaparata

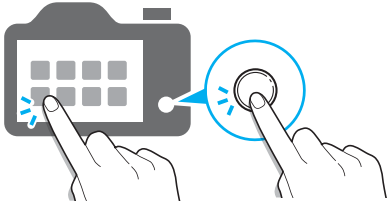

Fotoaparat lahko uporabljate z bodisi dotikom zaslona ali pritiskom gumba na fotoaparatu.

Uporaba gumba DIRECT LINK

Pritisnite gumb DIRECT LINK za aktivacijo funkcije Wi-Fi, ki ste jo določili.

Nastavitev možnosti gumba DIRECT LINK.

Izberete lahko funkcijo Wi-Fi, ki jo želite zagnati s pritiskom gumba DIRECT LINK.

1 Dostop do nastavitev.

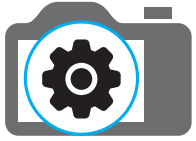

2 Dostop do možnosti gumba DIRECT LINK.

3 Izberite funkcijo Wi-Fi s seznama.

Uporaba AutoShare (Samodejna souporaba)

Ko s fotoaparatom posnamete fotografijo, se fotografija samodejno shrani v pametni telefon. Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom preko brezžičnega omrežja.

1 Namestite **Samsung SMART CAMERA App** na pametni telefon.

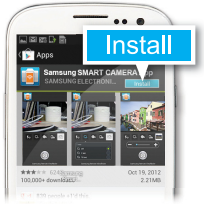

2 Vklopite funkcijo **AutoShare** (Samodejna souporaba).

3 Zaženite **Samsung SMART CAMERA App** na pametnem telefonu.

4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.

- Če se prikaže pojavno sporočilo na fotoaparati, dovolite povezavo pametnega telefona s fotoaparatom.

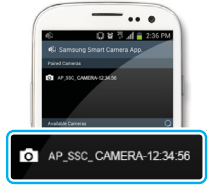

5 Posnemite fotografijo.

- Posneta fotografija se najprej shrani v fotoaparat, nato pa prenese v pametni telefon.

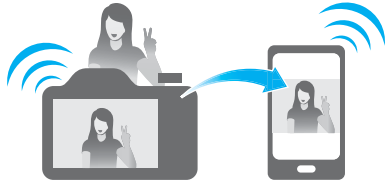

Uporaba MobileLink

Datoteke lahko preprosto pošljete s fotoaparata na pametni telefon. Fotoaparat se prek brezžične povezave poveže s pametnimi telefoni, ki podpirajo funkcijo MobileLink.

1 Namestite **Samsung SMART CAMERA App** na pametni telefon.

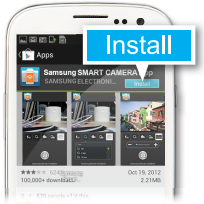

2 Odprite način **MobileLink**.

- Če se prikaže pojavno okno, izberite možnost.

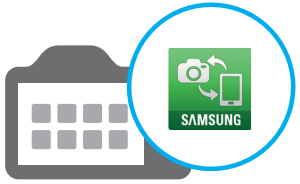

3 Zaženite **Samsung SMART CAMERA App** na pametnem telefonu.

4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.

- Če se prikaže pojavno sporočilo na fotoaparati, dovolite povezavo pametnega telefona s fotoaparatom.

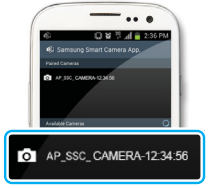

5 Na pametnem telefonu ali fotoaparatu izberite datoteke, ki jih želite prenesti s fotoaparata.

6 Na pametnem telefonu pritisnite gumb za kopiranje ali na fotoaparatu izberite **Share** (Souporaba).

Uporaba Remote Viewfinder

Fotoaparat lahko krmilite na daljavo z uporabo pametnega telefona. Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom preko brezžičnega omrežja. Uporabite pameten telefon kot daljinsko sprostitev sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo). Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.

1 Namestite **Samsung SMART CAMERA App** na pametni telefon.

2 Odprite način **Remote Viewfinder** (Daljinsko iskalo).

3 Zaženite **Samsung SMART CAMERA App** na pametnem telefonu.

4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.

- Če se prikaže pojavno sporočilo na fotoaparati, dovolite povezavo pametnega telefona s fotoaparatom.

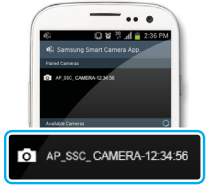

5 Pritisnite in zadržite za izostritev, ter nato spustite za zajem fotografije.

6 Pritisnite sličico za ogled fotografije.

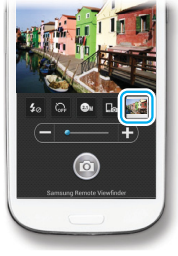

Vzorci snemanja - Makro

Od blizu lahko posnamete posnetke majhnih predmetov kot so rože in žuželke.

Vzorčna slika se lahko razlikuje od dejansko posnete fotografije.

1 Izberite možnost makroja ( ).

2 Posnemite fotografijo.

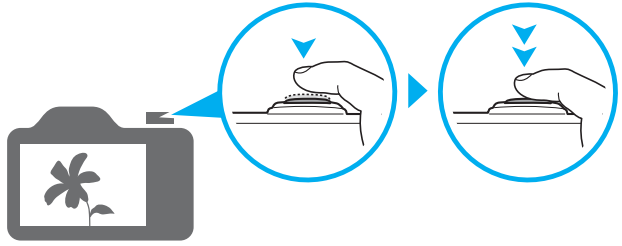

Osnovno reševanje težav

Naučite se reševati pogoste težave pri nastavljanju možnosti fotografiranja.

Oči osebe so rdeče barve.	To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice. • Nastavite možnost bliskavice na **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odpravljanje učinka rdečih oči). (str. 66) • Če ste fotografijo že posneli, v meniju za urejanje izberite **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči) v meniju za urejanje. (str. 100)
Na fotografijah so madeži prahu.	Če so v zraku delci prahu, jih lahko posnamete na fotografijo, če uporabljate bliskavico. • Izklopite bliskavico oz. ne fotografirajte na prašnih mestih. • Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 69)
Fotografije so zamegljene.	Pojavi se lahko zameglitev, če posnamete fotografije v slabih svetlobnih pogojih ali nepravilno držite fotoaparat. Uporabite funkcijo za optično stabilizacijo slike ali pritisnite [**Sprožilec**] do igre, če želite zagotoviti izostritev motiva. (str. 40)
Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.	Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. To lahko oteži mirno držanje fotoaparata dovolj dolgo, da posname jasno fotografijo in lahko povzroči tresenje fotoaparata. • Izberite **Low Light Shot** (Posnetek pri slabi svetlobi) v načinu . (str. 50) • Vklopite bliskavico. (str. 67) • Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 69) • Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.	Kadar je vir svetlobe za motivom ali je med svetlimi in temnimi območji visok kontrast, motiv na fotografiji izgleda zasenčen. • Izogibajte se fotografiranju nasproti soncu. • Nastavite možnost bliskavice na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 67) • Prilagodite osvetlitev. (str. 78) • Nastavite možnost za samodejno nastavitev kontrasta (**ACB**). (str. 79) • Če je motiv na sredini fotografije, nastavite merjenje na **Spot** (Točkovno). (str. 79)

Hitro kazalo

Fotografiranje ljudi

- način > Beauty Face (Lepotni obraz) ▶ 50
- način (Najboljši obraz) ▶ 53
- Red-eye (Učinek rdečih oči)/Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči) (za odpravljanje ali popravljanje učinka rdečih oči) ▶ 66
- Face Detection (Zaznavanje obraza) ▶ 75
- Self-Portrait (Avtoportret) ▶ 75

Fotografiranje ponoči ali v mraku

- način > Silhouette (Silhueta), Fireworks (Ognjemet), Light Trace (Svetlobne sledi), Low Light Shot (Posnetek v slabi svetlobi) ▶ 50
- Možnosti bliskavice (Možnosti bliskavice) ▶ 67
- Občutljivost filma ISO (za nastavitev občutljivosti na svetlobo) ▶ 69

Fotografiranje gibanja

- način Shutter Priority (Prednost sprožilca) ▶ 48
- način > Action Freeze (Zamrznitev gibanja), Continuous Shot (Neprekinjen posnetek) ▶ 50
- Continuous (Nenehno) ▶ 83

Fotografiranje besedila, žuželk ali rož

- način > Macro (Makro) ▶ 50
- Macro (Makro) ▶ 70

Prilagajanje osvetlitve (svetlost)

- način > Rich Tones (Živahni ton) ▶ 50
- Občutljivost filma ISO (za nastavitev občutljivosti na svetlobo) ▶ 69
- EV (za nastavitev osvetlitve) ▶ 78
- ACB (Samodejna nastavitev kontrasta) (za dosvetlitev motivov pri svetlih ozadjih) ▶ 79
- Metering (Merjenje) ▶ 79
- AE Bracket (Kadriranje samodejne izostritev) (za zajem 3 fotografij istega prizora pri različni izostritvi) ▶ 84

Fotografiranje scen

- način > Landscape (Pokrajina), Waterfall (Vodni slap) ▶ 50
- način > Panorama ▶ 51

Dodajanje učinkov fotografijam

- način > My Magic Frame (Moj čarobni okvir) ▶ 54
- način > Split Shot (Ločen posnetek) ▶ 56
- način > Motion Photo (Fotografija v gibanju) ▶ 57
- način > Photo Filter (Fotografski filter) ▶ 58
- Image Adjust (Prilagoditev slike) (za prilagoditev Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast) ali Saturation (Nasičenost)) ▶ 85

Dodajanje učinkov video posnetkom

- način > Movie Filter (Video filter) ▶ 59

Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- Optična stabilizacija slike (OIS) ▶ 39

- Ogled datotek v sličicah ▶ 90
- Ogled datotek po kategoriji ▶ 90
- Brisanje vseh datotek na pomnilniški kartici ▶ 92
- Ogled datotek v obliki diaprojekcije ▶ 94
- Ogled datotek na TV sprejemniku ▶ 101
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ▶ 102
- Pošiljanje fotografij preko elektronske pošte ▶ 124
- Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov ▶ 125
- Prilagajanje zvoka in glasnosti ▶ 133
- Prilagajanje svetlosti zaslona ▶ 134
- Spreminjanje jezika ▶ 135
- Nastavitev datuma in ure ▶ 135
- Preden se obrnete na servisni center ▶ 149

Vsebina

Osnovne funkcije 19

- **Vsebina paketa** 20
- **Deli fotoaparata** 21
  - Uporaba gumba DIRECT LINK 23
- **Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice** 24
- **Polnjenje baterije in vklop fotoaparata** 25
  - Polnjenje baterije 25
  - Vklop fotoaparata 25
- **Prve nastavitve** 26
- **Pomen ikon** 28
- **Izbira načina** 29
  - Ikone na zaslonu načina 29
- **Izbiranje možnosti ali menijev** 31
  - Izbira z gumbi 31
  - Izbira z dotikom 32
- **Nastavljanje zaslona in zvoka** 34
  - Nastavitev vrste zaslona 34
  - Nastavitev zvoka 35
- **Snemanje fotografij** 36
  - Povečevanje 37
  - Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) 39
- **Namigi za jasne fotografije** 40

Napredne funkcije 42

- **Uporaba pametnega samodejnega načina** 43
- **Uporaba načina Program** 45
- **Uporaba načina s prednostjo zaslonke in prednostjo zaklopa ter ročnega načina** 46
  - Uporaba načina Prednost zaslonke 47
  - Uporaba načina s prednostjo zaklopa 48
  - Uporaba načina Ročno 49
- **Uporaba pametnega načina** 50
  - Uporaba načina Panorama 51
- **Uporaba načina Najboljši obraz** 53
- **Uporaba načina Čarobno plus** 54
  - Uporaba načina Moj čarobni okvir 54
  - Uporaba načina Ločen posnetek 56
  - Uporaba načina Fotografija v gibanju 57
  - Uporaba načina fotografskega filtra 58
  - Uporaba načina video filtra 59
- **Snemanje video posnetka** 60
  - Snemanje video posnetka s funkcijo pametnega zaznavanja scene 61

Možnosti fotografiranja 63
Izbiranje ločljivosti in kakovosti 64
Izbiranje ločljivosti 64
Nastavitev kakovosti slik 65
Fotografiranje v temi 66
Preprečevanje učinka rdečih oči 66
Uporaba bliskavice 66
Nastavitev možnosti bliskavice 67
Prilagoditev občutljivosti filma ISO 69
Spreminjanje načina izostritve 70
Uporaba načina makro 70
Uporaba samodejne izostritve 70
Prilagajanje območja izostritve 72
Prilagajanje izostritve na dotik 72
Uporaba zaznavanja obrazov 75
Zaznavanje obrazov 75
Fotografiranje avtoportretov 75
Fotografiranje nasmeška 76
Zaznavanje mežikanja z očmi 76
Nasveti za zaznavanje obrazov 77
Prilagajanje svetlosti in barv 78
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) 78
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) 79
Spreminjanje možnosti merjenja 79
Izbiranje nastavitve ravnovesja beline 80
Uporaba načinov zaporednega fotografiranja 83
Snemanje zaporednih fotografij 83
Uporaba samosprožilca 84
Zajemanje zaporednih fotografij 84
Prilagajanje slik 85
Zmanjševanje zvoka povečave 86

Predvajanje/Urejanje 87
- **Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje** 88
  - Vklop načina za predvajanje 88
  - Ogled fotografij 93
  - Predvajanje video posnetka 95
- **Urejanje fotografije** 97
  - Spreminjanje velikosti fotografije 97
  - Obračanje fotografije 97
  - Obrezovanje fotografije 98
  - Dodajanje učinkov pametnega filtra 98
  - Prilagajanje fotografije 99
- **Ogled datotek na TV sprejemniku** 101
- **Prenos datotek na računalnik** 102
  - Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows 102
  - Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Mac 103
- **Uporaba programov na računalniku** 105
  - Namestitev i-Launcher 105
  - Uporaba programa i-Launcher 106

Brezžično omrežje 111
- **Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev** 112
  - Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem 112
  - Uporaba prijavnega brskalnika 113
  - Namigi za omrežno povezavo 114
  - Vnos besedila 115
- **Samodejno shranjevanje datotek na pametni telefon** 116
- **Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon** 117
- **Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitev sprožilca** 118
- **Uporabljanje Auto Backup za pošiljanje fotografij ali video posnetkov** 120
  - Nameščanje programa za samodejno varnostno kopiranje vaš računalnik 120
  - Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik 120
- **Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte** 122
  - Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto 122
  - Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte 124
- **Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov** 125
  - Dostop do spletnega mesta 125
  - Nalaganje fotografij ali videoposnetkov 125
- **Uporaba AllShare Play za pošiljanje datotek** 127
  - Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje 127
  - Ogled fotografij ali video posnetkov na napravah, ki podpirajo AllShare Play 128
- **Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct** 130

Nastavitve 131
- **Nastavitveni meni** 132
  - Dostopanje do nastavitvenega menija 132
  - Zvok 133
  - Zaslon 133
  - Povezljivost 134
  - Splošno 135

Dodatki 137
- **Sporočila o napakah** 138
- **Vzdrževanje fotoaparata** 140
  - Čiščenje fotoaparata 140
  - Uporaba ali shranjevanje fotoaparata 141
  - O pomnilniških karticah 142
  - O bateriji 145
- **Preden se obrnete na servisni center** 149
- **Tehnični podatki fotoaparata** 152
- **Slovar** 156
- **Kazalo** 161

Osnovne funkcije

Seznanite se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja.

Vsebina paketa 20
Deli fotoaparata 21
Uporaba gumba DIRECT LINK 23
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice 24
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata 25
Polnjenje baterije 25
Vklop fotoaparata 25
Prve nastavitve 26
Pomen ikon 28
Izbira načina 29
Ikone na zaslonu načina 29
Izbiranje možnosti ali menijev 31
Izbira z gumbi 31
Izbira z dotikom 32
Nastavljanje zaslona in zvoka 34
Nastavitev vrste zaslona 34
Nastavitev zvoka 35
Snemanje fotografij 36
Povečevanje 37
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) 39
Namigi za jasne fotografije 40

Vsebina paketa

Naslednji predmeti so priloženi v škatli vašega izdelka.



Fotoaparat



Napajalnik/Kabel USB



Baterija za polnjenje

Pašček



Kratka navodila

Dodatna oprema

Etui za fotoaparat

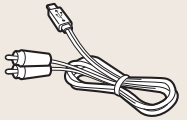

Kabel A/V

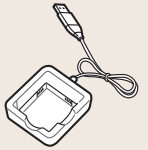

Polnilnik za baterijo

Pomnilniška kartica



Pomnilniška kartica/
Vmesnik za pomnilniško kartico

- Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi zraven vašega izdelka.
- Predmeti, ki so priloženi v škatli, se lahko razlikujejo glede na model.
- Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za nobeno škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme.

Deli fotoaparata

Pred uporabo se seznanite z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

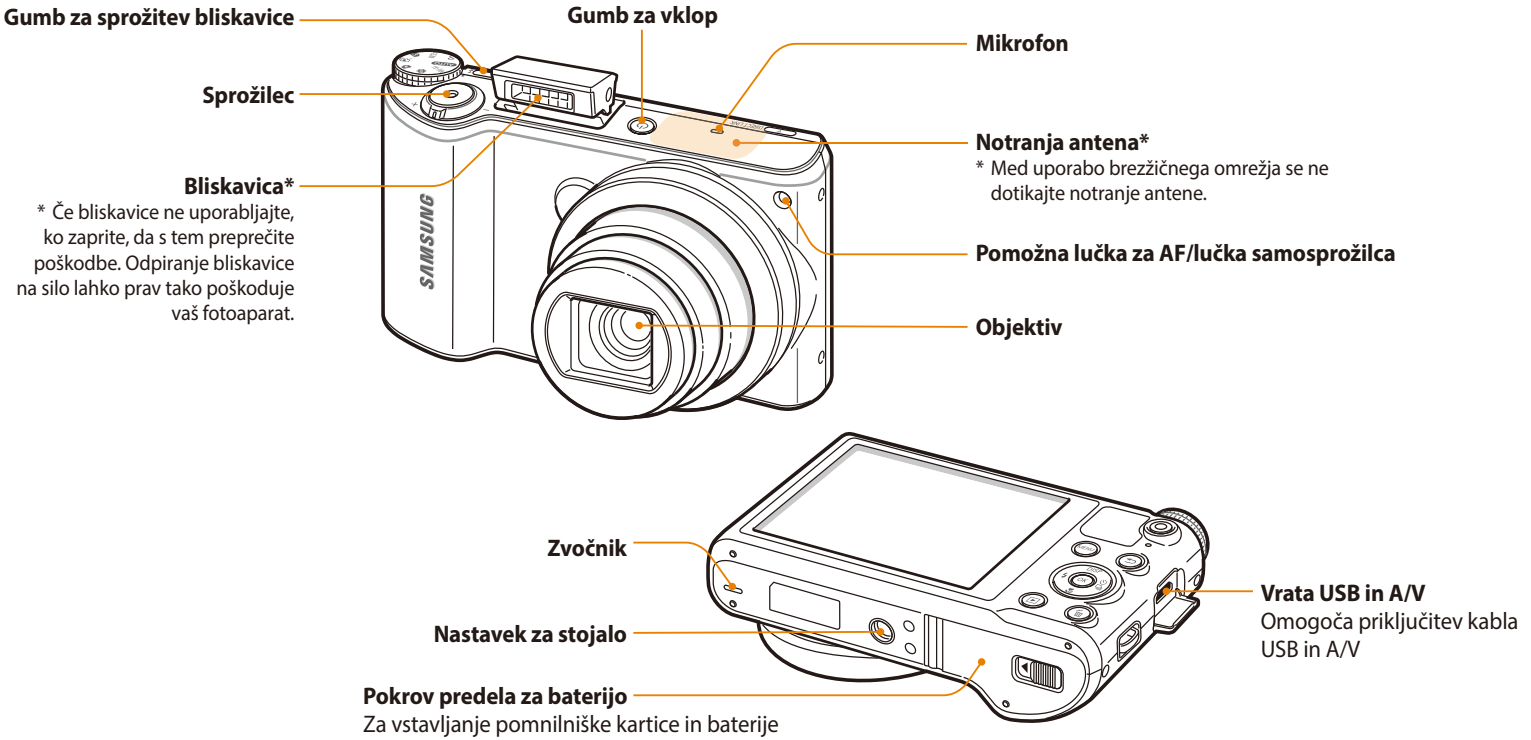
Gumb za sprožitev bliskavice
Gumb za vklop
Mikrofon
Sprožilec
Notranja antena*
* Med uporabo brezžičnega omrežja se ne dotikajte notranje antene.
Bliskavica*
* Če bliskavice ne uporabljajte, ko zaprite, da s tem preprečite poškodbe. Odpiranje bliskavice na silo lahko prav tako poškoduje vaš fotoaparat.
Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca
Objektiv
SAMSUNG
Zvočnik
Vrata USB in A/V
Omogoča priključitev kabla USB in A/V
Nastavek za stojalo
Pokrov predela za baterijo
Za vstavljanje pomnilniške kartice in baterije

Gumb DIRECT LINK
Zaženite prednastavljeno funkcijo Wi-Fi

Lučka stanja
- **Utripa**: kadar fotoaparat shranjuje fotografijo ali videoposnetek, katerega bere računalnik, kadar slika ni izostrena ali kadar je težava pri polnjenju baterije, kadar se fotoaparat povezuje z brezžičnim omrežjem ali pošilja fotografijo
- **Sveti**: kadar je fotoaparat povezan z računalnikom, kadar se polni baterija ali kadar je slika izostrena

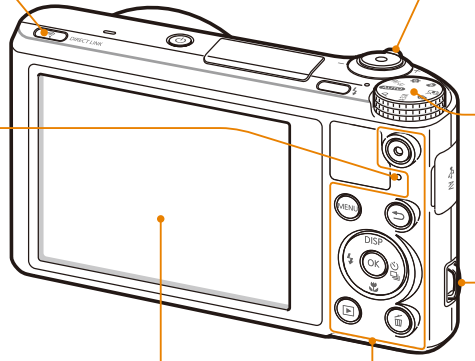

Zaslon

Gumbi
(str. 23)

Gumb za povečavo
- **V načinu za fotografiranje**: povečanje ali pomanjšanje
- **V načinu za predvajanje**: povečanje dela fotografije ali ogledovanje datotek v obliki sličic, ali prilagoditev glasnosti

Gumb za izbiro načina
(str. 29)

Nameščanje paščka

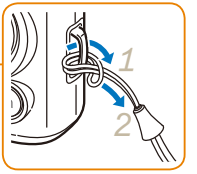

Gumbi

Gumb	Opis
●	Začnite s snemanjem video posnetka.
MENU	Omogočite dostop do možnosti ali menijev.
⮌	Pomaknite se nazaj.
DISP / OK	<table><tr><th></th><th>Osnovne funkcije</th><th>Ostale funkcije</th></tr><tr><td>DISP</td><td>Spremenite možnost zaslona.</td><td>Pomik navzgor</td></tr><tr><td>🌷</td><td>Spremenite možnost makra.</td><td>Pomik navzdol</td></tr><tr><td>ϟ</td><td>Spremenite možnost bliskavice.</td><td>Pomik v levo</td></tr><tr><td>⏲</td><td>Spremenite možnost samosprožilca ali zaporednega fotografiranja.</td><td>Pomik v desno</td></tr></table>
OK	Potrdite izbrano možnost ali meni.
▶	Aktivirajte način predvajanja.
🗑	Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje.

Uporaba gumba DIRECT LINK

Funkcijo Wi-Fi lahko preprosto vklopite z uporabo [**DIRECT LINK**]. Pritisnite [**DIRECT LINK**] za aktivacijo funkcije Wi-Fi, ki ste jo določili. Ponovno pritisnite [**DIRECT LINK**], če se želite vrniti na prejšnji način.

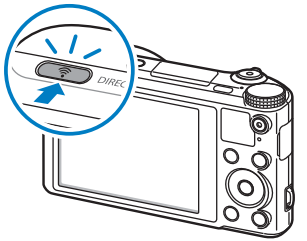

Nastavitev možnosti gumba DIRECT LINK

Izberete lahko zagon funkcije Wi-Fi ob pritisku [**DIRECT LINK**].

1. Obrnite gumb za izbiro načina na ⚙.
2. Izberite **General** (Splošno) → **DIRECT LINK (Wi-Fi Button)** (DIRECT LINK (gumb Wi-Fi)).
3. Izberite funkcijo Wi-Fi. (str. 136)

Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

Naučite se vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparat.

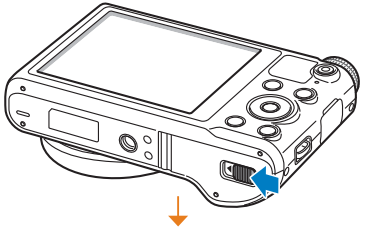

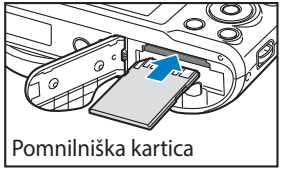

Pomnilniško kartico vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor.

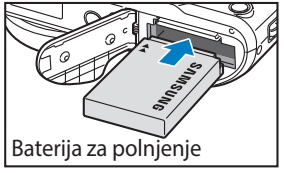

Baterijo vstavite tako, da je Samsungov logotip obrnjen navzgor.

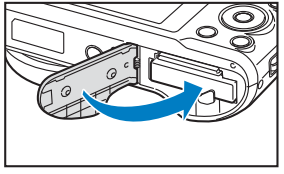

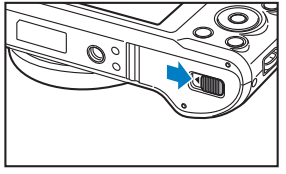

Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice

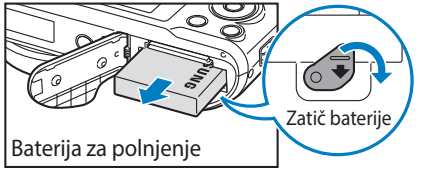

Potisnite zatič v levo, če želite odstraniti baterijo.

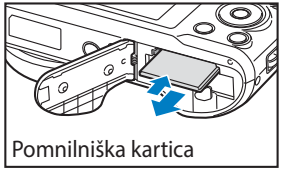

Kartico nežno potisnite, da izskoči iz fotoaparata, in jo nato odstranite iz reže.

Uporaba vmesnika za pomnilniško kartico



Za uporabo mikro pomnilniških kartic s tem izdelkom, računalnika ali bralnika pomnilniških kartic, vstavite kartico v vmesnik.

Če pomnilniška kartica ni vstavljena, lahko uporabite notranji pomnilnik za začasno shranjevanje.

Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Priklopite majhen konec USB kabla v vaš fotoaparat in nato priklopite drug konec USB kabla v napajalnik.

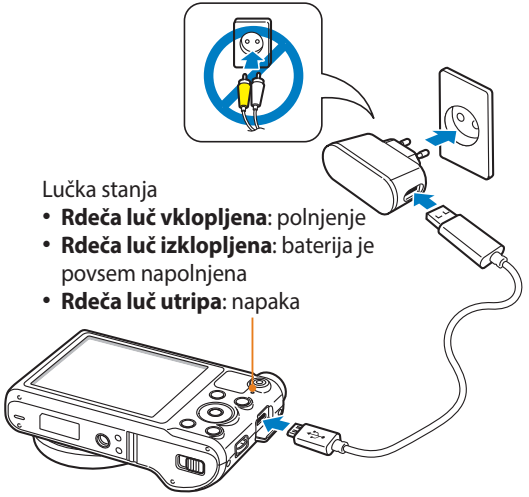

Lučka stanja
- **Rdeča luč vklopljena**: polnjenje
- **Rdeča luč izklopljena**: baterija je povsem napolnjena
- **Rdeča luč utripa**: napaka

Uporabite le napajalnik in USB kabel, ki sta priložena k vašemu fotoaparatu. Če uporabite drug napajalnik (kot je SAC-48), se baterija fotoaparata morda ne bo ustrezno polnila ali ustrezno delovala.

Vklop fotoaparata

Pritisnite gumb za vklop [⏻], če želite vklopiti ali izklopiti.
- Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. (str. 26)

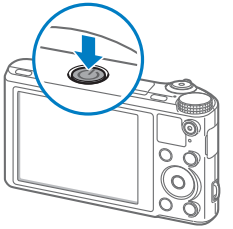

Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje

Pritisnite [▶]. Fotoaparat se vklopi in takoj preide v način za predvajanje.

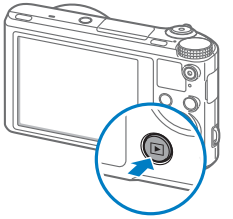

Prve nastavitve

Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. Sledite spodnjim korakom, če želite prilagoditi osnovne nastavitve fotoaparata. Jezik je prednastavljen za državo ali regijo, kjer ste kupili fotoaparat. Jezik lahko spremenite po želji. Element lahko prav tako izberete z dotikom zaslona.

1 Pritisnite [▾], če želite izbrati **Time Zone** (Časovni pas), ter nato pritisnite [▸] ali [OK].

2 Pritisnite [DISP/▾], če želite izbrati **Home** (Domov), ter nato pritisnite [OK].
- Če potujete v drugo državo, izberite **Visit** (Gostovanje) ter izberite nov časovni pas.

3 Pritisnite [DISP/▾], če želite izbrati časovni pas, ter nato pritisnite [OK].

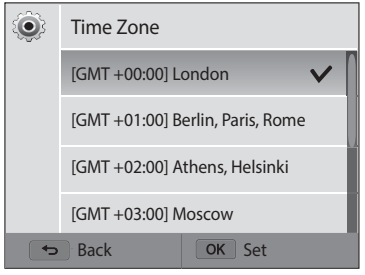

4 Pritisnite [⮌].

5 Pritisnite [▾], če želite izbrati **Date/Time Set** (Nastavitev datuma/ure), ter nato pritisnite [▸] ali [OK].

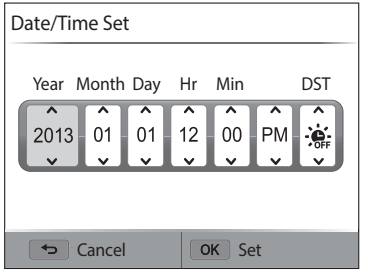

- Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.

6 Pritisnite [ϟ/▸], če želite izbrati element.

7 Pritisnite [DISP/▾], če želite nastaviti datum in uro ter poletni čas, ter nato pritisnite [OK].

8 Pritisnite [▾], če želite izbrati **Date Type** (Vrsta zapisa datuma), ter nato pritisnite [◉] ali [**OK**].

9 Pritisnite [**DISP**/▾], če želite izbrati obliko datuma, ter nato pritisnite [**OK**].

10 Pritisnite [▾] za izbiro **Time Type** (Oblika časa), ter nato pritisnite [◉] ali [**OK**].

11 Pritisnite [**DISP**/▾] za izbiro tipa časa, ter nato pritisnite [**OK**].

12 Pritisnite [↩], če želite končati začetno nastavitev.

Pomen ikon

Prikazane ikone na fotoaparatu se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti. Če spremenite možnost fotografiranja, bo ustrezna ikona na hitro utripala z rumeno.

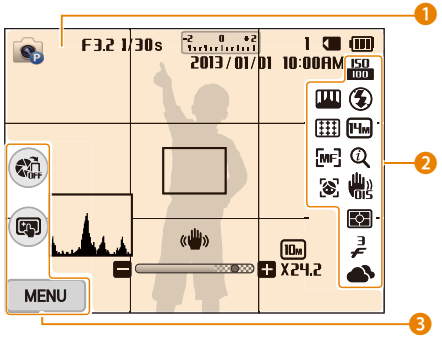

1 Podatki o fotografiranju

Ikona	Opis
	Način za fotografiranje
F3.2	Vrednost zaslonke
1/30s	Hitrost sprožilca
00:00:10	Snemalni čas, ki je na voljo
	Vrednost osvetlitve
2013/01/01	Trenutni datum
10:00 AM	Trenutni čas
1	Število fotografij, ki so na voljo

Ikona	Opis
	Vstavljena pomnilniška kartica
	• : popolnoma napolnjena • : deloma napolnjena • : prazna (Napolni) • : polnim (s priključenim napajalnikom)
	Okvir za samodejno izostritev
	Tresenje fotoaparata
	Indikator za povečavo
10M	Ločljivost fotografije, kadar je vklopljena Intelli povečava
X24.2	Razmerje povečave
	Histogram (str. 34)

2 Možnosti fotografiranja

Ikona	Opis
ISO 100	Občutljivost ISO
	Bliskavica
14M	Ločljivost fotografije
FULL HD	Ločljivost video posnetka

Ikona	Opis
30F	Hitrost sličic (na sekundo)
ALIVE	Sound Alive vklopljen
	Intelli povečava je vklopljena
OIS	Optična stabilizacija slike (OIS)
	Merjenje
3F	Možnost zaporednega fotografiranja
10	Samosprožilec
	Ravnovesje beline
	Prilagoditev slike (ostrina, kontrast in nasičenost)
	Območje izostritve
MF	Možnosti ostrenja
	Zaznavanje obrazov

3 Možnosti fotografiranja (dotik)

Ikona	Opis
OFF	Samodejna souporaba vklopljena
	Možnosti samodejne izostritve z dotikom
MENU	Možnosti fotografiranja

Izbira načina

Uporabite gumb za izbiro načina za izbiro načina snemanja ali funkcije. Obrnite gumb za izbiro načina na želen način. V nekaterih načinih lahko z zaslona načina izberete ikono.

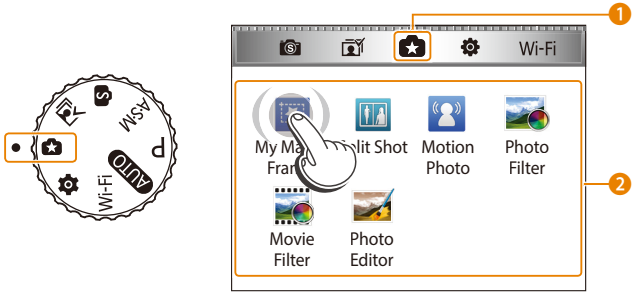

▲ Na primer: ko izberete **My Magic Frame** (Moj čarobni okvir) v načinu Čarobno Plus

Št.	Opis
1	Zaslon trenutnega načina • Obrnite gumb za izbiro načina na drug zaslon načina.
2	Ikone načina • Pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏲] za izbiro želenega načina, ter nato pritisnite [OK] za dostop do načina. • Z dotikom zaslona lahko izberete način ali funkcijo.

Ikone na zaslonu načina

Ikona	Opis
AUTO	**Smart Auto** (Samodejno): zajemite fotografijo s scenskim načinom, ki ga fotoaparat samodejno izbere. (str. 43)
P	**Program**: posnemite fotografijo z nastavitvami, ki ste jih ročno nastavili. (str. 45)
A·S·M	**Aperture Priority** (Prednost zaslonke): ročno nastavite vrednost zaslonke, med tem ko fotoaparat samodejno izbere ustrezno hitrost sprožilca. (str. 47)
	Shutter Priority (Prednost sprožilca): ročno nastavite hitrost sprožilca, med tem ko fotoaparat samodejno izbere ustrezno vrednost zaslonke. (str. 48)
	Manual (Ročno): ročno prilagodite tako vrednost zaslonke kot hitrost sprožilca. (str. 49)
S	**Smart** (Pametno): posnemite fotografijo z možnostmi, ki so prednastavljene za določeno sceno. (str. 50)
	Best Face (Najboljši obraz): posnemite več fotografij in zamenjajte obraze ter ustvarite najboljšo možno sliko. (str. 53)

Ikona	Opis
	My Magic Frame (Moj magični okvir): posnemite fotografijo in izberite območje, ki mora biti prosojno. Območje prekrijte z novo posneto fotografijo. (str. 54)
	Split Shot (Ločen posnetek): posnemite vel fotografij in jih razporedite s prednastavljenimi postavitvami. (str. 56)
	Motion Photo (Fotografija v gibanju): posnemite in združite vrsto fotografij in nato izberite območje, ki ga želite animirate, ter s tem ustvarite animacijo GIF. (str. 57)
	Photo Filter (Fotografski filter): posnemite fotografijo z različnimi učinki filtriranja. (str. 58)
	Movie Filter (Filmski filter): posnemite video posnetek z različnimi učinki filtriranja. (str. 59)
	Photo Editor (Urejevalnik fotografij): urejajte fotografije z različnimi učinki. (str. 97)
	Settings (Nastavitve): prilagodite nastavitve po vaši meri. (str. 131)

Ikona	Opis
Wi-Fi	**MobileLink**: pošljite fotografije ali video posnetke na pametni telefon. (str. 117)
	Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo): uporabite pametni telefon za daljinsko sprostitev sprožilca in si oglejte predogled slike s fotoaparata na pametnem telefonu. (str. 118)
	Auto Backup (Samodejna varnostna kopija): pošljite fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, brezžično na računalnik. (str. 120)
	Email (E-pošta): pošljite fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu, preko elektronske pošte. (str. 122)
	SNS & Cloud (SNS in Cloud): naložite fotografije ali video posnetke na spletne strani za skupno rabo. (str. 125)
	AllShare Play: naložite fotografije na spletno mesto za shranjevanje AllShare Play online ali si oglejte datoteke na drugih napravah, ki podpirajo AllShare Play. (str. 127)

Izbiranje možnosti ali menijev

Pritisnite [MENU] za izbiro možnosti ali menija. Možnost ali meni lahko prav tako izberete z dotikom zaslona.

Izbira z gumbi

Pritisnite [MENU], ter nato pritisnite [DISP/🌷/ϟ/⏲] ali [OK] za izbiro možnosti ali menija.

1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [MENU].

2 Pomaknite se na možnost ali meni.

- Če se želite pomakniti navzgor ali navzdol, pritisnite [DISP] ali [🌷].
- Če se želite pomakniti v levo ali v desno, pritisnite [ϟ] ali [⏲].

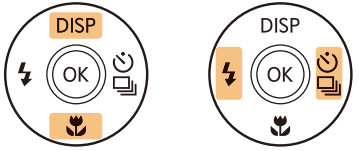

3 Pritisnite [OK], če želite potrditi izbrano možnost ali meni.

Pritisnite [⮌], če se želite vrniti na prejšnji meni. Če se želite vrniti v način za fotografiranje, pritisnite [**Sprožilec**] do polovice.

Na primer, za izbiro možnosti ravnovesja beline v načinu Program:

1 Obrnite gumb za izbiro načina na **P**.

2 Pritisnite [MENU].

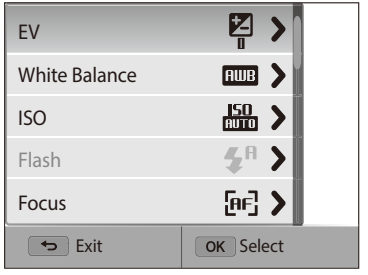

3 Pritisnite [DISP/], če želite izbrati **White Balance** (Nastavitev beline), ter nato pritisnite [] ali [OK].

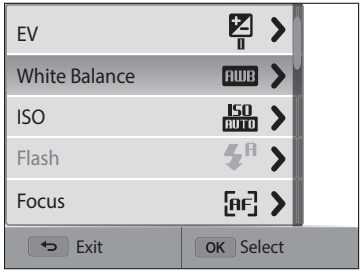

4 Pritisnite [/], če želite izbrati možnost nastavitve beline.

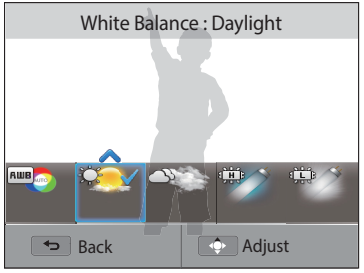

5 Pritisnite [OK], če želite shraniti vaše nastavitve.

Izbira z dotikom

Dotaknite se MENU na zaslonu, povlecite seznam možnosti gor ali dol, ter nato z dotikom izberite možnost.

1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje, se dotaknite MENU na zaslonu.

2 Povlecite seznam možnosti navzgor ali navzdol, ter nato izberite možnost.

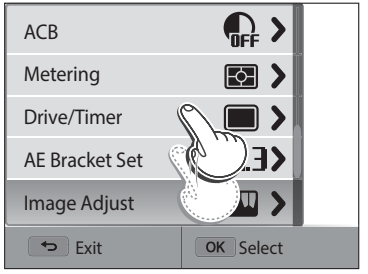

Naučite se potez za dotik

Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so pisala ali svinčniki. Zaslon lahko poškodujete.

Dotikanje: z dotikom zaslona lahko izberete meni ali možnost.

Drsenje: dotaknite se in držite del zaslona ter ga nato povlecite s prstom.

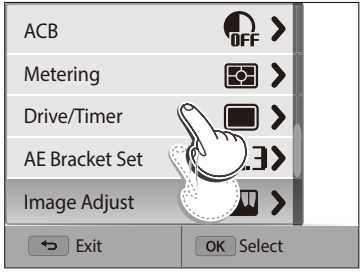

Frcanje: nežno frcnite s prstom po zaslonu.

- Zaslon na dotik morda ne bo prepoznal vaših vnosov, če se boste dotaknili več predmetov hkrati.
- Če se dotikate zaslona in se pomikate po njem s prstom, se lahko barve spremenijo. Pri tem ne gre za okvaro, ampak gre za značilen pojav zaslona na dotik. Zaslona nežno povlecite ali se ga dotaknite, če želite zmanjšati ta pojav.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali fotoaparat v zelo vlažnem okolju.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali zaščitno prevleko za zaslon ali kakršen koli drug dodatek za zaslon.
- Zaslon se lahko zatemni glede na kot gledanja. Nastavite svetlost ali kot gledanja, če želite izboljšati ločljivost.

Nastavljanje zaslona in zvoka

Naučite se spreminjati osnovne podatke zaslona in nastavitve zvoka.

Nastavitev vrste zaslona

Izberete lahko vrsto zaslona za način za fotografiranje ali za način za predvajanje. Vsaka vrsta prikazuje različne podatke fotografiranja ali snemanja. Glejte spodnjo tabelo.

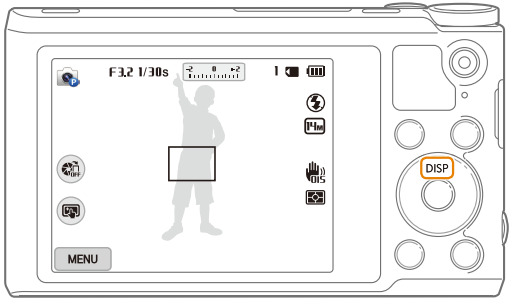

Večkrat pritisnite [**DISP**], če želite spremeniti vrsto zaslona.

Način	Vrsta zaslona
Fotografiranje	• Skrijte vse informacije o možnostih fotografiranja. • Prikažite vse informacije o možnostih fotografiranja. • Prikažite vse informacije o možnostih fotografiranja in histogram.
Predvajanje	• Prikaži informacije, razen informacij o fotografiranju in histogramu. • Skrijte vse informacije o trenutni datoteki.

Kaj je histogram?

Histogram je graf, ki prikazuje razporeditev svetlobe na fotografiji. Če je krivulja histograma višja na levi strani, je fotografija premalo osvetljena in je videti temna. Višja krivulja na desni strani pomeni, da je fotografija preveč osvetljena in je videti bleda. Višina vrhov krivulj je povezana s podatki o barvi. Če je prisotne več določene barve, je tudi vrh višji.

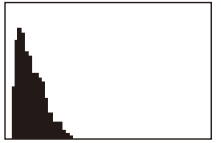
▲ Premalo osvetljeno

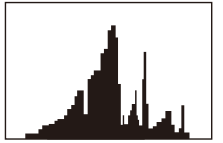
▲ Ustrezno osvetljeno

▲ Preveč osvetljeno

Nastavitev prikaza zaslona z možnostmi

Zaslon z možnostmi, ki se prikaže v nekaterih načinih, lahko skrijete ali prikažete.

Večkrat zaporedoma pritisnite [OK].

- Skrijte zaslon z možnostmi.
- Prikažite zaslon z možnostmi.

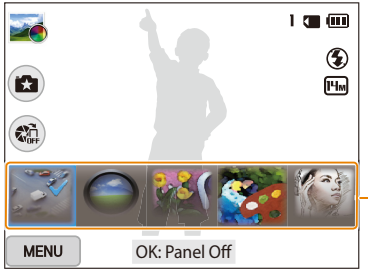

▲ Na primer v načinu Photo Filter (Fotografski filter)

Nastavitev zvoka

Vklopite ali izklopite zvok, ki ga vaš fotoaparat oddaja med izvajanjem funkcij.

1. Obrnite gumb za izbiro načina na ⚙.
2. Izberite **Sound** (Zvok) → **Beep Sound** (Zvok piska).
3. Izberite želeno možnost.

Možnost	Opis
Off (Izklopljeno)	Fotoaparat ne oddaja zvokov.
On (Vklopljeno)	Fotoaparat oddaja zvoke.

Snemanje fotografij

Naučite se, kako enostavno in hitro posneti fotografije v načinu Pametno samodejno.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na AUTO.

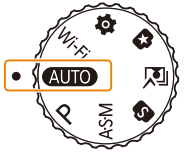

2 Ujemite motiv v okvir.

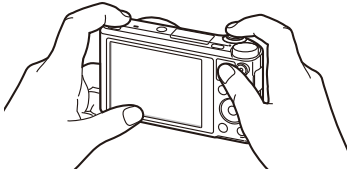

3 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

- Zelen okvir na zaslonu pomeni, da je motiv izostren.
- Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.

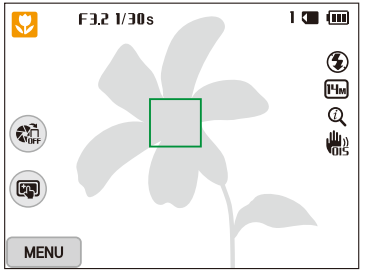

4 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.

5 Pritisnite [▶], če si želite ogledati posneto fotografijo.

- Za izbris fotografije pritisnite [🗑], ter nato izberite **Yes** (Da).

6 Pritisnite [▶], če se želite vrniti v način za fotografiranje.

Namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, najdete na strani 40.

Povečevanje

Fotografije lahko posnamete od blizu, če prilagodite povečavo.

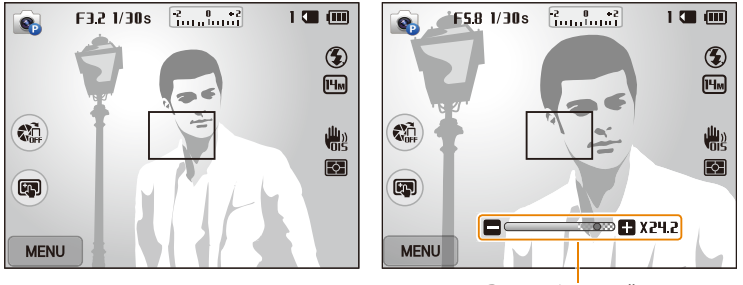

Razmerje povečave

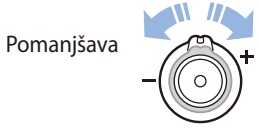

Pri vrtenju gumba za povečavo, se lahko prikazano razmerje povečave spreminja neskladno.

Digitalna povečava P A S M

V načinu za fotografiranje je digitalna povečava po privzetem podprta. Če povečate motiv v načinu za fotografiranje in je kazalec za povečavo v digitalnem območju, bo vaš fotoaparat uporabil digitalno povečavo. Če istočasno uporabljate 18-kratno optično povečavo in 5-kratno digitalno povečavo, lahko fotografijo povečate do 90-krat.

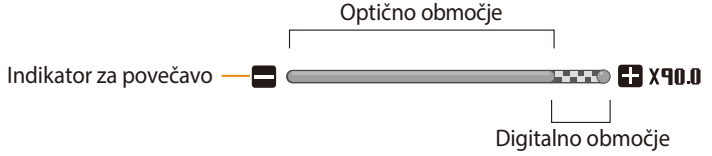

Če zajamete fotografijo s pomočjo digitalne povečave, se lahko kakovost fotografije poslabša.

Intelli povečava

AUTO P A S M

Če je indikator povečave v Intelli območju, bo fotoaparat uporabljal Intelli zoom. Ločljivost fotografije se razlikuje glede na stopnjo povečave, če uporabljate Intelli povečavo. Če uporabljate tako optično kot Intelli povečavo, lahko fotografijo povečate do 36-krat.

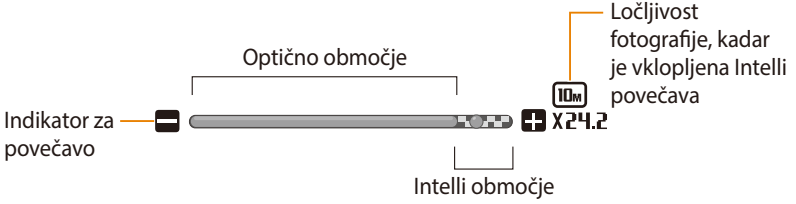

- Intelli povečava vam pomaga posneti fotografije z manjšo slabitvijo kakovosti slike kot pri digitalni povečavi. Kljub temu je lahko kakovost fotografije slabša kot pri uporabi optične povečave.
- Intelli povečava je na voljo le, kadar nastavite razmerje ločljivosti na 4:3. Če nastavite drugo razmerje ločljivosti ob vklopljeni Intelli povečavi, se bo Intelli povečava samodejno izklopila.
- Povečava Intelli je vedno vklopljena v načinu Smart Auto.

Nastavitev Intelli povečava

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
2. Izberite **Intelli Zoom** (Intelli povečava).
3. Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
OFF	**Off** (Izklopljeno): Intelli povečava je izklopljena.
	On (Vklopljeno): Intelli povečava je vklopljena.

Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) P A S M

Optično zmanjša tresenje fotoaparata v načinu fotografiranja.

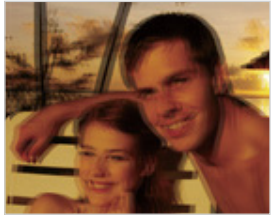

▲ Pred popravkom

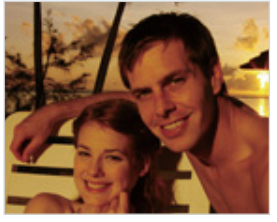

▲ Po popravku

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **OIS** (Optična stabilizacija slike).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
OFF	**Off** (Izklopljeno): Optična stabilizacija slike izklopljena.
OIS	**On** (Vklopljeno): Optična stabilizacija slike je vklopljena.

- Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
  - s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu
  - uporabljate digitalno povečavo
  - se fotoaparat preveč trese
  - je hitrost sprožilca počasna (na primer, ko posnamete nočni prizor)
  - je baterija skoraj prazna
  - posnamete fotografijo od blizu
- Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi vibracij senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
- Če fotoaparat prejme udarec ali pade, bo zaslon moten. V primeru, da se to zgodi, izklopite fotoaparat in ga ponovno vklopite.

Namigi za jasne fotografije

Pravilno držanje fotoaparata

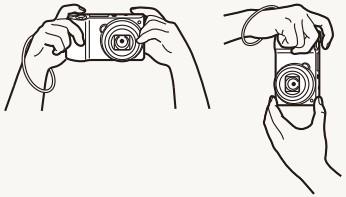

Poskrbite, da nobena stvar ne blokira objektiva, bliskavice ali mikrofona.

Pritiskanje sprožilca do polovice

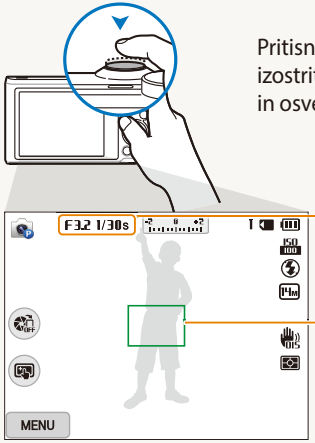

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in prilagodite izostritev. Fotoaparat samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev.

Fotoaparat samodejno nastavi vrednost zaslonke in hitrost sprožilca.

Okvir izostritve

- Če želite posneti fotografijo, pritisnite [**Sprožilec**], če je okvir izostritve obarvan zeleno.
- Če je okvir izostritve obarvan rdeče, spremenite kompozicijo in ponovno pritisnite [**Sprožilec**] do polovice.

Zmanjševanje tresenja fotoaparata

Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite optično zmanjšati tresenje fotoaparata. (str. 39)

Ko se prikaže

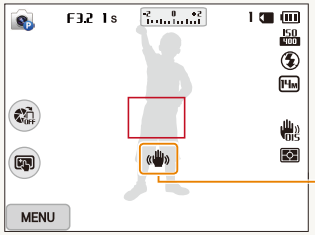

Tresenje fotoaparata

Ko fotografirate v temi, se izogibajte nastavljanju bliskavice na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) ali **Off** (Izkljopljeno). Zaslonka ostane odprta dalj časa in na ta način je morda težje držati fotoaparat pri miru dovolj dolgo, da posnamete jasno fotografijo.

- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 67)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 69)

Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren

Motiv je morda težje izostriti, ko:
- je med motivom in ozadjem malo kontrasta (na primer, če oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- motiv ni v sredini okvirja.

Uporaba zaklopa izostritve

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv. Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti.

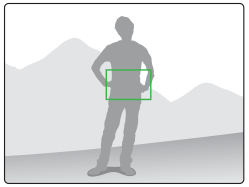

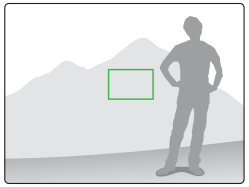

- Ko fotografirate pri slabi svetlobi

Vklopite bliskavico. (str. 67)

- Ko se motivi hitro premikajo

Uporabite snemalno funkcijo Continuous (Nenehno). (str. 83)

Napredne funkcije

Naučite se posneti fotografijo in video posnetek tako, da izberete ustrezen način.

Uporaba pametnega samodejnega načina ... 43
Uporaba načina Program ... 45
Uporaba načina s prednostjo zaslonke in prednostjo zaklopa ter ročnega načina ... 46
Uporaba načina Prednost zaslonke ... 47
Uporaba načina s prednostjo zaklopa ... 48
Uporaba načina Ročno ... 49
Uporaba pametnega načina ... 50
Uporaba načina Panorama ... 51
Uporaba načina Najboljši obraz ... 53
Uporaba načina Čarobno plus ... 54
Uporaba načina Moj čarobni okvir ... 54
Uporaba načina Ločen posnetek ... 56
Uporaba načina Fotografija v gibanju ... 57
Uporaba načina fotografskega filtra ... 58
Uporaba načina video filtra ... 59
Snemanje video posnetka ... 60
Snemanje video posnetka s funkcijo pametnega zaznavanja scene ... 61

Uporaba pametnega samodejnega načina

V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite posneti. Izberite ta način, če ne poznate nastavitev fotoaparata za različne scene.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na AUTO.

2 Ujemite motiv v okvir.

- Fotoaparat samodejno izbere sceno. Ustrezna ikona scene se prikaže v levem zgornjem delu zaslona. Ikone so navedene spodaj.

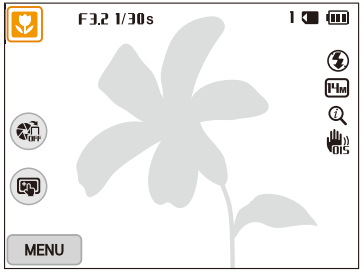

Ikona	Opis
	Pokrajine
	Scene s svetlo belimi ozadji
	Pokrajine ponoči
	Portreti ponoči
	Pokrajine z osvetlitvijo od zadaj

Ikona	Opis
	Portreti z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti
	Bližnji posnetki predmetov
	Bližnji posnetki besedila
	Sončni zahodi
	V notranjosti, temno
	Delno osvetljeno
	Od blizu z žarometom
	Portreti z žarometom
	Jasno nebo
	Gozdne površine
	Bližnji posnetki barvnih motivov
	Fotoaparat je stabiliziran ali nameščen na stojalu (ko fotografirate v temi)
	Aktivno premikanje motivov
	Ognjemet (ko uporabljate stojalo)

3 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

- Če fotoaparat ne prepozna ustreznega scenskega načina, uporabi privzete nastavitve za način Smart Auto (Pametno samodejno).
- Četudi fotoaparat zazna obraz, ne izbere načina portreta, odvisno od postavitve ali osvetlitve motiva.
- Fotoaparat morda ne bo izbral pravega načina scene zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Četudi uporabljate stojalo, fotoaparat morda ne bo zaznal načina , če se motiv premika.
- Fotoaparat porabi več baterije, ker pogosto spreminja nastavitve, da izbere primerne scene.

Uporaba načina Program

V načinu Program lahko nastavite večino možnosti, razen časa osvetlitve in vrednosti zaslonke, ki ju fotoaparat nastavi samodejno.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na **P**.

2 Nastavite želene možnosti.

- Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 63)

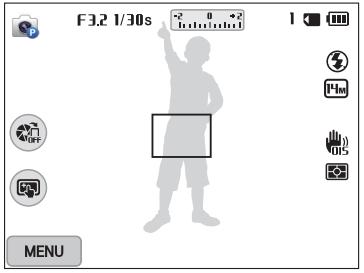

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Uporaba načina s prednostjo zaslonke in prednostjo zaklopa ter ročnega načina

Če želite nadzorovati osvetlitev fotografij, prilagodite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve. Te možnosti lahko uporabite v načinu s prednostjo zaslonke in prednostjo zaklopa ter v ročnem načinu.

Vrednost zaslonke

Zaslonka je luknja, ki omogoča svetlobi, da vstopi v fotoaparat. Ohišje zaslonke vsebuje tanke, kovinske tablice, ki se odpirajo in zapirajo, s čimer širijo ali ožijo zaslonko ter nadzirajo količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat. Velikost zaslonke je zelo povezana s svetlostjo fotografije: večja kot je zaslonka, svetlejša je fotografija; manjša kot je zaslonka, temnejša je fotografija. Pri tem je potrebno upoštevati, da večja vrednost zaslonke pomeni manjšo velikost zaslonke. Na primer, zaslonka, ki je nastavljena na 5.6, je večja od zaslonke, ki je nastavljena na 11.

▲ Majhna vrednost zaslonke
(Dimenzija zaslonke je velika.)

▲ Velika vrednost zaslonke
(Dimenzija zaslonke je majhna.)

Čas osvetlitve

Čas osvetlitve, ki je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, se nanaša na količino časa, ki je potreben, da se sprožilec odpre in zapre. Daljši čas osvetlitve zagotavlja več časa za vstop svetlobe. Ob enakih pogojih so fotografije svetlejše, vendar pa so hitro premikajoči motivi nekoliko zamegljeni. Po drugi strani pa krajši čas osvetlitve zagotavlja manj časa za vstop svetlobe. Fotografije so temnejše, vendar pa so motivi v gibanju posneti jasneje.

▲ Dolg čas osvetlitve

▲ Kratek čas osvetlitve

Uporaba načina Prednost zaslonke

V načinu Prednost zaslonke lahko ročno nastavite vrednost zaslonke, fotoaparat pa bo samodejno izbral ustrezen čas osvetlitve.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na A·S·M.

2 Izberite .
- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na A·S·M, pritisnite [⮌] ali se dotaknite in nato izberite način.

3 Pritisnite [OK] → [ϟ/], če želite prilagoditi vrednost zaslonke.
- Za ogled drsnika, se lahko prav tako dotaknete vrednosti zaslonke na zaslonu.
- Prav tako lahko gumb na zaslonu povlečete v levo ali desno.
- Več podatkov o vrednosti zaslonke najdete na strani 46.

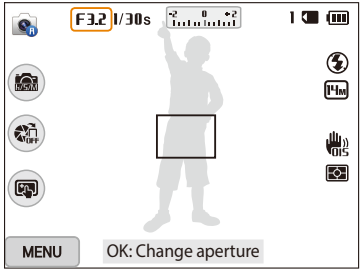

4 Pritisnite [OK], če želite shraniti nastavitev.

5 Nastavite možnosti.
- Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 63)

6 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

7 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Ko nastavite možnost ISO na **Auto** (Samodejno), se hitrost zaslonke morda ne bo spremenila samodejno. V tem primeru fotoaparat poišče primerno vrednost osvetlitve s samodejno spremembo možnosti ISO pri snemanju fotografije. Za ročno nastavitev možnosti ISO pritisnite [MENU], ter nato izberite **ISO** → možnost.

Uporaba načina s prednostjo zaklopa

V načinu Prednost zaklopa lahko ročno nastavite čas osvetlitve, fotoaparat pa bo samodejno izbral ustrezno vrednost zaslonke.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na **A·S·M**.

2 Izberite .
- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na **A·S·M**, pritisnite [⮌] ali se dotaknite in nato izberite način.

3 Pritisnite [**OK**] → [ϟ/⏲], če želite prilagoditi čas osvetlitve.
- Za ogled drsnika, se lahko prav tako dotaknete hitrost sprožilca na zaslonu.
- Prav tako lahko gumb na zaslonu povlečete v levo ali desno.
- Več podatkov o času osvetlitve najdete na strani 46.

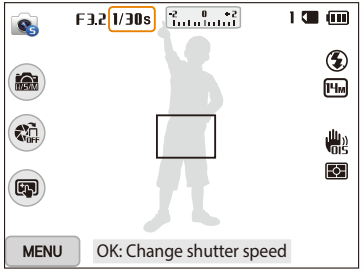

4 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti nastavitev.

5 Nastavite možnosti.
- Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 63)

6 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

7 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Ko nastavite možnost ISO na **Auto** (Samodejno), vrednost zaslonke morda ne bo samodejno spremenila na vrednost, ki bi ustrezala hitrosti zaslonke. V tem primeru fotoaparat poišče primerno vrednost osvetlitve s samodejno spremembo možnosti ISO pri snemanju fotografije. Za ročno nastavitev možnosti ISO pritisnite [**MENU**], ter nato izberite **ISO** → možnost.

Uporaba načina Ročno

V načinu Ročno lahko vrednost zaslonke in čas osvetlitve prilagodite ročno.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na **A·S·M**.

2 Izberite .
- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na **A·S·M**, pritisnite [⮌] ali se dotaknite in nato izberite način.

3 Pritisnite [**OK**] → [**DISP**/] če želite izbrati vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.
- Za ogled drsnika, se lahko prav tako dotaknete vrednosti zaslonke ali hitrosti samosprožilca.

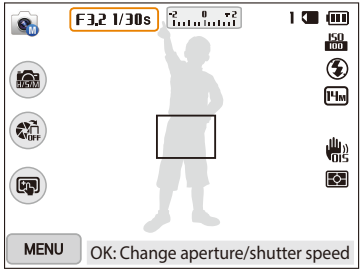

4 Pritisnite [/], če želite prilagoditi vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.
- Prav tako lahko drsnike na zaslonu povlečete v levo ali desno.

5 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti nastavitev.

6 Nastavite možnosti.
- Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 63)

7 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

8 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Uporaba pametnega načina

V pametnem načinu lahko posnamete fotografijo z možnostmi, ki so prednastavljene za določeno sceno.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na S.

2 Izberite sceno.

- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na S, pritisnite [⮌] ali se dotaknite S in nato izberite način.

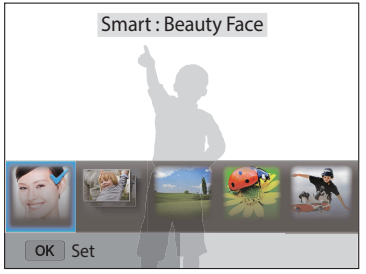

Možnost	Opis
Beauty Face (Lepotni obraz)	Posnemite portret z možnostjo zakritja obraznih napak.
Continuous Shot (Neprekinjeni posnetek)	Neprekinjeno snemanje fotografij.
Landscape (Pokrajina)	Fotografiranje tihožitja in pokrajin.
Macro (Makro)	Posnemite nasmeh ali motiv od blizu.
Action Freeze (Zamrznitev kadra)	Posnemite motive, ki se gibljejo z visoko hitrostjo.
Rich Tones (Živahni ton)	Posnemite fotografijo z živahnimi barvami.
Panorama	Posnemite široko panoramsko sceno v eni fotografiji.
Waterfall (Vodni slap)	Posnemite scene slapov.
Silhouette (Silhueta)	Posnemite temne motive in svetlo ozadje.
Sunset (Sončni zahod)	Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim videzom rdečih in rumenih odtenkov.
Low Light Shot (Posnetek ob slabi svetlobi)	Posnemite več fotografij ob slabi svetlobi brez bliskavice. Fotoaparat jih združi in ustvari eno sliko, ki je svetlejša in manj zamegljena.
Fireworks (Ognjemet)	Posnemite ognjemet.
Light Trace (Sledenje svetlobe)	Posnemite sledi svetlobe pri slabih svetlobnih pogojih.

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

Uporaba načina Panorama

V načinu Panorama lahko zajamete široko panoramsko sceno v eni sami fotografiji. Posnemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko.

▲ Primer fotografiranja

1 Obrnite gumb za izbiro načina na S.

2 Izberite **Panorama**.

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- Postavite fotoaprat v skrajno levi ali desni del oz. v skrajno zgornji ali spodnji del scene, ki jo želite posneti.

4 Pritisnite in držite [**Sprožilec**], če želite začeti s fotografiranjem.

5 S pritisnjenim gumbom [**Sprožilec**] počasi pomaknite fotoaparat v smer, ki vam bo omogočala posneti preostali del panorame.
- Prikažejo se puščice, usmerjene v smeri gibanja, in celoten prizor za fotografiranje se prikaže v polju za predogled.
- Ko so scene poravnane, fotoaparat samodejno posname naslednjo fotografijo.

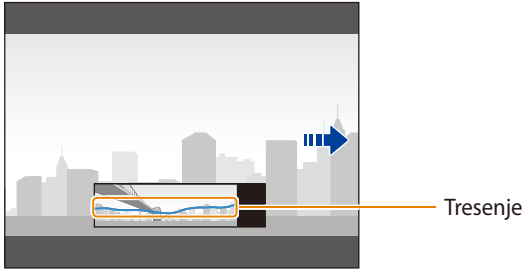

6 Ko končate, spustite [**Sprožilec**].
- Ko ste posneli vse potrebne fotografije, jih fotoaparat združi v eno panoramsko fotografijo.

- Za najboljše rezultate med snemanjem panoramskih fotografij, se izognite sledečemu:
  - prehitro ali prepočasno premikanje fotoaparata
  - premajhno premikanje fotoaparata za fotografiranje naslednje slike
  - premikanje fotoaparat pri neustrezni hitrosti
  - tresenje fotoaparata
  - fotografiranje v temnih prostorih
  - fotografiranje premikajočih se motivov v bližini
  - pogoji fotografiranja, v katerih se svetlost ali barva svetlobe spreminjata
- Posnete fotografije se samodejno shranijo in fotografiranje se prekine pod naslednjimi pogoji:
  - če spremenite smer snemanja med snemanjem
  - če prehitro premikate fotoaparat
  - če ne premikate fotoaparata
- Če izberete način Panorama, boste onemogočili funkcije za digitalno in optično povečavo. Če izberete način Panorama, kadar je objektiv v povečavi, bo fotoaparat samodejno pomanjšal sliko na privzet položaj.
- Nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo.
- Fotoaparat bo morda nehal fotografirati zaradi kompozicije fotografiranja ali gibanja motiva.
- Vaš fotoaparat morda ne bo posnel zadnje scene v celoti, če boste nehali premikati fotoaparat točno na mestu, kjer želite, da se scena konča. Če želite posneti celotno sceno, premaknite vaš fotoaparat rahlo čez točko, kjer želite, da se scena konča.

Uporaba načina Najboljši obraz

V načinu najboljšega obraza lahko posnamete več fotografij in zamenjate obraze, ter s tem ustvarite najboljšo možno sliko. Uporabite ta način za izbiro najboljše slike posameznika pri skupinskem fotografiranju.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

3 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.
- Fotoaparat posname 5 fotografij zaporedoma.
- Prva fotografija je nastavljena za ozadje.
- Fotoaparat samodejno zazna obraze po posneti fotografiji.

4 Dotaknite se obraza, da ga zamenjate.

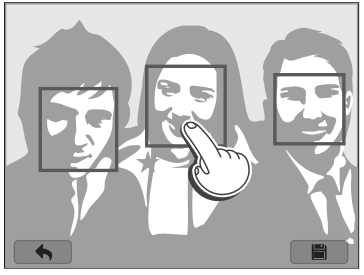

5 Pritisnite najboljšo sliko od 5 obrazov, ki ste jih posneli.
- Ponovite koraka 4 in 5, če želite zamenjati preostale obraze v fotografiji.
- Na sliki, ki jo priporoča fotoaparat, se prikaže ikona .

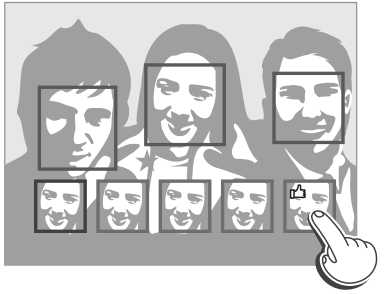

6 Dotaknite se , če želite shraniti fotografijo.

- Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
- Ločljivost je nastavljena na 5M ali manj.

Uporaba načina Čarobno plus

V načinu Čarobno plus lahko posnamete fotografijo z različnimi učinki.

Uporaba načina Moj čarobni okvir

V načinu My Magic Frame (Moj čarobni okvir) lahko del fotografije naredite prosojen in nato posnamete novo fotografijo znotraj prosojnega območja.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Izberite .

- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na , pritisnite [ ] ali se dotaknite in nato izberite način.

3 Za izostritev pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in nato pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo ozadja.

- Če želite izbrati fotografijo ozadja iz vaših shranjenih fotografij, pritisnite [MENU], ter nato izberite **Open Image** (Odpri sliko) → slika. Video posnetka, datoteke GIF ali fotografije, posnete v načinu Panorama, ne morete izbrati.

4 Dotaknite se **Use** (Uporabi).

- Če želite ponovno posneti fotografijo ozadja, se dotaknite **Retake** (Ponovni posnemi).

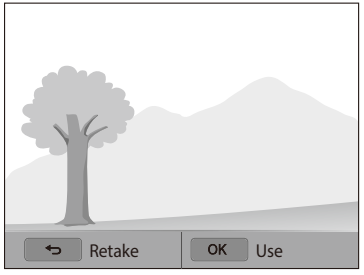

5 Izberite okvir.

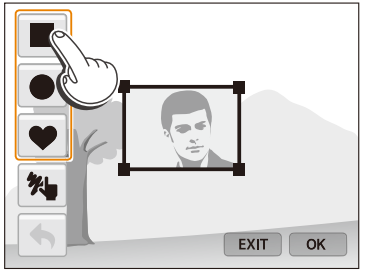

- Če želite narisati nov okvir in nastaviti debelino peresa, se dotaknite .

6 Povlecite rob okvirja, če želite spremeniti velikost.

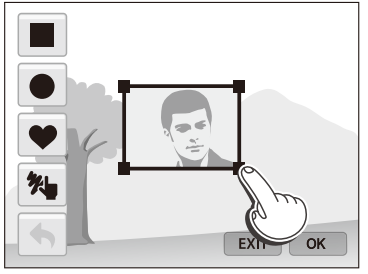

7 Povlecite izbran okvir na želeno mesto.

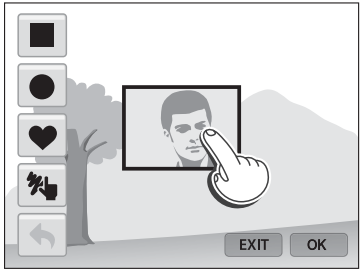

8 Pritisnite [**OK**].

9 Povlecite drsnike ali se dotaknite ikone +/-, če želite prilagoditi prosojnost.

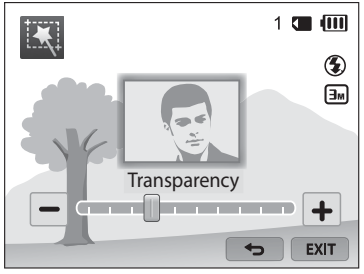

10 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- Če želite ponovno posneti fotografijo ozadja, se dotaknite **EXIT**.

11 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.
- Pritisnite [↩], če se želite vrniti na prejšnji zaslon.

12 Dotaknite se 💾, če želite shraniti fotografijo.

- Nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo.
- Izostritev je nastavljena na prosojno območje v okvirju.
- Ločljivost je fiksno nastavljena na 3M.

Uporaba načina Ločen posnetek

V načinu Ločeni posnetek lahko posnamete več fotografij in jih uredite v skladu s prednastavljenimi postavitvami.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Izberite .

- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na , pritisnite [⮌] ali se dotaknite in nato izberite način.

3 Izberite način ločevanja.

- Če želite prilagoditi ostrino ločitvene črte, pritisnite [MENU], ter nato izberite **Line Blur** (Črta zameglitve) → vrednost.
- Če želite uporabiti učinek pametnega filtra na delu posnetka, pritisnite [MENU], ter nato izberite **Smart Filter** (Pametni filter) → možnost. Za vsak del posnetka lahko uporabite različne učinke pametnega filtra.
- Za prilagoditev velikosti okvirja, povlecite ločevalno črto. Ponovno se dotaknite ločevalnega sloga, če ne želite uporabiti spremembe. Dotaknite se ali ponovno izberite ločevalni slog, če ne želite uporabiti spremembe.

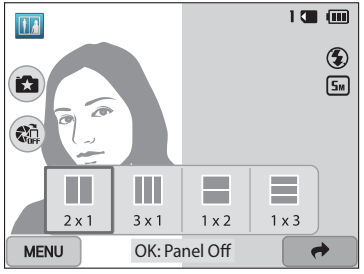

4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

5 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.

- Ponovite koraka 4 in 5, če želite posneti preostale fotografije.
- Če želite ponovno posneti fotografijo, pritisnite [⮌].

- Ločljivost je nastavljena na 5M ali manj.
- Območje povečave, ki je na voljo, je lahko manjše od območij v drugih načinih fotografiranja.

Uporaba načina Fotografija v gibanju

V načinu Fotografija v gibanju lahko posnamete in združite vrsto fotografij in nato izberite območje, ki ga želite animirate, ter s tem ustvarite animacijo GIF.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Izberite .

- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na , pritisnite [ ] ali se dotaknite in nato izberite način.

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

- Fotoaparat posname več fotografij, ko lučka stanja utripa.

5 Na zaslonu narišite območje, ki ga želite animirati.

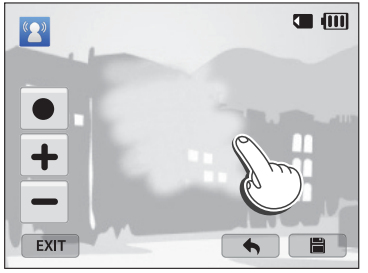

- Izberete lahko več območij.
- Za prilagoditev debeline čopiča, uporabite .
- Za prilagoditev hitrosti gibanja, uporabite ikono +/-.
- Če želite ponovno posneti fotografijo, se dotaknite **EXIT**.
- Za ponovno risanje območja animacije, se dotaknite .

6 Dotaknite se , če želite shraniti fotografijo.

- Ločljivost je nastavljena na **VGA**.
- Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
- Shranjevanje datotek lahko traja dlje.

Uporaba načina fotografskega filtra

Svojim fotografijam dodajte različne učinke filtra in ustvarite edinstvene podobe.

Miniature (Miniatura)

Vignetting (Vinjetiranje)

Fish-eye (Ribje oko)

Sketch (Skica)

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Izberite .

- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na , pritisnite [ ] ali se dotaknite in nato izberite način.

3 Izberite učinek.

Možnost	Opis
Miniature (Miniatura)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
Vignetting (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Ink Painting (Vodna barva)	Doda učinek vodnih barv.
Oil Painting (Oljna barva)	Doda učinek oljnih barv.
Cartoon (Animiraj)	Doda učinek animiranih barv.
Cross Filter (Križni filter)	Doda črte, ki žarijo naprej od svetlih motivov, s čimer posnemajo vizualni učinek križnega filtra.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
Soft Focus (Mehka izostritev)	Prikrije obrazne napake ali doda pravljični učinek.
Fish-eye (Ribje oko)	Potemni robove okvirja ter popači motive, kar omogoča vizualni učinek objektiva ribjih oči.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Zooming Shot (Posnetek z povečavo)	Zamegli robove fotografije, s čimer poudari motive na sredini fotografije.

4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

5 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.

- Glede na možnost, ki jo izberete, se ločljivost lahko samodejno spremeni na 5M ali manj.
- Za uporabo učinkov filtra pritisnite [MENU], ter nato izberite **Open Image** (Odpri sliko) → slika.

Uporaba načina video filtra

Dodajte različne učinke filtra vašim video posnetkom in ustvarite edinstvene podobe.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Izberite .

- Če želite izbrati drug način, kadar je gumb za izbiro načina nastavljen na , pritisnite [↩] ali se dotaknite in nato izberite način.

3 Izberite učinek.

Možnost	Opis
Miniature (Miniatura)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
Vignetting (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
Fish-eye (Ribje oko)	Popači bližnje predmete in ustvari vizualni učinek objektiva ribje oko.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Palette Effect 1 (Učinek palete 1)	Ustvari živahen videz z ostrim kontrastom in izrazitimi barvami.
Palette Effect 2 (Učinek palete 2)	Ustvari čiste in jasne scene.
Palette Effect 3 (Učinek palete 3)	Doda mehak rjav ton.
Palette Effect 4 (Učinek palete 4)	Ustvari hladen in enoličen efekt.

4 Pritisnite ● (Snemanje video posnetka), če želite začeti s snemanjem.

5 Ponovno pritisnite ● (Snemanje video posnetka), če želite zaustaviti snemanje.

- Če izberete **Miniature** (Miniatura), se bo hitrost predvajanja povečal.
- Če izberete **Miniature** (Miniatura), ne morete posnete zvoka video posnetka.
- Glede na možnost, ki jo izberete, se ločljivost lahko samodejno spremeni na VGA ali manj.

Snemanje video posnetka

Snemajte video posnetke v polni visoki ločljivosti (1920 X 1080) do 20 minut. Fotoaparat shrani posnete video posnetke v formatu MP4 (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je visoko stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC in ITU-T.
- Če uporabljate pomnilniške kartice z nižjo hitrostjo zapisovanja, fotoaparat morda ne bo pravilno shranil videoposnetke. Videoposnetki bodo morda pokvarjeni ali predvajanje ne bo možno.
- Pomnilniške kartice z nizko hitrostjo zapisovanja ne podpirajo videoposnetke visoke ločljivosti. Za snemanje videoposnetkov v visoki ločljivosti uporabite pomnilniške kartice z višjo hitrostjo zapisovanja.
- Če med snemanjem video posnetka vklopite funkcijo za optično stabilizacijo slike, bo fotoaparat morda posnel zvok uporabe funkcije za optično stabilizacijo slike.
- Če med snemanjem video posnetka uporabite funkcijo za povečavo, bo fotoaparat morda posnel zvok, ki ga povzroči povečava slike. Če želite znižati zvok povečave, uporabite funkcijo Sound Alive. (str. 86)

1 Obrnite gumb za izbiro načina na P, A·S·M, S, , , ali AUTO.
   - Te funkcije morda ne podpirajo vsi načini.
2 Nastavite želene možnosti.
   - Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 63)
3 Pritisnite ● (Snemanje video posnetka), če želite začeti s snemanjem.
4 Ponovno pritisnite ● (Snemanje video posnetka), če želite zaustaviti snemanje.

Začasna ustavitev snemanja

Fotoaparat omogoča, da lahko začasno zaustavite snemanje video posnetka. S to funkcijo lahko združite več scen v en sam videoposnetek.

- Pritisnite [OK], če želite začasno zaustaviti snemanje.
- Pritisnite [OK], če želite nadaljevati s snemanjem.

Zajemanje statičnih slik med snemanjem video posnetka

Med snemanjem video posnetka lahko zajamete statične slike, pri čemer vam ni potrebno preklopiti na druge načine fotografiranja (do največ 6 fotografij).

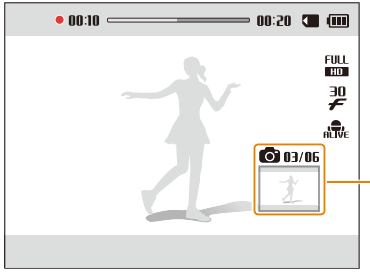

Slike, zajete med snemanjem video posnetka

- Pritisnite [**Sprožilec**], če želite zajeti slike med snemanjem video posnetka.
- Zajete slike se bodo samodejno shranile.

- Zajete slike se bodo samodejno povečale ali pomanjšale, odvisno od velikosti posnetega video posnetka.
- Statičnih slik ne morete zajete, če začasno zaustavite snemanje video posnetka.
- Kakovost posnetih slik med snemanjem video posnetka je lahko manjša od tistih, ki so posnete običajno.
- Te funkcije morda ne podpirajo vsi načini.

Snemanje video posnetka s funkcijo pametnega zaznavanja scene

V načinu Smart movie (Pametni video posnetek) fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve na podlagi zaznane scene.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na AUTO.

2 Nastavite želene možnosti.
- Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja" (str. 63)

3 Ujemite motiv v okvir.
- Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona scene.

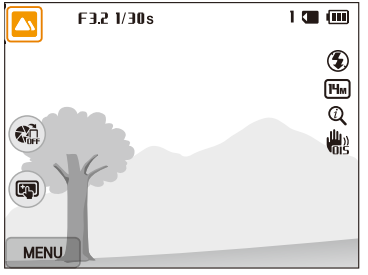

Ikona	Opis
	Pokrajine
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine

4 Pritisnite ◉ (Snemanje video posnetka), če želite začeti s snemanjem.

5 Ponovno pritisnite ◉ (Snemanje video posnetka), če želite zaustaviti snemanje.

- Če fotoaparat ne prepozna ustreznega scenskega načina, uporabi privzete nastavitve za pametni video način.
- Fotoaparat morda ne bo izbral pravega scenskega načina zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.

Možnosti fotografiranja

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Izbiranje ločljivosti in kakovosti 64
- Izbiranje ločljivosti 64
- Nastavitev kakovosti slik 65

Fotografiranje v temi 66
- Preprečevanje učinka rdečih oči 66
- Uporaba bliskavice 66
- Nastavitev možnosti bliskavice 67
- Prilagoditev občutljivosti filma ISO 69

Spreminjanje načina izostritve 70
- Uporaba načina makro 70
- Uporaba samodejne izostritve 70
- Prilagajanje območja izostritve 72
- Prilagajanje izostritve na dotik 72

Uporaba zaznavanja obrazov 75
- Zaznavanje obrazov 75
- Fotografiranje avtoportretov 75
- Fotografiranje nasmeška 76
- Zaznavanje mežikanja z očmi 76
- Nasveti za zaznavanje obrazov 77

Prilagajanje svetlosti in barv 78
- Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) 78
- Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) 79
- Spreminjanje možnosti merjenja 79
- Izbiranje nastavitve ravnovesja beline 80

Uporaba načinov zaporednega fotografiranja 83
- Snemanje zaporednih fotografij 83
- Uporaba samosprožilca 84
- Zajemanje zaporednih fotografij 84

Prilagajanje slik 85

Zmanjševanje zvoka povečave 86

Izbiranje ločljivosti in kakovosti

Naučite se spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.

Izbiranje ločljivosti

AUTO P A S M

Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.

Nastavitev ločljivosti fotografij

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Photo Size** (Velikost fotografije).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
14M	**4320 X 3240**: za tiskanje na papir velikosti A1.
12MP	**4320 X 2880**: za tiskanje na papir velikosti A1 v širokem razmerju (3:2).
10M	**4320 X 2432**: za tiskanje na papir velikosti A2 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
10M	**3648 X 2736**: za tiskanje na papir velikosti A2.
8M	**2832 X 2832**: za tiskanje na papir velikosti A3 v razmerju (1:1).
5M	**2592 X 1944**: za tiskanje na papir velikosti A4.
3M	**1984 X 1488**: za tiskanje na papir velikosti A5.
2M	**1920 X 1080**: za tiskanje na papir velikosti A5 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
1M	**1024 X 768**: pripnite na e-pošto.

Nastavitev ločljivosti video posnetkov

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Movie Size** (Velikost video posnetka).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
FULL HD	**1920 X 1080**: predvajanje visokokakovostnih datotek visoke ločljivosti na HDTV sprejemniku.
HD	**1280 X 720**: predvajanje visokokakovostnih datotek visoke ločljivosti na HDTV sprejemniku.
VGA	**640 X 480**: predvajanje datotek običajne ločljivosti na TV sprejemniku.
QVGA	**320 X 240**: objava na spletni strani.
240 WEB	**For Sharing** (Skupna raba): objavite na spletni strani prek brezžičnega omrežja (največ 30 sekund).

Nastavitev kakovosti slik P A S M

Nastavite kakovost slike. Kakovostnejše slike zavzamejo več pomnilnika. Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu JPEG.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Quality** (Kakovost).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
SF	**Super Fine** (Zelo visoka kakovost): zajemite fotografije v zelo visoki kakovosti.
F	**Fine** (Visoka kakovost): zajemite fotografije v visoki kakovosti.
N	**Normal** (Običajno): zajemite fotografije v običajni kakovosti.

Fotografiranje v temi

Naučite se fotografirati ponoči in ob slabi svetlobi.

Preprečevanje učinka rdečih oči P S

Če se ponoči, ko fotografirate osebo, vklopi bliskavica, se lahko v očeh pojavi rdeč sijaj. To preprečite tako, da izberete **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči). Za dodatne informacije o možnostih bliskavice glejte "Nastavitev možnosti bliskavice."

▲ Pred popravkom

▲ Po popravku

Uporaba bliskavice

Pritisnite gumb za sprožitev bliskavice, da s tem sprožite bliskavico. Ko je bliskavica odprta, se ta sproži glede na izbrano možnost. Če izberete **Off** (Izklopljeno), se bliskavice ne sproži, tudi v primeru, da je dvignjena.

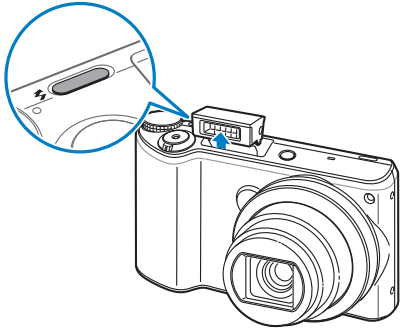

- Če bliskavice ne uporabljajte, ko zaprite, da s tem preprečite poškodbe.
- Odpiranje bliskavice na silo lahko prav tako poškoduje vaš fotoaparat. Na rahlo potisnite navzdol, da jo zaprete.

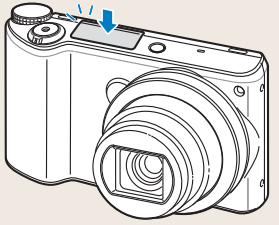

Nastavitev možnosti bliskavice

AUTO P A S M

Uporabite bliskavico, kadar fotografirate v temi ali kadar potrebujete več svetlobe na vaših fotografijah.

1 Pritisnite gumb za sprožitev bliskavice, da s tem sprožite bliskavico.

2 V načinu za fotografiranje pritisnite [ϟ].

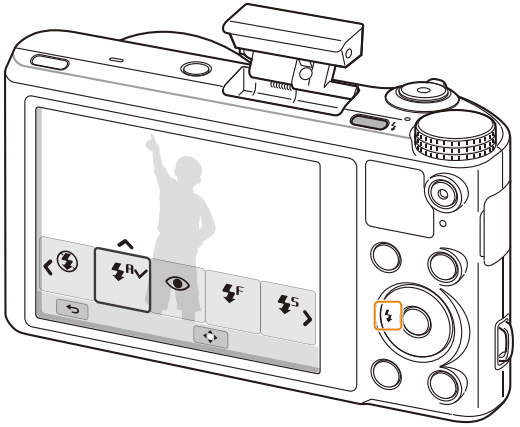

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): • Bliskavica se ne sproži. • Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje, kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
SMART	**Auto** (Samodejno) : fotoaparat bo izbral ustrezno nastavitev bliskavice za sceno, ki jo bo zaznal v načinu Pametno samodejno.
A	**Auto** (Samodejno): kadar sta motiv ali ozadje temna, se bliskavica sproži samodejno.
	Red-eye (Učinek rdečih oči): • Bliskavica se sproži dvakrat, kadar sta motiv ali ozadje temna, s čimer se zmanjša učinek rdečih oči. • Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.
F	**Fill in** (Dosvetlitev): • Bliskavica se vedno sproži. • Fotoaparat samodejno prilagodi intenzivnost svetlobe.

Ikona	Opis
	Slow Sync (Počasna sinhronizacija): • Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa. • Ta možnost je priporočljiva, kadar želite posneti svetlobo okolice, s čimer razkrije več podrobnosti v ozadju. • Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo. • Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje, kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
	Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči): • Bliskavica se sproži, kadar sta motiv in ozadje temna, fotoaparat pa popravi rdeče oči s pomočjo napredne analize. • Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

- Možnosti bliskavice ni na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja ali **Blink Detection** (Zaznavanje mežika), **Self-Portrait** (Avtoportret).
- Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice. (str. 153)
- Če se svetloba od bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina prahu, se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.
- V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost bliskavice tako, da pritisnete [MENU] in nato izberete **Flash** (Bliskavica).

Prilagajanje jakosti bliskavice

Prilagodite jakost bliskavice, če želite preprečiti prekomerno ali premajhno osvetljenost fotografij.

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [].
2. Pomaknite se na možnost.
3. Pritisnite [DISP].
4. Pritisnite [/], če želite prilagoditi jakost.
   - Za prilagoditev jakosti lahko prav tako uporabite drsnike ali se dotaknete +/-.

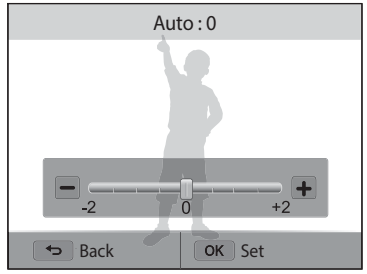

5. Pritisnite [OK], če želite shraniti vaše nastavitve.

- Prilagajanje jakosti bliskavice morda ne bo delovalo, če:
  - je motiv preblizu fotoaparata
  - nastavite visoko občutljivost ISO
  - je vrednost osvetlitve previsoka ali premajhna
- V nekaterih načinih za fotografiranje ta funkcija ni na voljo.

Prilagoditev občutljivosti filma ISO P A S M

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo, kakor je opredeljeno s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost filma ISO, fotoaparat postane bolj občutljiv na svetlobo. Uporabite višjo občutljivost filma ISO, če želite posneti bolje fotografije in zmanjšati tresljaj fotoaparata, kadar ne uporabljate bliskavice.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **ISO**.

3 Izberite želeno možnost.
- Izberite ISO AUTO, če želite uporabiti ustrezno občutljivost filma ISO glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.

Višja občutljivost filma ISO lahko povzroči večji šum v sliki.

Spreminjanje načina izostritve

Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata, da bo ustrezal motivu in pogojem fotografiranja.

Uporaba načina makro P A S M

Uporabite način makro, kadar fotografirate motive od blizu, kot so rože ali žuželke.

- Fotoaparat držite čvrsto, da preprečite zamegljene fotografije.
- Izklopite bliskavico, če je motiv od fotoaparata oddaljen manj kot 40 cm.

Uporaba samodejne izostritve AUTO P A S M

Če želite posneti izostrene fotografije, izberite ustrezno možnost izostritve glede na oddaljenost od motiva.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [].

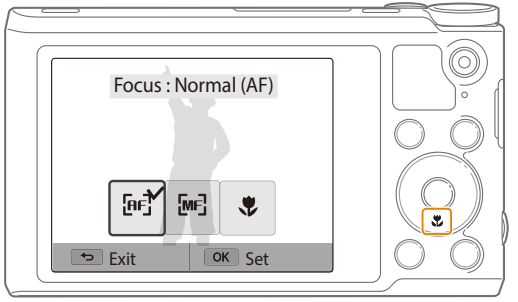

2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
AF	**Normal (AF)** (Običajno (AF)): izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 80 cm. Oddaljen več kot 350 cm, ko uporabljate povečavo.
MF	**Manual Focus** (Ročna izostritev): omogoča izostritev motiva z ročno prilagoditvijo razdalje izostritve. (str. 71)
	Macro (Makro): omogoča izostritev motiva, ki je oddaljen 5–80 cm od fotoaparata. 180–350 cm, ko uporabljate povečavo.
AF	**Auto Macro** (Samodejni makro): • Izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 5 cm. Oddaljen več kot 180 cm, ko uporabljate povečavo. • V nekaterih načinih za fotografiranje je izbrana samodejno.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost izostritve tako, da pritisnete [MENU] in nato izberete **Focus** (Izostritev).

Ročno prilagajanje razdalje izostritve

P A S M

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [ ].

2 Izberite **Manual Focus** (Ročna izostritev).

3 Pritisnite [/], če želite prilagodite izostritev pri oddaljenosti.
- Za prilagoditev razdalje izostritve lahko prav tako uporabite drsnike ali se dotaknete +/-.

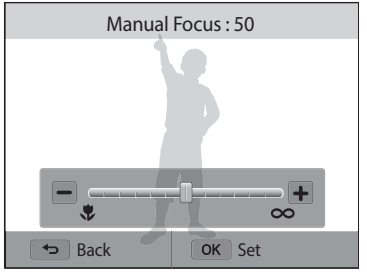

4 Pritisnite [OK], če želite shraniti vaše nastavitve.

Če razdaljo izostritve prilagajate ročno in motiv ni izostren, lahko nastanejo zamegljene fotografije.

Prilagajanje območja izostritve P A S M

Posnamete lahko bolj jasne fotografije, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva v sceni.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Focus Area** (Območje izostritve).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Center AF (Središčni AF): Izostritev osrednjega dela okvirja (primerno, ko so motivi na sredini ali blizu sredine).
	Multi AF (Večpodročni AF): Izostritev enega ali več področjih od devetih možnih.

Razpoložljive možnosti fotografiranja se lahko razlikujejo, kar je odvisno od načina za fotografiranje.

Prilagajanje izostritve na dotik AUTO P A S M S

Izostrite motiv ali posnemite fotografijo z dotikom zaslona.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Touch AF** (Samodejna izostritev z dotikom).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): ne uporabi funkcije samodejne izostritve z dotikom.
	Touch AF (Samodejna izostritev z dotikom): dotaknite se motiva na zaslonu, da ga fotoaparat izostri.
	Tracking AF (Samodejna izostritev s sledenjem): dotaknite se motiva na zaslonu, da ga fotoaparat izostri in mu začne slediti. (str. 73)
	One touch shot (Fotografiranje z enim dotikom): izostrite motiv in posnemite fotografijo z dotikom na sliko, ki je na zaslonu. (str. 74)

Možnosti fotografiranja, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

Izostritev se bo ponastavila, če po 5 sekundah ne izvršite funkcije ali pritisnete [**Sprožilec**], ko je funkcija AF (Samodejna izostritev) vključena.

Uporaba samodejne izostritve za sledenje

AF za sledenje omogoča sledenje in samodejno izostritev vašega motiva, tudi v gibanju.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Touch AF** (Samodejna izostritev na dotik) → **Tracking AF** (Samodejna izostritev s sledenjem).

3 Dotaknite se motiva, ki ga želite slediti v območju izostritve.

- Na motivu se pojavi okvir za izostritev in mu sledi med premikanjem fotoaparata.

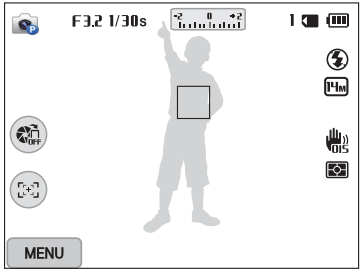

- Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
- Če je okvir zelen, je motiv izostren, ko pritisnete [**Sprožilec**] do polovice.
- Rdeči okvir pomeni, da fotoaparat ni izostril slike.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

- Če ne izberete dela izostritve, se bo okvir izostritve prikazal v sredini zaslona.
- Sledenje mogoče ne deluje, če:
  - je motiv premajhen
  - se motiv pretirano premika
  - je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
  - barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki
  - ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije
  - se fotoaparat močno trese
- Če sledenje ni uspešno, se funkcija ponastavi.
- Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
- Če fotoaparat ne izostri slike, se okvir za izostritev obarva rdeče in izostritev ponastavi.

Fotografiranje z enim dotikom

Posnemite fotografijo z enim dotikom prsta. Po dotiku motiva, fotoaparat samodejno izostri motiv in posname fotografijo.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Touch AF** (Samodejna izostritev na dotik) → **One touch shot** (Posnetek z dotikom).

3 Dotaknite se motiva, če želite posneti fotografijo.

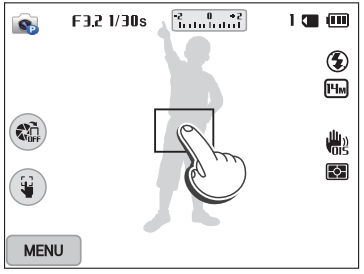

Če uporabite to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti samosprožilca, Intelli zoom ali zaporednega fotografiranja.

Uporaba zaznavanja obrazov P A S M S

Če uporabite možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov), lahko fotoaparat samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparat samodejno prilagodi osvetlitev. Uporabite **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), da zaznate zaprte oči **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška), da posnamete nasmešek na obrazu.

Zaznavanje obrazov

Vaš fotoaparat samodejno zazna do 10 obrazov v eni sceni.

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].
2. Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Normal** (Običajno).

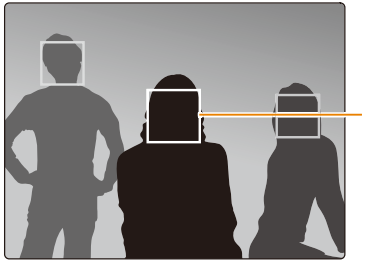

Obraz, ki je najbližje fotoaparatu ali najbližje sredini scene, se prikaže v belem okvirju za izostritev in preostali obrazi se prikažejo v sivih okvirjih za izostritev.

Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparat zazna obraz.

Fotografiranje avtoportretov

Fotografirajte samega sebe. Fotoaparat nastavi razdaljo izostritve na bližnje fotografiranje in ob pripravljenosti odda pisk.

1. V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].
2. Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Self-Portrait** (Avtoportret).
3. Uredite vaš posnetek z objektivom, ki je usmerjen proti vam.
4. Ko zaslišite kratek pisk, pritisnite [**Sprožilec**].

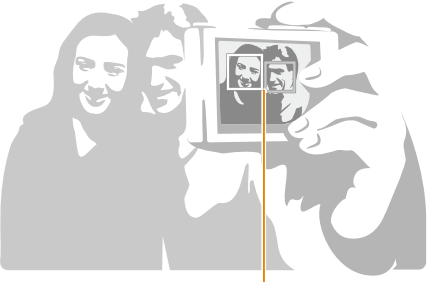

Kadar se obrazi nahajajo v sredini, fotoaparat kratko zapiska.

Če v nastavitvah za zvok izklopite **Volume** (Glasnost), fotoaparat ne bo oddajal piska. (str. 133)

Fotografiranje nasmeška

Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Smile Shot** (Posnetek nasmeška).

3 Ustvarite vašo fotografijo.

- Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmehne.

Zaznavanje mežikanja z očmi

Če vaš fotoaparat zazna zaprte oči, bo samodejno posnel 3 fotografiji zapored.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).

Nasveti za zaznavanje obrazov

- Če fotoaparat zazna obraz, samodejno sledi zaznanemu obrazu.
- Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
  - je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (Okvir za izostritev se obarva oranžno pri fotografiranju nasmeška in zaznavanju mežikanja.)
  - je scena presvetla ali pretemna
  - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
  - oseba nosi sončna očala ali masko
  - oseba nazorno spreminja izraz na obrazu
  - je oseba osvetljena od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo
- Ko nastavite možnosti za Zaznavanje obraza, se območje samodejne izostritve samodejno nastavi na Večpodročna AF.
- Nekatere možnosti fotografiranja niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obraza.

Prilagajanje svetlosti in barv

Naučite se, kako s prilagajanjem svetlosti in barv zajeti bolj kakovostne fotografije.

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) P A S

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.

▲ Temneje (–)

▲ Nevtralno (0)

▲ Svetleje (+)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **EV** (Vrednost osvetlitve).

- Če želite odpreti okno za prilagoditev, se lahko prav tako dotaknete vrednosti zaslonke na zaslonu.

3 Pritisnite [ϟ/⏲] za izostritev osvetlitve.

- Za prilagoditev osvetlitve lahko prav tako uporabite drsnike ali se dotaknete +/-.
- Če povečate osvetlitev, bo fotografija svetlejša.

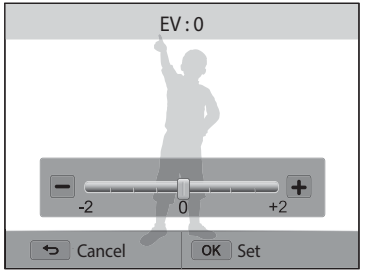

4 Pritisnite [OK], če želite shraniti vaše nastavitve.

- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost samodejno shrani. Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se izognete preosvetlitvi in podosvetlitvi.
- Če ne morete izbrati pravilne izostritve, izberite možnost **AE Bracket** (kadriranje samodejne izostritev). Fotoaparat bo posnel 3 zaporedne fotografije, vsako z različno osvetlitvijo: običajno, nizka osvetlitev in visoka osvetlitev. (str. 84)

Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) P A S M

Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen. V tem primeru izberite samodejno nastavitev kontrasta (ACB).

▲ Brez možnosti ACB

▲ Z možnostjo ACB

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **ACB** (Samodejna nastavitev kontrasta).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
OFF	**Off** (Izklopljeno): samodejna nastavitev kontrasta (ACB) je izklopljena.
ACB	**On** (Vklopljeno): samodejna nastavitev kontrasta (ACB) je vklopljena.

Funkcija ACB je vedno vklopljena v načinu Smart Auto (Pametno in samodejno).

Spreminjanje možnosti merjenja P A S M

Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni od izbranega načina merjenja.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Metering** (Merjenje).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Multi (Večpodročno): • Vaš fotoaparat razdeli okvir na več območij in nato izmeri jakost svetlobe na teh območjih. • Primerno za splošno fotografiranje.
	Spot (Točkovno): • Fotoaparat izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja. • Če motiv ni na sredini okvirja, fotografija mogoče ne bo primerno osvetljena. • Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni od zadaj.
	Center-weighted (Sredinsko uteženo): • Fotoaparat izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini. • Primerno za fotografiranje motivov na sredini fotografije.

Izbiranje nastavitve ravnovesja beline P A S M

Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite, da so vaše fotografije v naravnih barvah, izberite nastavitev ravnovesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot so Auto WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volfframova svetloba).

AWB Auto WB (Samodejna nastavitev beline)

Daylight (Dnevna svetloba)

Cloudy (Oblačno)

Tungsten (Volfframova svetloba)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **White Balance** (Ravnovesje beline).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
AWB	**Auto WB** (Samodejna nastavitev beline): samodejna nastavite ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje.
	Daylight (Dnevna svetloba): za fotografiranje na prostem v sončnem dnevu.
	Cloudy (Oblačno): za fotografiranje na prostem na oblačen dan ali v senci.
H	**Fluorescent_H** (Fluorescentna H): za fotografiranje pri dnevni fluorescentni ali tristopenjski fluorescentni svetlobi.
L	**Fluorescent_L** (Fluorescentna L): za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi.
	Tungsten (Volfframova svetloba): za fotografiranje v zaprtih prostorih pod volfframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
K	**Color Temp.** (Temperatura barve): prilagodite temperaturo barve vira svetlobe. (str. 81)
	Custom Set (Nastavitev po meri): uporabite nastavitve za ravnovesje beline, ki ste jih sami nastavili. (str. 82)

Prilagoditev prednastavljenih možnosti za nastavitev beline

Prednastavljene možnosti ravnovesja belin elahko prilagodite, razen **Auto WB** (Samodejna nastavitev beline) in **Custom Set** (Nastavitev po meri).

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **White Balance** (Ravnovesje beline).

3 Pomaknite se na želeno možnost.

4 Pritisnite [DISP].

5 Pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏲], če želite prilagoditi vrednost na koordinatah.

- Prav tako lahko izberete območje na zaslonu.

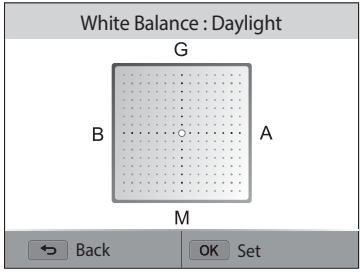

- **G**: zelena
- **A**: oranžna
- **M**: škrlatna
- **B**: modra

6 Pritisnite [OK], če želite shraniti vaše nastavitve.

Prilagajanje temperature barve

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **White Balance** (Ravnovesje beline) → **Color Temp.** (Temperatura barve).

3 Pritisnite [DISP].

4 Pritisnite [ϟ/⏲], če želite prilagoditi temperaturo barve tako, da ustreza vašemu viru svetlobe.

- Za prilagoditev temperature barve lahko prav tako uporabite drsnike ali se dotaknete +/-.
- Posnamete lahko toplejšo fotografijo z višjo nastavitvijo barvne temperature, ter hladnejšo fotografijo z nižjo nastavitvijo barvne temperature.

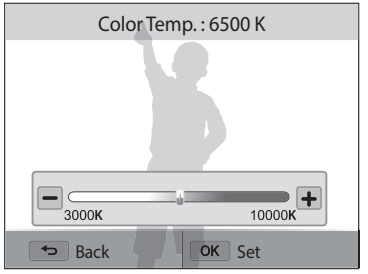

5 Pritisnite [OK], če želite shraniti vaše nastavitve.

Nastavitev ravnovesja beline po vaši meri

Nastavitev ravnovesja beline lahko prilagodite s fotografiranjem bele površine, kot je list papirja, pri svetlobnih pogojih, v katerih nameravate posneti fotografijo. Možnost nastavitve ravnovesja beline vam bo pomagala pri usklajevanju barve na vaši fotografiji z dejansko sceno.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **White Balance** (Ravnovesje beline) → **Custom Set** (Nastavitev po meri).

3 Objektiv usmerite v bel list papirja in pritisnite [**Sprožilec**].

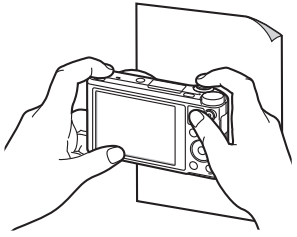

Uporaba načinov zaporednega fotografiranja

P A S M

Fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali izrazov na obrazu ter kretenj oseb je včasih lahko težavno. Prav tako je težko ustrezno prilagoditi osvetlitev in izbrati primerni vir svetlobe. V takšnih primerih izberite enega od načinov zaporednega fotografiranja. Prav tako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.

Snemanje zaporednih fotografij

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [ ].

2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	Continuous (8 fps) (Zaporedno (8 sličic/s)): posnemite 8 zaporednih fotografij na sekundo. (V enem zaporedju lahko posnamete največ 6 fotografij.)
	Continuous (3 fps) (Zaporedno (3 sličic/s)): posnemite 5 zaporednih fotografij na sekundo. (V enem zaporedju lahko posnamete največ 6 fotografij.)
	Single (Enojno): posnemite eno fotografijo. (**Single** (Enojno) ni možnost za zaporedno fotografiranje pri visoki hitrosti.)

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

4 Pritisnite in zadržite [**Sprožilec**].

- Med pritiskanjem [**Sprožilec**], fotoaparat neprekinjeno zajema slike.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.
- Nekatere možnosti zaporednega fotografiranja niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obraza.
- Fotografije boste morda shranjevali dalj časa, odvisno od kakovosti in velikosti pomnilniške kartice.
- V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost samosprožilca tako, da pritisnete [MENU] in nato izberete **Drive/Timer** (Pogon/Samosprožilec).

Uporaba samosprožilca

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [].

2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Možnost
	2 Sec (2 sekundi): zajemite fotografijo z zakasnitvijo 2 sekundi.
	10 Sec (10 sekundi): zajemite fotografijo z zakasnitvijo 2 sekundi.

- Pritisnite [**Sprožilec**], da izključite samosprožilec.
- V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnosti snemanja tako, da pritisnete [MENU], ter nato izberete **Drive/Timer** (Pogon/Samosprožilec) ali **Timer** (Samosprožilec).

Zajemanje zaporednih fotografij

S samodejnim kadriranjem osvetlitve lahko posnamete več fotografij istega motiva z različnimi vrednostmi osvetlitve.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [].

2 Izberite **AE Bracket** (Kadriranje samodejne izostritve).

- Ko pritisnete [**Sprožilec**], fotoaparat posname 3 zaporedne fotografije, vsako z drugo osvetlitvijo: običajno, nizka osvetlitev in visoka osvetlitve.
- Pritisnite [MENU], ter nato izberite **AE Bracket Set** (Nastavitve kadriranja s samodejno osvetlitvijo) za izbiro vrednosti osvetlitve.
- Snemanje fotografije lahko traja dlje. Za najboljše rezultate uporabite stojalo.

Prilagajanje slik P A S M

Prilagodite ostrino, kontrast ali nasičenost vaših fotografij.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Image Adjust** (Prilagoditev slike).

3 Izberite želeno možnost.
- Sharpness (Ostrina)
- Contrast (Kontrast)
- Saturation (Nasičenost)

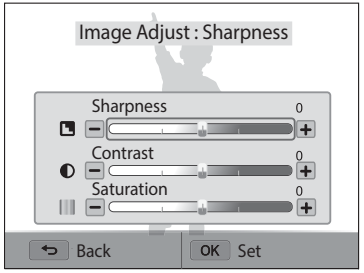

4 Pritisnite [/], če želite vsako vrednost posebej.
- Za prilagoditev vrednosti lahko prav tako uporabite drsnike ali se dotaknete +/-.

Ostrina	Opis
–	Zgladite robove na fotografijah (primerno za urejanje fotografij na računalniku).
+	Izostrite robove, če želite povečati jasnost fotografij. (S tem lahko povečate tudi količino šuma na fotografijah.)

Kontrast	Opis
–	Zmanjšajte barvo in svetlost.
+	Povečajte barvo in svetlost.

Nasičenost	Opis
–	Zmanjšajte nasičenost.
+	Povečajte nasičenost.

5 Pritisnite [OK], če želite shraniti vaše nastavitve.

Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za tiskanje).

Zmanjševanje zvoka povečave

AUTO P A S M

Če med snemanjem video posnetkov uporabljate povečavo, lahko fotoaparat posname zvok povečave. Uporabite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Voice** (Zvok).

3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
ALIVE	**Sound Alive On** (Sound Alive vklopljen): vklopite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.
ALIVE	**Sound Alive Off** (Sound Alive izklopljen): izklopite funkcijo Sound Alive, če želite posneti šum pri povečavi.
	Mute (Zvok izklopljen): snemanje brez zvoka.

- Če uporabljate funkcijo Sound Alive, ne blokirajte mikrofona.
- Posnetki, ki so posneti s funkcijo Sound Alive, se lahko razlikujejo od dejanskih zvokov.

Predvajanje/Urejanje

Naučite se predvajati fotografije ali video posnetke ter urejati fotografije. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparat z računalnikom ali televizorjem.

Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje 88
- Vklop načina za predvajanje 88
- Ogled fotografij 93
- Predvajanje video posnetka 95

Urejanje fotografije 97
- Spreminjanje velikosti fotografije 97
- Obračanje fotografije 97
- Obrezovanje fotografije 98
- Dodajanje učinkov pametnega filtra 98
- Prilagajanje fotografije 99

Ogled datotek na TV sprejemniku 101

Prenos datotek na računalnik 102
- Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows 102
- Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Mac 103

Uporaba programov na računalniku 105
- Namestitev i-Launcher 105
- Uporaba programa i-Launcher 106

Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje

Naučite se predvajati fotografije ali video posnetke in urejati datoteke.

Vklop načina za predvajanje

Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke, shranjene na fotoaparatu.

1 Pritisnite [▶].
- Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo posneto datoteko.

2 Pritisnite [ϟ/⏱] za pomikanje med datotekami.
- Prav tako lahko sliko povlečete v levo ali desno, če se želite pomakniti na drugo datoteko.
- Če se želite hitro pomikati po datotekah, pritisnite in držite [ϟ/⏱].

- Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku, odstranite pomnilniško kartico.
- Datotek, posnetih z drugimi fotoaparati, morda ne boste mogli urejati ali predvajati zaradi nepodprtih velikosti (velikost slike, itd.) ali kodekov. Uporabite računalnik ali drugo napravo, če želite urediti ali predvajati te datoteke.
- Fotografije ali video posnetki, ki so posneti v pokončnem položaju, niso samodejno zavrteni in jih fotoaparat in druge naprave prikažejo v ležečem položaju.

Podatki o datoteki (fotografija)

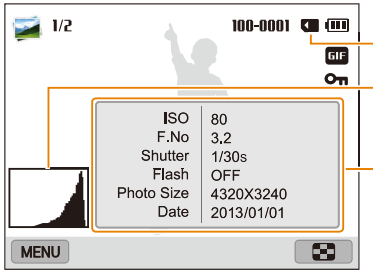

Ikona	Opis
1/2	Trenutna datoteka/Vse datoteke
100-0001	Ime mape–Ime datoteke
GIF	Datoteka GIF
H5	Zaporedno zajemanje fotografij (glejte "Ogled datotek v obliki mape", str. 89)
	Zaščitena datoteka
	Ogled datotek v obliki sličic (str. 90)

Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [**DISP**].

Podatki o datoteki (video posnetek)

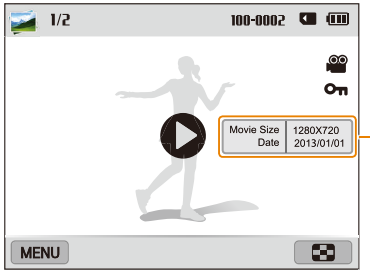

Podatki o datoteki

Ikona	Opis
1/2	Trenutna datoteka/Vse datoteke
100-0002	Ime mape–Ime datoteke
	Video posnetki
	Zaščitena datoteka
	Predvajaj video posnetke

Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [**DISP**].

Ogled datotek v obliki mape

Zaporedno zajete fotografije so prikazane v obliki mape.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [/] ali povlecite sliko levo ali desno, da se pomaknete do izbrane mape.
- Fotoaparat bo samodejno predvajal datoteke v mapi.

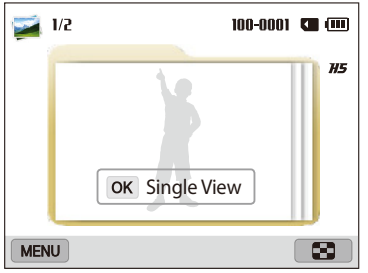

2 Pritisnite [**OK**] ali obrnite [**Zoom**] v desno, da odprete mapo.
- Prav tako se lahko dotaknete OK **Single View** (Enojni pogled) na zaslonu, da s tem odprete map.

3 Pritisnite [/] ali povlecite sliko v levo ali desno, če se želite pomakniti na drugo datoteko.

4 Pritisnite [**OK**] ali obrnite [**Zoom**] v levo, da se vrnete na način predvajanja.

Ogled datotek v obliki sličic

Preletite sličice datotek.

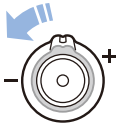

V načinu za predvajanje obrnite [**Zoom**] v levo, če si želite ogledati sličice (12 naenkrat). Ponovno obrnite [**Zoom**] v levo, če želite prikazati več sličic (24 naenkrat). Obrnite [**Zoom**] v desno, če se želite vrniti na prejšnji pogled.

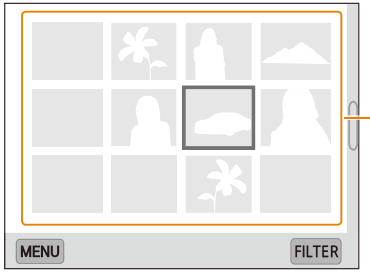

Dotaknite se datoteke, če jo želite prikazati v polnem zaslonu.

Pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏲] ali povlecite zaslon navzgor ali navzdol, če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo stran sličic.

Ogled datotek po kategoriji

Oglejte si datoteke po kategorijah, kot so datum ali vrsta datoteke.

1. V načinu za predvajanje obrnite [**Zoom**] v levo.
2. Pritisnite [MENU], ter nato izberite **Filter** → kategorija.
   - Za izbiro kategorije se lahko prav tako dotaknete **FILTER**.

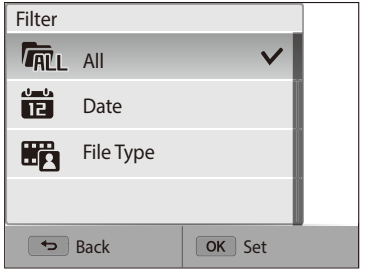

Ikona	Opis
	All (Vse): oglejte si datoteke na običajen način.
	Date (Datum): ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
	File Type (Vrsta datoteke): ogled datotek po vrsti datoteke.

3 Izberite seznam in ga odprite.

4 Izberite datoteko in si jo oglejte.

5 Obrnite [**Zoom**] v levo, če se želite vrniti na prejšnji prikaz.

Če spremenite kategorijo, bo morda fotoaparat potreboval nekaj časa za prepoznavanje datotek, odvisno od števila datotek.

Zaščita datotek

Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.

1 V načinu predvajanja izberite datoteko, ki jo želite zaščititi.

2 Pritisnite [MENU], ter nato izberite **Protect** (Zaščita) → **On** (Vklopljeno).

3 Ponovite 1. in 2. korak, če želite zaščiti dodatne datoteke.

ZZaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali obračati.

Brisanje datotek

Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati v načinu za predvajanje.

Brisanje datoteke

Izberete lahko eno datoteko in jo izbrišete.

1 V načinu predvajanja, izberite datoteko, ter nato pritisnite [🗑].

2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).

Prav tako lahko izbrišete več datotek v načinu za predvajanje tako, da pritisnete [MENU] ter nato izberete **Delete** (Izbriši) → **Delete** (Izbriši) → **Yes** (Da).

Brisanje več datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [MENU].
- V pogledu sličic pritisnite [MENU], izberite **Delete** (Izbriši) → **Select** (Izberi), ter nato preskočite na korak 3 oz. pritisnite [🗑], izberite **Select** (Izberi), ter nato preskočite na korak 3.

2 Izberite **Delete** (Izbriši) → **Multiple Delete** (Večkratni izbris).

3 Pomaknite se do datotek, ki jih želite izbrisati, ter nato pritisnite [OK].
- Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite [OK].
- Datoteke lahko prav tako izberete z dotikom.

4 Pritisnite [🗑].

5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).

Brisanje vseh datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [MENU].
- V pogledu sličic pritisnite [MENU], izberite **Delete** (Izbriši) → **Delete All** (Izbriši vse), ter nato preskočite na korak 3 oz. pritisnite [🗑], izberite **Delete All** (Izbriši vse), ter nato preskočite na korak 3.

2 Izberite **Delete** (Izbriši) → **Delete All** (Izbriši vse).

3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).
- Vse nezaščitene datoteke so izbrisane.

Kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).

Ogled fotografij

Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaprojekcije.

Povečanje fotografije

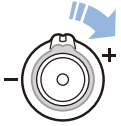

Če želite povečati del fotografije, v načinu za predvajanje obrnite [**Zoom**] v desno. Če ga želite pomanjšati, obrnite [**Zoom**] v levo.

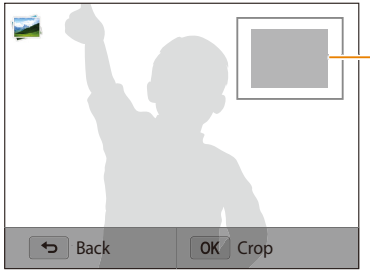

Za	Opis
Premik povečanega območja	• Pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏲]. • Povlecite zaslon, če si želite ogledati drug del fotografije.
Prirezovanje povečane fotografije	Pritisnite [OK] in nato izberite **Yes** (Da). (Obrezana fotografija se bo shranila kot nova datoteka. Izvirna fotografija se ohrani v izvirni obliki.)

Če si ogledujete fotografije, posnete z drugim fotoaparatom, se razmerje povečave lahko razlikuje.

Ogled panoramskih fotografij

Oglejte si fotografije, posnete v načinu Panorama.

1 V načinu predvajanja, se pomaknite na panoramsko fotografijo.
- Na zaslonu se prikaže celotna panoramska fotografija.

2 Pritisnite [OK] ali se dotaknite ▶.
- Fotoaparat samodejno drsi po fotografiji en krog od leve proti desni za vodoravno panoramsko fotografijo in od zgoraj navzdol za navpično panoramsko fotografijo. Fotoaparat nato preklopi na način za predvajanje.
- Med predvajanjem panoramske fotografije pritisnite [OK], če želite začasno ustaviti ali nadaljevati predvajanje.
- Kadar je predvajanje panoramske fotografije začasno ustavljeno, pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏲], če želite premakniti fotografijo vodoravno ali navpično, odvisno od smeri, v katero ste se med fotografiranjem premikali.

3 Pritisnite [⮌], če se želite vrniti v način za predvajanje.

Fotoaparat predvaja panoramsko fotografijo s pritiskom [OK] ali dotikom ▶ samo, če je daljši rob fotografije dvakrat daljši od krajšega robu ali več.

Ogled animiranih fotografij

Oglejte si animirane datoteke GIF, ki so bile posnete z načinom Fotografija gibanja.

1 V načinu predvajanja, se pomaknite na datoteko GIF.

2 Pritisnite [OK] ali se dotaknite ▶.

3 Pritisnite [⮌], če se želite vrniti v način za predvajanje.

Predvajanje diaprojekcije

Dodajte učinke in zvok k diaprojekciji vaših fotografij. Diaprojekcija ne deluje pri videoposnetkih in datotekah GIF.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [MENU].

2 Izberite **Slide Show Options** (Možnosti diaprojekcije).

3 Izberite učinek za diaprojekcijo.
- Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4. koraku.

* Privzeto

Možnost	Opis
Play Mode (Način za predvajanje)	Nastavite, če želite ponoviti diaprojekcijo. (**One Play** (Predvajaj enkrat)*, **Repeat** (Ponovi)).
Interval	• Nastavite interval med fotografijami. (**1 sec** (1 sekunda)*, **3 sec** (3 sekunde), **5 sec** (5 sekund), **10 sec** (10 sekund)) • Možnost Effect (Učinek) je potrebno nastaviti na **Off** (Izklopljeno), če želite nastaviti interval.

* Privzeto

Možnost	Opis
Music (Glasba)	Nastavitev zvoka v ozadju.
Effect (Učinek)	• Nastavitev učinka spreminjanja scene med fotografijami. (**Off** (Izklopljeno), **Calm** (Mirno)*, **Shine** (Sijaj), **Relax** (Sproščeno), **Lively** (Živahno), **Sweet** (Prijetno)) • Izberite **Off** (Izklopljeno), če želite onemogočiti učinke. • Kadar uporabljate možnost Effect (Učinek), bo interval med fotografijami nastavljen na 1 sekundo.

4 Pritisnite [⮌].

5 Izberite **Start Slide Show** (Začni diaprojekcijo).

6 Oglejte si diaprojekcijo.
- Pritisnite [OK], če želite začasno zaustaviti diaprojekcijo.
- Ponovno pritisnite [OK], če želite nadaljevati z diaprojekcijo.

- Pritisnite [⮌], če želite zaustaviti diaprojekcijo in se vrniti v način za predvajanje.
- Zavrtite [**Zoom**] v levo ali desno oz. dotaknite se 🔊 na dnu zaslona za prilagoditev jakosti zvoka.

Predvajanje video posnetka

V načinu za predvajanje si lahko ogledate video posnetek in nato posnamete ali obrežete dele predvajanega posnetka. Posnete ali obrezane dele posnetka lahko shranite kot nove datoteke.

1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in nato pritisnite [OK] ali se dotaknite ▶.

2 Oglejte si video posnetek.

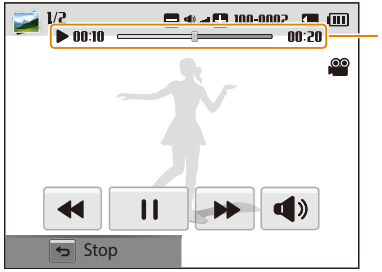

Trenutni čas predvajanja/
Dolžina video posnetka

Ikona	Opis
⏮/◀◀	Pomakni se na prejšnjo datoteko/pregled nazaj. (Vsak pritisk spremeni vrstni red hitrosti skeniranja: 2X, 4X, 8X.)
❚❚/▶	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.

Ikona	Opis
▶▶/▶▶|	Pomakni se na naslednjo datoteko/pregled naprej. (Vsak pritisk spremeni vrstni red hitrosti skeniranja: 2X, 4X, 8X.)
🔊	Nastavite glasnost ali izklopite zvok.

Med predvajanjem filma, lahko po 2 sekundah predvajanega filma začnete uporabljati funkcije kot je iskanje nazaj ali naprej.

Obrezovanje video posnetka

1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in nato pritisnite [MENU].
2 Izberite **Trim Movie** (Obreži).
3 Pritisnite [OK] ali se dotaknite ▶, če želite začeti predvajati video posnetek.
4 Pritisnite [OK] ali se dotaknite ❙❙ na točki, kjer želite končati z obrezovanjem.
5 Pritisnite [✿] ali se dotaknite **Start Point** (Začetna točka).
6 Pritisnite [OK] ali se dotaknite ▶, če želite nadaljevati s predvajanjem video posnetka.
7 Pritisnite [OK] ali se dotaknite ❙❙ na točki, kjer želite končati z obrezovanjem.
8 Pritisnite [✿] ali se dotaknite **End Point** (Končna točka).
9 Pritisnite [✿] ali se dotaknite **Trim** (Obreži), da obrežete video posnetek.
   - Prav tako lahko prilagodite sceno, ki jo želite obrezati, s pritiskom na ročice, ki se pojavijo na statusni vrstici.
10 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).

- Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
- Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko.

Zajemanje slike iz video posnetka

1 Med gledanjem video posnetka pritisnite [OK] ali se dotaknite ❙❙ na točki, kjer želite zajeti sliko.
2 Pritisnite [✿] ali se dotaknite **Capture** (Posnemi).

- Ločljivost zajete slike bo enaka ločljivosti izvirnega video posnetka.
- Zajeta slika se shrani kot nova datoteka.

Urejanje fotografije

Naučite se urejati fotografije.

- Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
- Kadar urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril na nižjo ločljivost. Fotografije, ki jih sami zasukate ali povečate oz. pomanjšate, se ne pretvorijo na nižjo ločljivost samodejno.
- Med ogledom datotek kot mape, ne morete urejati fotografij. Odprite mapo in izberite fotografijo za urejanje posamezne fotografije.
- Fotografije, posnete v nekaterih načinih, ni možno urejati.

Spreminjanje velikosti fotografije

Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na , ter nato izberite .
   - Prav tako lahko pritisnete [MENU], ter nato izberete **Edit Image** (Uredi sliko).
2 Obrnite [**Zoom**] v levo ali se dotaknite OPEN za izbiro fotografije.
3 Pritisnite , ter nato izberite možnost.

4 Dotaknite se za shranitev.

Razpoložljive možnosti velikosti so odvisne od izvirne velikosti fotografije.

Obračanje fotografije

1 Obrnite gumb za izbiro načina na , ter nato izberite .
   - Prav tako lahko pritisnete [MENU], ter nato izberete **Edit Image** (Uredi sliko).
2 Obrnite [**Zoom**] v levo ali se dotaknite OPEN za izbiro fotografije.
3 Pritisnite , ter nato izberite možnost.

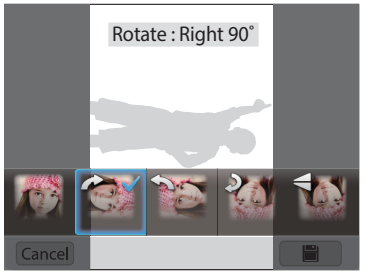

4 Dotaknite se za shranitev.

Fotoaparat bo zamenjal izvirno datoteko.

Obrezovanje fotografije

1 Obrnite gumb za izbiro načina na , ter nato izberite .
   • Prav tako lahko pritisnete [MENU], ter nato izberete **Edit Image** (Uredi sliko).
2 Obrnite [**Zoom**] v levo ali se dotaknite OPEN za izbiro fotografije.
3 Dotaknite se in nato izberite del, ki ga boste povlekli in obrezali.
4 Prilagodite velikost območja z izbiro robov polja.
5 Dotaknite se za shranitev.

Dodajanje učinkov pametnega filtra

Dodajte vašim fotografijam posebne učinke.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na , ter nato izberite .
   • Prav tako lahko pritisnete [MENU], ter nato izberete **Edit Image** (Uredi sliko).
2 Obrnite [**Zoom**] v levo ali se dotaknite OPEN za izbiro fotografije.
3 Pritisnite , ter nato izberite možnost.
4 Dotaknite se **OK**.

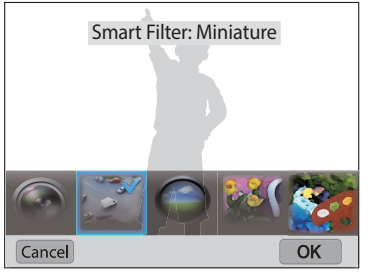

Možnost	Opis
Off (Izklopljeno)	Brez učinkov.
Miniature (Miniatura)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi. (Zgornji in spodnji del fotografije bosta zamegljena.)

Možnost	Opis
Vignetting (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparatov.
Ink Painting (Vodna barva)	Doda učinek vodnih barv.
Oil Painting (Oljna barva)	Doda učinek oljnih barv.
Cartoon (Animiraj)	Doda učinek animiranih barv.
Cross Filter (Križni filter)	Doda črte, ki žarijo naprej od svetlih motivov, s čimer posnemajo vizualni učinek križnega filtra.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
Soft Focus (Mehka izostritev)	Prikrije obrazne napake ali doda pravljični učinek.
Fish-eye (Ribje oko)	Popači bližnje predmete in ustvari vizualni učinek objektiva ribje oko.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Zooming Shot (Posnetek z povečavo)	Zamegli robove fotografije, s čimer poudari motive na sredini fotografije.

5 Dotaknite se za shranitev.

Prilagajanje fotografije

Naučite se prilagoditi svetlost, kontrast ali nasičenost ter popraviti učinek rdečih oči. Če je sredina fotografije temna, jo lahko prilagodite, da bo svetlejša. Fotoaparat bo shranil urejeno fotografijo kot novo datoteko, ampak bo morda pretvorjena v nižjo ločljivost.

- Prilagodite lahko svetlost, kontrast in nasičenost ter hkrati dodate učinke Pametni filter.
- Učinkov ACB (Samodejna nastavitev kontrasta), Retuširanje obraza in Odstranitev učinka rdečih oči ne morete dodati hkrati.
- Če ste uporabili učinek ACB, ne morete prilagoditi svetlosti, kontrasta ali nasičenosti. Če ste prilagodili svetlost, kontrast ali nasičenost, ne morete uporabiti učinka ACB.

Prilagoditev svetlosti, kontrasta ali nasičenosti temnega motiva

1 Obrnite gumb za izbiro načina na , ter nato izberite .
- Prav tako lahko pritisnete [MENU], ter nato izberete **Edit Image** (Uredi sliko).

2 Obrnite [**Zoom**] v levo ali se dotaknite OPEN za izbiro fotografije.

3 Dotaknite se , ter nato izberite možnost prilagoditve.

Ikona	Opis
ACB	ACB (Prilagajanje temnih motivov)
	Brightness (Svetlost)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Nasičenost)

- Če ste izbrali ACB, preskočite na korak 6.

4 Pritisnite [/] za prilagoditev možnosti.
- Za prilagoditev možnosti lahko prav tako uporabite drsnike ali se dotaknete +/-.

5 Dotaknite se **OK**.

6 Dotaknite se za shranitev.

Retuširanje obrazov

1 Obrnite gumb za izbiro načina na , ter nato izberite .
- Prav tako lahko pritisnete [MENU], ter nato izberete **Edit Image** (Uredi sliko).

2 Obrnite [**Zoom**] v levo ali se dotaknite OPEN za izbiro fotografije.

3 Pritisnite , ter se nato dotaknite **Face Retouch** (Retuširanje obraza).

4 Pritisnite [**OK**].

5 Pritisnite [/] za prilagoditev možnosti.
- Za prilagoditev možnosti lahko prav tako uporabite drsnike ali se dotaknete +/-.
- Višja je številka, svetlejši in bolj gladek je ton kože.

6 Pritisnite [**OK**].

7 Dotaknite se za shranitev.

Removing red-eye (Odstranjevanje učinka rdečih oči)

1 Obrnite gumb za izbiro načina na , ter nato izberite .
- Prav tako lahko pritisnete [MENU], ter nato izberete **Edit Image** (Uredi sliko).

2 Obrnite [**Zoom**] v levo ali se dotaknite OPEN za izbiro fotografije.

3 Pritisnite , ter se nato dotaknite **Red-eye Fix** (Odpravljanje rdečih oči).

4 Dotaknite se za shranitev.

Ogled datotek na TV sprejemniku

Predvajajte fotografije ali video posnetke tako, da s kablom A/V povežete fotoaparat in TV sprejemnik.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na ⚙.

2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) → **Video Out** (Video izhod).

3 Izberite izhod video signala za vašo državo ali regijo. (str. 134)

4 Izklopite fotoaparat in televizor.

5 Fotoaparat priključite na TV sprejemnik s kablom A/V.

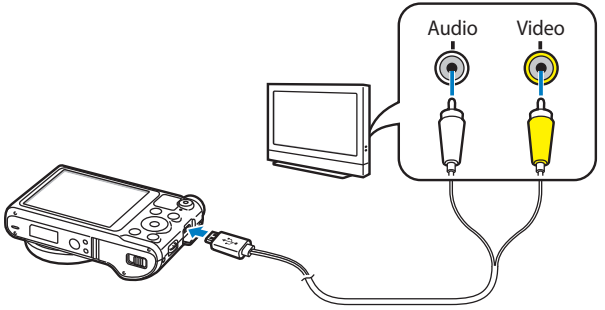

6 Vklopite vaš TV sprejemnik in nato z daljinskim upravljalnikom izberite A/V video vir.

7 Vklopite fotoaparat.
- Fotoaparat samodejno preide v način za predvajanje, ko ga priključite na TV sprejemnik.

8 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke s pomočjo gumbov na fotoaparatu.

- Pojavi se lahko digitalni šum ali pa se del slike ne prikaže, odvisno od modela TV sprejemnika.
- Glede na nastavitve TV sprejemnika je mogoče, da slike niso postavljene na sredino zaslona.

Prenos datotek na računalnik

Za prenos datotek iz pomnilnika v fotoaparatu na računalnik, povežite fotoaparat z računalnikom.

Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Windows

Priključite fotoaparat na vaš računalnik kot izmenljiv disk.

Vaš računalnik mora imeti nameščen operacijski sistem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ali Windows 8, če želite priključiti fotoaparat kot izmenljiv disk.

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Izberite **Connectivity** (Povezljivost) → **i-Launcher** → **Off** (Izklopljeno).

3 Izklopite fotoaparat.

4 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.

Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

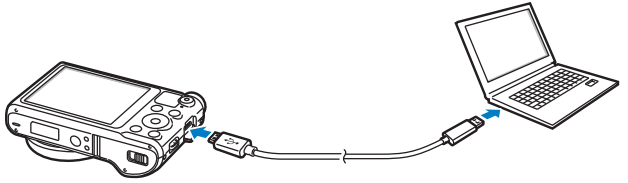

5 Vklopite fotoaparat.
- Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.

6 V računalniku izberite **Moj računalnik** (Moj računalnik) → **Izmenljiv disk** (Izmenljivi disk) → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Postopki za odstranitev fotoaparata so pri operacijskih sistemih Windows Vista in Windows 7 podobni.

1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da preneha.

2 V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona kliknite .

3 Kliknite pojavno sporočilo.

4 Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.

5 Odstranite kabel USB.

Prenos datotek na računalnik z operacijskim sistemom Mac

Ko priključite fotoaparat na računalnik z operacijskim sistemom Mac, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.

Podprt je operacijski sistem Mac OS 10.5 ali novejša različica.

1 Izklopite fotoaparat.

2 Fotoaparat povežite z računalnikom Mac OS prek priloženega kabla USB.

Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

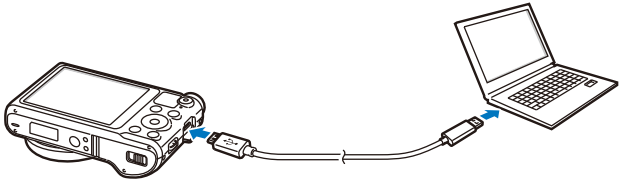

3 Vklopite fotoaparat.
- Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se ikona za izmenljiv disk.

4 Odprite izmenljivi disk.

5 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

Uporaba programov na računalniku

i-Launcher omogoča predvajanje datotek s programom Multimedia Viewer in ponuja povezave s katerih lahko prenesete uporabne programe.

Namestitev i-Launcher

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Izberite **Connectivity** (Povezljivost) → **i-Launcher** → **On** (Vklopljeno).

3 Izklopite fotoaparat.

4 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.

Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

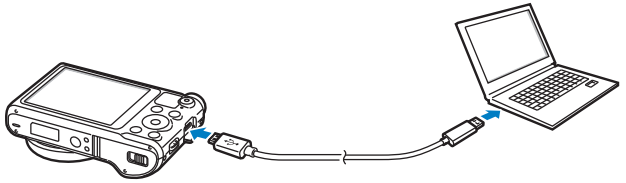

5 Vklopite fotoaparat.

6 Ko vas pojavno okno pozove, da namestite i-Launcher, izberite **Yes** (Da).

- Če se pojavi okno za zagon iLinker.exe, ga poženite najprej.
- Ko priklopite fotoaparat na računalnik, na katerem je nameščen program i-Launcher, se bo program samodejno zagnal.

7 Sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve.

- Na računalniku se bo pojavila bližnjica do i-Launcher.

- Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.
- Za namestitev programa i-Launcher na vašem računalniku s sistemom Mac OS, kliknite **Devices** (Naprave) → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

Programi, ki so na voljo pri uporabi i-Launcher

Možnost	Opis
Multimedia Viewer	S programom Multimedia Viewer si lahko ogledate datoteke.
Firmware Upgrade	Strojno programsko opremo vašega fotoaparata lahko posodobite.
PC Auto Backup	i-Launcher ponuja povezavo za prenos programa PC Auto Backup, ko priključite fotoaparat na računalnik. Fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko brezžično pošljete na računalnik.

Če uporabljate računalnik z operacijskim sistemom Mac OS, je na voljo samo posodobitev strojne programske opreme in program za samodejno varnostno kopijo.

Uporaba programa i-Launcher

i-Launcher omogoča predvajanje datotek z uporabo Multimedia Viewer in ponuja povezavo za prenos programa PC Auto Backup program.

- Zahteve so samo priporočene. Četudi računalnik ustreza zahtevam, program i-Launcher morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v kakšnem stanju je vaš računalnik.
- Če vaš računalnik ne ustreza zahtevam, video posnetki morda ne bodo predvajani pravilno.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki so posledica uporabe neustreznih računalnikov, kot so sestavljeni računalniki.

Zahteve za operacijski sistem Windows

Element	Zahteve
CPE	Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz ali močnejši/ AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz ali močnejši
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 ali Windows 8
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
Drugo	• 1024 X 768 pik, monitor združljiv s 16-bitnim zaslonom (priporočamo 1280 X 1024 pik, monitor združljiv z 32-bitnim zaslonom) • Vrata USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600 ali več • Microsoft DirectX 9.0c ali več

* Nameščena bo 32-bit različica programa i-Launcher — tudi na 64-bitnih različicah sistemov Windows XP, Windows Vista, Windows 7 in Windows 8.

Zahteve za operacijski sistem Mac OS

Element	Zahteve
OS	Mac OS 10.5 ali novejši (razen PowerPC)
RAM	Najmanj 256 MB RAM-a (priporočljivo 512 MB ali več)
Zmogljivost trdega diska	Najmanj 110 MB
Drugo	Vrata USB 2.0

Zagon programa i-Launcher

Na vašem računalniku izberite **start** → **Vsi programi** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. Ali kliknite **Aplikacije** → **Samsung** → **i-Launcher** na vašem računalniku s sistemom Mac OS.

Uporaba Multimedia Viewer

Multimedia Viewer omogoča predvajanje datotek. Iz zaslona Samsung i-Launcher, kliknite **Multimedia Viewer**.

- Oblike datotek, ki jih podpira program Multimedia Viewer:
  - Video posnetki: MP4 (Video: H.264, Avdio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
- Datoteke, ki ste jih posneli z napravami drugih proizvajalcev, morda ne bodo predvajanje gladko.

Ogled fotografij

Št.	Opis
1	Ime datoteke
2	Povečan del
3	Histogram
4	Odprite izbrano datoteko.
5	Gumb Histogram
6	Zasukaj v levo/zasukaj v desno.
7	Pomakni se na prejšnjo datoteko/pomakni se na naslednjo datoteko.
8	Fotografijo prilagodi velikosti zaslona.
9	Ogled fotografije v originalni velikosti.
10	Povečanje/pomanjšanje
11	Preklopi med načinom 2D in 3D.

Ogled video posnetkov

Št.	Opis
1	Ime datoteke
2	Prilagodite jakost zvoka.
3	Odprite izbrano datoteko.
4	Premik na naslednjo datoteko.
5	Zaustavitev
6	Začasna zaustavitev
7	Premik na prejšnjo datoteko.
8	Vrstica stanja

Posodobitev strojne programske opreme

Iz zaslona Samsung i-Launcher, kliknite **Firmware Upgrade** (Posodobitev strojne programske opreme).

Prenos programa PC Auto Backup

Iz zaslona Samsung i-Launcher, kliknite **PC Auto Backup** (Samodejno varnostno kopiranje). Za več informacij o namestitvi programa PC Auto Backup program glejte stran 120.

Brezžično omrežje

Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji ter uporabljati funkcije.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev 112
- Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem 112
- Uporaba prijavnega brskalnika 113
- Namigi za omrežno povezavo 114
- Vnos besedila 115

Samodejno shranjevanje datotek na pametni telefon 116

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon 117

Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitev sprožilca 118

Uporabljanje Auto Backup za pošiljanje fotografij ali video posnetkov 120
- Nameščanje programa za samodejno varnostno kopiranje vaš računalnik 120
- Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik 120

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte 122
- Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto ... 122
- Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte 124

Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov 125
- Dostop do spletnega mesta 125
- Nalaganje fotografij ali videoposnetkov 125

Uporaba AllShare Play za pošiljanje datotek ... 127
- Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje 127
- Ogled fotografij ali video posnetkov na napravah, ki podpirajo AllShare Play 128

Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct 130

Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev

Izvedite več o povezovanju prek dostopne točke (AP) v dosegu brezžičnega krajevnega omrežja, Prav tako lahko konfigurirate nastavitve omrežja.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem

1 Obrnite gumb za izbiro načina na Wi-Fi.

2 Izberite , , ali .

3 Pritisnite [MENU] in nato izberite **Wi-Fi Setting** (Nastavitev Wi-Fi).
- V nekaterih načinih upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže na zaslonu Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi).
- Fotoaparat samodejno išče proste naprave z dostopno točko.

4 Izberite dostopno točko.

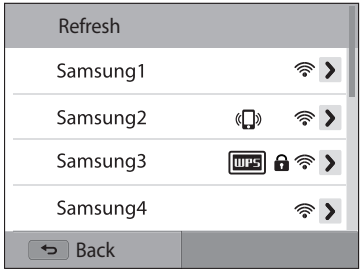

- Izberite **Refresh** (Osveži), če želite osvežiti povezljive dostopne točke.
- Če želite dostopno točko dodati ročno, izberite **Add wireless network** (Dodaj brezžično omrežje). Ime vaše dostopne točke mora biti v angleščini, da ga dodate ročno.

Ikona	Opis
	Dostopna točka za neposredno omrežje
	Zaščitena dostopna točka
	Dostopna točka s profilom WPS
	Moč signala
	Pritisnite [] ali se dotaknite , če želite odpreti možnosti za nastavitev dostopne točke.

- Ko izberete zaščiteno dostopno točko, se prikaže pojavno okno. Vnesite zahtevana gesla, če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 115)
- Ko se pojavi prijavna stran, glejte "Uporaba prijavnega brskalnika". (str. 113)
- Ko izberete nezaščiteno dostopno točko, bo fotoaparat vzpostavil povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem.
- Če izberete dostopno točko s podprtim profilom WPS, izberite → **WPS PIN connection** (Povezava s kodo PIN za WPS) in nato vnesite kodo PIN na napravi z dostopno točko. Prav tako lahko vzpostavite povezavo z dostopno točko s podprtim profilom WPS tako, da izberete → **WPS button connection** (Povezava z gumbom WPS) na fotoaparatu ter nato pritisnete gumb **WPS** na napravi z dostopno točko.

Nastavitev možnosti omrežja

1 V zaslonu nastavitev Wi-Fi, se pomaknite do dostopne točke in nato pritisnite [] ali se dotaknite ›.

2 Izberite ustrezno možnost in vnesite potrebne podatke.

Možnost	Opis
Network Password (Geslo omrežja)	Vnesite geslo omrežja.
IP Setting (Nastavitev IP)	Nastavite naslov IP samodejno ali ročno.

Ročna nastavitev naslova IP

1 V zaslonu nastavitev Wi-Fi, se pomaknite do dostopne točke in nato pritisnite [] ali se dotaknite ›.

2 Izberite **IP Setting** (Nastavitev IP) → **Manual** (Ročno).

3 Izberite ustrezno možnost in vnesite potrebne podatke.

Možnost	Opis
IP (Naslov IP)	Vnesite statičen naslov IP.
Subnet Mask (Maska podomrežja)	Vnesite masko podomrežja.
Gateway (Prehod)	Vnesite prehod.
DNS Server (Strežnik DNS)	Vnesite naslov DNS.

Uporaba prijavnega brskalnika

Ko se povezujete z dostopnimi točkami, souporabljate strani ali strežnike v oblaku, lahko svoje podatke za prijavo vnesete prek prijavnega brskalnika.

Gumb/Ikona	Opis
[DISP/ / /]	Premik na element ali drsenje po strani.
[OK]	Izbira elementa.
	Zapre prijavni brskalnik.
	Premik na prejšnjo stran.
	Premik na naslednjo stran.
	Zaustavi nalaganje strani.
	Ponovno naloži stran.

- Na nekaterih straneh, s katerimi se povežete, določenih elementov ne morete izbrati. To je odvisno od strani in ne predstavlja napake.
- Po prijavi na nekaj strani, se morda prijavni brskalnik ne bo zaprl samodejno. V tem primeru zaprite prijavni brskalnik s pritiskom [] ali se dotaknite , ter nato nadaljujte z želeno operacijo.
- Stran za prijavo se lahko nalaga dalj časa zaradi velikosti strani ali hitrosti omrežja. V tem primeru počakajte trenutek, da se prikaže okno za vnos podatkov o prijavi.

Namigi za omrežno povezavo

- Nekatere funkcije Wi-Fi niso na voljo, če ne vstavite pomnilniške kartice.
- Kakovost omrežne povezave je odvisna od dostopne točke.
- Večja kot je razdalja med vašim fotoaparatom in dostopno točko, dalj časa bo fotoaparat potreboval za vzpostavitev povezave z omrežjem.
- Če bližnja naprava uporablja isti radiofrekvenčni signal kot vaš fotoaparat, lahko to moti vašo povezavo.
- Če ime vaše dostopne točke ni v angleškem jeziku, je fotoaparat morda ne bo mogel najti ali pa bo ime napačno prikazano.
- Za več informacij o omrežnih nastavitvah ali geslu se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če brezžično krajevno omrežje zahteva preverjanje pristnosti od ponudnika storitev, povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti. Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem, se obrnite na vašega ponudnika omrežnih storitev.
- Število znakov v geslu se lahko razlikuje glede na vrsto šifriranja podatkov.
- Povezava z brezžičnim krajevnim omrežjem morda ne bo na voljo v vseh okoljih.
- Fotoaparat lahko prikaže tiskalnik s podporo za brezžično krajevno omrežje na seznamih dostopne točke. Kljub temu ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem prek tiskalnika.
- Vašega fotoaparata ne morete povezati hkrati na omrežje in TV sprejemnik.
- Povezava z omrežjem lahko povzroči dodatne stroške. Stroški se razlikujejo glede na pogoje vaše pogodbe.
- Če ne morete vzpostaviti povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, poskusite z drugo dostopno točko iz seznama dostopnih točk, ki so na voljo.
- Če izberete brezplačna brezžična omrežja, ki jih zagotavljajo nekateri ponudniki omrežnih storitev, se bo morda prikazala stran za prijavo. Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem. Za dodatne informacije glede registracije ali storitve se obrnite na ponudnike omrežnih storitev.
- Pri vnašanju osebnih podatkov za povezavo z dostopno točko bodite previdni. V fotoaparat ne vnašajte podatkov o plačilu ali kreditni kartici. Proizvajalec ne odgovarja za težave, nastale zaradi vnašanja takih podatkov.
- Razpoložljive omrežne povezave se lahko razlikujejo glede na državo.
- Funkcija za brezžično krajevno omrežje na vašem fotoaparatu mora biti skladna z zakonodajo o radijskem prenosu vaše države. Za zagotavljanje skladnosti uporabljajte možnost za brezžično krajevno omrežje le v tisti državi, kjer ste kupili fotoaparat.
- Postopek za prilagajanje omrežnih nastavitev se lahko razlikuje glede na omrežne pogoje.
- Ne vzpostavljajte povezave z omrežjem, za katerega nimate ustrezne odobritve.
- Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
- Ne morete prenesti ali pošiljati datotek, ki ste jih zajeli v nekaterih načinih.
- Datotek, ki jih prenesete v drugo napravo, ta naprava morda ne bo podpirala. V tem primeru za predvajanje teh datotek uporabite računalnik.

Vnos besedila

Naučite se vnašati besedilo. Ikone v spodnji tabeli vam omogočajo premikanje kazalca, spreminjanje črk, ipd. Pritisnite [**DISP**/✿/ϟ/⏲], če se želite pomakniti na želeno tipko in nato pritisnite [**OK**], če želite vnesti to tipko. Vnesete jo lahko prav tako s pritiskom tipke.

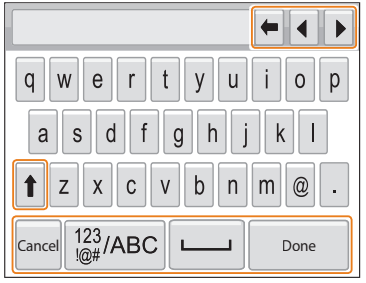

Ikona	Opis
⬅	Brisanje zadnje črke.
◀ ▶	Pomik kazalca.
⬆	V načinu ABC spremenite velikost črk.
Cancel	Prenehajte z vnosom besedila in se vrnite na prejšnjo stran.

Ikona	Opis
123 !@# /ABC	Preklopite med načinom za simbole in načinom ABC.
␣	Vnos presledka.
Done	Shranite prikazano besedilo.

- V nekaterih načinih lahko uporabljate samo angleško abecedo, ne glede na nastavljeni jezik prikaza.
- Če se želite pomakniti na **Done** (Končaj) neposredno, pritisnite [▶].
- Vpišete lahko največ 64 znakov.
- Zaslon je lahko drugačen glede na vhodni način.

Samodejno shranjevanje datotek na pametni telefon

Fotoaparat poveže pametni telefon, ki podpira funkcijo AutoShare (Samodejna souporaba) preko omrežja WLAN. Ko posnamete fotografijo s fotoaparatom, se fotografija samodejno strani v pametni telefon.

- Funkcijo AutoShare (Samodejna souporaba) podpira Galaxy serija pametnih telefonov ali modelov Galaxy Tab s sistemom Android 2.2 OS ali novejšim oz. naprave iOS s sistemom iOS 4.3 ali novejše. Pred uporabo te funkcije preglejte strojno programsko opremo naprave in po potrebi posodobite.
- Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti aplikacijo Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps, Google Play Store ali Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je združljiva z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili izdelan v letu 2013 ali kasneje.
- Pri nekaterih načinih fotografiranja ta funkcija ni na voljo z vdelanim pomnilnikom.
- Če nastavite to funkcijo, se nastavitev ohrani tudi, če spremenite način snemanja.
- Te funkcije morda ne podpirajo vsi načini.

1 Na fotoaparatu, v načinu fotografiranja, pritisnite [MENU].

2 Na fotoaparatu izberite **AutoShare** (Samodejna souporaba) → **On** (Vklopljeno).
- Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **Next** (Naprej).

3 Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung SMART CAMERA App.
- Za naprave iOS, vklopite funkcijo Wi-Fi preden vklopite aplikacijo.

4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.
- Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.

5 Na fotoaparatu dovolite, da se pametni telefon poveže s fotoaparatom.
- Če ste že kdaj povezali pametni telefon s fotoaparatom, se bo ta povezal samodejno.
- Na zaslonu fotoaparata se bo pojavila ikona, ki prikazuje stanje povezave ( ).

6 Na fotoaparatu posnemite fotografijo.
- Posneta fotografija se najprej shrani v fotoaparat, nato pa prenese v pametni telefon.
- Če posnamete video posnetek, se ta shrani samo v fotoaparat.
- Datoteka GIF posneta v načinu Motion Photo (Snemanje gibanja), se ne shrani v pametnem telefonu.
- Slikovna datoteka, posneta med snemanjem video posnetka, se ne shrani v pametni telefon.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon

Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo MobileLink (Mobilna povezava) prek brezžičnega krajevnega omrežja. Fotografije ali video posnetke lahko enostavno pošiljate na vaš pametni telefon.

- Funkcijo MobileLink podpira Galaxy serija pametnih telefonov ali modelov Galaxy Tab s sistemom Android 2.2 OS ali novejšim oz. naprave iOS s sistemom iOS 4.3 ali novejše. Pred uporabo te funkcije preglejte strojno programsko opremo naprave in po potrebi posodobite.
- Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti aplikacijo Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps, Google Play Store ali Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je združljiva z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili izdelan v letu 2013 ali kasneje.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Če izberete datoteke s pametnega telefona, si lahko ogledate do 1.000 datotek in pošljete do 150 datotek hkrati. Če izberete datoteke s fotoaparata, je število datoteke, ki ste jih izbrali na fotoaparatu za ogled, in največje število datotek, ki jih lahko pošljete, odvisna od prostora v pomnilniku pametnega telefona.
- Ko pošiljate video posnetek s polno visoko ločljivostjo z uporabo funkcije MobileLink, morda ne boste mogli predvajati datoteke na nekaterih napravah.

1. Na fotoaparatu obrnite gumb za izbiro načina na **Wi-Fi**.
2. Na fotoaparatu izberite .
   - Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **Next** (Naprej).
3. Na fotoaparatu izberite možnost pošiljanja.
   - Če izberete **Select Files from Smartphone** (Izberite datoteke s pametnega telefona), lahko uporabite pametni telefon za ogled in skupno rabo datotek, ki so shranjene v fotoaparatu.
   - Če izberete **Select Files from Camera** (Izberite datoteke v fotoaparatu), lahko izberete datoteke, ki jih želite poslati s fotoaparata.
4. Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung SMART CAMERA App.
   - Za naprave iOS, vklopite funkcijo Wi-Fi preden vklopite aplikacijo.
5. Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.
   - Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.
6. Na fotoaparatu dovolite, da se pametni telefon poveže s fotoaparatom.
   - Če ste že kdaj povezali pametni telefon s fotoaparatom, se bo ta povezal samodejno.
7. Na pametnem telefonu ali fotoaparatu izberite datoteke, ki jih želite poslati v fotoaparat.
8. Na pametnem telefonu pritisnite gumb za kopiranje ali izberite **Share** (Souporaba) na fotoaparatu.
   - Fotoaparat bo začel pošiljati datoteke.

Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitev sprožilca

Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) prek brezžičnega krajevnega omrežja. Uporabite pameten telefon kot daljinsko sprostitev sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo). Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.

- Funkcijo Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) podpira Galaxy serija pametnih telefonov ali modelov Galaxy Tab s sistemom Android 2.2 OS ali novejšim oz. naprave iOS s sistemom iOS 4.3 ali novejše. Pred uporabo te funkcije preglejte strojno programsko opremo naprave in po potrebi posodobite.
- Pred uporabo te funkcije morate na vaš telefon ali napravo namestiti aplikacijo Samsung SMART CAMERA App. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps, Google Play Store ali Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je združljiva z modeli fotoaparatov Samsung, ki so bili izdelan v letu 2013 ali kasneje.

1 Na fotoaparatu obrnite gumb za izbiro načina na **Wi-Fi**.

2 Na fotoaparatu izberite .
- Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **Next** (Naprej).

3 Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung SMART CAMERA App.
- Za naprave iOS, vklopite funkcijo Wi-Fi preden vklopite aplikacijo.

4 Izberite fotoaparat s seznama in povežite pametni telefon s fotoaparatom.
- Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.

5 Na fotoaparatu dovolite, da se pametni telefon poveže s fotoaparatom.
- Če ste že kdaj povezali pametni telefon s fotoaparatom, se bo ta povezal samodejno.

6 Na pametnem telefonu nastavite naslednje možnosti za fotografiranje.

Ikona	Opis
	Možnost bliskavice
	Možnost samosprožilca
	Velikost fotografije
	Mesto za shranjevanje
	Razmerje povečave

- Med uporabo te funkcije nekateri gumb niso na voljo na vašem fotoaparatu.
- Gumb za povečavo in gumb za sprožilec na vašem pametnem telefonu ne bosta delovala, če uporabljate to funkcijo.
- Način Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) podpira samo fotografije velikosti 10M in 2.1M.

7 Na pametnem telefonu se dotaknite in držite , če želite izostriti sliko.
- Izostritev je samodejno nastavljena na **Multi AF** (Večpodročni AF).

8 Sprostite , če želite posneti fotografijo.
- Pri shranjevanju fotografije v pametni telefon, bo njena velikost spremenjena na 640 X 360.

- Ko uporabljate to funkcijo, se idealna oddaljenost med fotoaparatom in pametnim telefonom lahko razlikuje glede na vašo okolico.
- Pametni telefon mora biti oddaljen največ 7 metrov od fotoaparata, če želite uporabiti to funkcijo.
- Ko sprostite na pametnem telefonu, bo nekaj časa trajalo, da fotoaparat posname fotografijo.
- Funkcija Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) se bo izklopila, ko:
  - se na pametnem telefonu pojavi dohodni klic
  - se izklopi fotoaparat ali pametni telefon
  - je pomnilnik poln
  - katera koli od obeh naprav prekine povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem
  - povezava Wi-Fi je slaba ali nestabilna

Uporabljanje Auto Backup za pošiljanje fotografij ali video posnetkov

Fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko brezžično pošljete na računalnik.

Nameščanje programa za samodejno varnostno kopiranje vaš računalnik

1 Namestitev i-Launcher na računalnik. (str. 105)

2 Fotoaparat priklopite na računalnik prek kabla USB.

3 Ko se pojavi ikona programa Auto Backup, kliknite na njo.
- Program Auto Backup je nameščen na računalnik in informacije o računalniku se shranijo v fotoaparatu. Sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve.
- Na fotoaparat lahko prav tako shranite informacije o računalniku s povezavo računalnika in fotoaparata prek omrežja Wi-Fi.

4 Odstranite kabel USB.

Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik

1 Obrnite gumb za izbiro načina na **Wi-Fi**.

2 Izberite .
- Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **Next** (Naprej).
- Za uporabo funkcije samodejnega varnostnega kopiranja morate konfigurirati informacije o računalniku za varnostno kopijo. Za več informacij glejte "Nameščanje programa za samodejno varnostno kopiranje vaš računalnik". (str. 120) Če imate na računalniku nameščen program za samodejno varnostno kopijo, lahko prek USB kabla ali povezave Wi-Fi shranite informacije o računalniku.
- Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 112)

3 Izberite drug računalnik.
- Če ste že opravili ustvarjanje varnostne kopije, skočite na 4. korak.

4 Izberite **OK**.
- Če želite preklicati pošiljanje, pritisnite **Cancel** (Prekliči).
- Za varnostno kopiranje ne morete izbrati posameznih datotek. Ta funkcija varnostno kopira le nove datoteke na fotoaparatu.
- Postopek varnostnega kopiranja se bo prikazal na zaslonu računalnika.
- Po končanem prenosu, se fotoaparat samodejno izklopi po približno 30 sekundah. Izberite **Cancel** (Prekliči) za vrnitev na prejšnji zaslon in izključitev samodejnega izklopa fotoaparata.
- Če želite samodejno izklopiti računalnik po končanem prenosu, izberite **Shut down PC after backup** (Izklopi računalnik po varnostnem kopiranju) → **On** (Vklopljeno).
- Če želite spremeniti drug računalnik, izberite .

- Ko povežete fotoaparat na brezžično krajevno omrežje, izberite dostopno točko, ki je povezana z računalnikom.
- Fotoaparat bo iskal razpoložljive dostopne točke, tudi če se ne povezujete ponovno na isto dostopno točko.
- Če med pošiljanjem datotek prekinete napajanje fotoaparata ali odstranite baterijo, bo prenos datotek prekinjen.
- Med uporabo te funkcije je nadzor samosprožilca onemogočen za vaš fotoaparat.
- Na računalnik lahko priklopite le en fotoaparat za pošiljanje datotek.
- Varnostno kopiranje se lahko prekini zaradi pogojev omrežja.
- Fotografije ali video posnetki so lahko poslani na računalnik le enkrat. Datotek ni mogoče ponovno poslati, tudi če ste ponovno priklopili vaš fotoaparat na drug računalnik.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Pred uporabo te funkcije morate izklopiti Požarni zid Windows ali katerikoli drug požarni zid.
- Pošljete lahko največ 1000 nedavnih datotek.
- V programski opremi za računalnik morate ime strežnika zapisati v latinici, hkrati pa to ne sme vsebovati več kot 48 znakov.
- Ko hkrati ustvarite več datotek, bodo s to funkcijo na računalnik poslane samo slikovne datoteke (JPG).

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte

V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve in prek elektronske pošte pošiljate fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu.

Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto

V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve za shranjevanje vaših podatkov. Prav tako lahko nastavite ali spremenite geslo za elektronsko pošto. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 115)

Shranjevanje vaših podatkov

1 Obrnite gumb za izbiro načina na Wi-Fi.

2 Izberite .
- Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 112)

3 Pritisnite [MENU].

4 Izberite **Sender Setting** (Nastavitve podatkov o pošiljatelju).

5 Izberite polje **Name** (Ime), vnesite vaše ime ter izberite **Done** (Končaj).

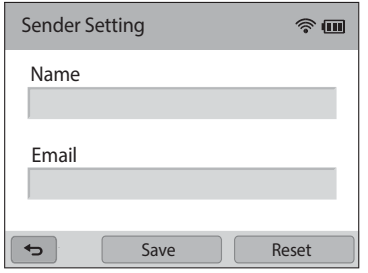

6 Izberite **Email** (E-pošta), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končaj).

7 Izberite **Save** (Shrani), če želite shraniti vaše spremembe.
- Če želite izbrisati vaše podatke, izberite **Reset** (Ponastavi).

Nastavitev gesla za elektronsko pošto

1 Obrnite gumb za izbiro načina na **Wi-Fi**.

2 Izberite .
- Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 112)

3 Pritisnite [**MENU**].

4 Izberite **Setting Password** (Geslo za nastavitve) → **On** (Vklopljeno).
- Če želite izklopiti geslo, izberite **Off** (Izklopljeno).

5 Ko se pojavi pojavno sporočilo, izberite **OK**.
- Pojavno okno izgine samodejno, tudi če ne pritisnete **OK**.

6 Vnesite 4-mestno geslo.

7 Ponovno vnesite geslo.

8 Ko se pojavi pojavno sporočilo, izberite **OK**.

Če ste pozabili geslo, ga lahko ponastavite tako, da na zaslonu za nastavitev gesla izberete **Reset** (Ponastavi). Pri ponastavljanju podatkov bodo prej shranjeni uporabniški podatki, npr. e-poštni naslov in seznam nedavno poslanih e-sporočil, izbrisani.

Spreminjanje gesla za elektronsko pošto

1 Obrnite gumb za izbiro načina na **Wi-Fi**.

2 Izberite .
- Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 112)

3 Pritisnite [**MENU**].

4 Izberite **Change Password** (Spremeni geslo).

5 Vnesite vaše obstoječe 4-mesto geslo.

6 Vnesite novo 4-mestno geslo.

7 Ponovno vnesite novo geslo.

8 Ko se pojavi pojavno sporočilo, izberite **OK**.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte

Fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu, lahko pošiljate prek elektronske pošte. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 115)

1 Obrnite gumb za izbiro načina na Wi-Fi.

2 Izberite .
- Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 112)

3 Izberite polje **Sender** (Pošiljatelj), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končaj).
- Če ste že pred tem shranili vaše podatke, bodo vneseni samodejno. (str. 122)
- Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih pošiljateljev, izberite ▼ → naslov.

4 Izberite polje **Receiver** (Prejemnik), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končaj).
- Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih prejemnikov, izberite ▼ → naslov.
- Izberite +, če želite dodati še več prejemnikov. Dodate lahko največ 30 prejemnikov.
- Izberite ✕, če želite izbrisati naslov s seznama.

5 Izberite **Next** (Naprej).

6 Izberite datoteke, ki jih želite prenesti
- Izberete lahko največ 20 datotek. Skupna velikost mora biti 7 MB ali manj.

7 Izberite **Next** (Naprej).

8 Izberite polje komentiraj vnesite vaše komentarje ter izberite **Done** (Končano).

9 Izberite **Send** (Pošlji).
- Fotoaparat bo poslal e-pošto.

- Čeprav se fotografija uspešno prenese, lahko pride do napak zaradi elektronskega naslova prejemnika,zaradi katerega je lahko fotografija zavrnjena ali označena za nezaželeno pošto.
- Elektronske pošte morda ne boste mogli poslati, če ne bo na voljo nobena omrežna povezava ali če so nastavitve za vaš elektronski naslov napačne.
- E-pošte ne morete poslati, če ta presega omejitev velikosti. Najvišja ločljivost fotografije, ki jo lahko naložite, je 2M, najdaljši video posnetek, ki ga lahko naložite, pa lahko traja največ 30 sekund pri ločljivost QVGA ali video posnetek posnet pri 240 WEB. Če je izbrana ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost.
- Če vam pošiljanje e-poštnega sporočila preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Prav tako lahko pošljete elektronsko pošto v načinu za predvajanje tako, da pritisnete [MENU] ter nato izberete **Share(Wi-Fi)** (Souporaba(Wi-Fi)) → **Email** (E-pošta).

Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov

Naložite vaše fotografije ali video posnetke na spletne strani za skupno rabo. Spletne strani, ki so na voljo, bodo prikazane na vašem fotoaparatu. Če želite naložiti fotografije na nekatera spletna mesta, morate obiskati spletno stran in se registrirati, preden povežete vaš fotoaparat.

Dostop do spletnega mesta

1 Obrnite gumb za izbiro načina na Wi-Fi.

2 Izberite .

3 Določite spletno mesto.
- Če se prikaže pojavno sporočilo, ki vas poziva, da ustvarite račun, izberite **OK** (V redu).
- Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 112)

4 Vpišite vaš ID in geslo za prijavo.
- Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 115)
- Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite ▼ → uporabniško ime.
- Če ste se pred tem prijavili na spletni strani, vas bo morda prijavilo samodejno.

Za uporabo te funkcije morate biti registrirani na spletni strani za skupno rabo datotek.

Nalaganje fotografij ali videoposnetkov

1 Dostopajte do spletne strani s pomočjo vašega fotoaparata.

2 Izberite datoteke, ki jih želite naložiti.
- Izberete lahko največ 20 datotek in skupna velikost lahko znaša največ 10 MB. (Na nekaterih spletnih straneh, se lahko skupna velikost ali število datotek razlikuje.)

3 Izberite **Upload** (Prenesi).
- Na nekaterih spletnih straneh lahko izberete komentarje z izbiro okna komentarji. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 115)

- Za Facebook lahko nastavite mapo prenosov s pritiskom [MENU], ter izbiro **Upload Folder (Facebook)** (Mapa prenosov (Facebook)) s seznama na spletnem mestu.
- Datotek ne morete prenesti, če te presegajo omejitve velikosti. Najvišja ločljivost fotografije, ki jo lahko naložite, je 2M, najdaljši video posnetek, ki ga lahko naložite, pa lahko traja največ 30 sekund pri ločljivosti QVGA ali video posnetek posnet s pomočjo 240 (WEB). Če je izbrana ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost. (Na nekaterih spletnih straneh, se lahko največja ločljivost fotografij razlikuje.)
- Postopek nalaganja fotografij ali video posnetkov se lahko razlikuje glede na izbrano spletno stran.
- Če dostop do spletne strani preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Naložene fotografije ali video posnetki so morda samodejno označeni z datumom, ko so nastali.
- Hitrost internetne povezave lahko vpliva na hitrost prenosa fotografij ali odpiranja spletnih strani.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Prav tako lahko naložite fotografije ali video posnetke na spletne strani za souporabljanje datotek v načinu za predvajanje tako, da pritisnete [MENU] ter nato izberete **Share(Wi-Fi)** (Souporaba (Wi-Fi)) → želena spletna stran.
- Na nekatera spletna mesta ne morete prenesti video posnetke.

Uporaba AllShare Play za pošiljanje datotek

Prenesete lahko datoteke s fotoaparata na spletno mesto za shranjevanje AllShare Play ali si ogledate datoteke na napravi AllShare Play, ki je povezana prek iste dostopne točke.

Prenos fotografij na spletno mesto za shranjevanje

1 Obrnite gumb za izbiro načina na Wi-Fi.

2 Izberite → **Web storage** (Spletno mesto za shranjevanje).

- Če se prikaže sporočilo za pomoč, pritisnite **OK** (V redu).
- Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 112)
- Če želite spremeniti velikost fotografij za nalaganje, se dotaknit [MENU], ter nato izberite **Upload Image Size** (Velikost prenesene slike).
- Če ste registrirali več kot eno spletno mesto za shranjevanje, lahko izbirate s seznama s pritiskom [MENU], ter nato **Change Web storage** (Trenutno spletno mesto za shranjevanje).

3 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter nato izberite **Login** (Prijava) → **OK** (V redu).

- Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 115)
- Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite ▼ → uporabniško ime.
- Če ste se pred tem prijavili na spletno mesto, vas bo morda prijavilo samodejno.

Za uporabo te funkcije morate s svojim računalnikom ustvariti račun Allshare Play in račun s povezano storitvijo za spletno shranjevanje. Ko ustvarite račune, dodajte svoj spletni račun za shranjevanje na Allshare Play.

4 Izberite datoteke, ki jih želite naložiti, ter se dotaknite **Upload** (Naloži).

- Če ste registrirali več kot samo eno spletno mesto za shranjevanje, najprej izberite spletno mesto za shranjevanje.
- V spletni račun AllShare Play ne morete dodajati video datotek.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Prenesete lahko največ 20 datotek.
- Fotografije lahko prav tako prenesete v načinu predvajanja s pritiskom [MENU], ter izbiro **Share(Wi-Fi)** (Skupna raba (Wi-Fi)) → **AllShare Play**.

Ogled fotografij ali video posnetkov na napravah, ki podpirajo AllShare Play

1 Obrnite gumb za izbiro načina na Wi-Fi.

2 Izberite → **Nearby devices** (Naprave v bližini).
- Če se prikaže sporočilo za pomoč, pritisnite **OK** (V redu).
- Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 112)
- Nastavite lahko dovoljenje samo za izbrane naprave ali vse naprave, ki so povezane, s pritiskom [MENU], ter izbiro **DLNA Access Control** (Plošča za dostop do DNLA) na zaslonu.
- Ustvari se seznam datotek za skupno rabo. Počakajte, da druge naprave najdeno vaš fotoaparat.

3 Napravo AllShare Play povežite z omrežjem, ter nato vklopite funkcijo AllShare Play.
- Za dodatne informacije glejte priročnik za uporabo naprave.

4 Na fotoaparatu dovolite, da se naprava AllShare Play poveže s fotoaparatom.

5 Na napravi AllShare Play delite device izberite fotoaparat s katerim se želite povezati.

6 Na napravi AllShare Play poiščite fotografije in video posnetke.
- Za dodatne informacije o iskanju prisotnosti fotoaparata in brskanju po fotografijah ali video posnetkih na napravi AllShare Play glejte priročnik za uporabo naprave.
- Video posnetki se morda ne bodo predvajali brezhibno glede na vrsto naprave AllShare Play ali pogojev omrežja. V tem primeru, ponovno posnemite video posnetke pri 640 X 480 ali manjši kakovosti in ga ponovno predvajate. Če video posnetki niso predvajani brez napak na vaši napravi prek brezžične povezave, poskusite povezati fotoaparat z napravo prek kabla A/V.

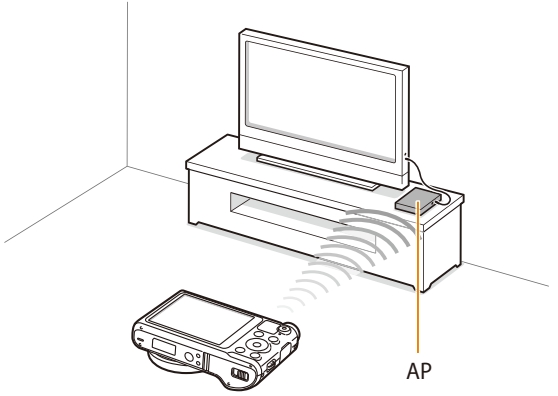

▲ Fotoaparat je povezan na TV sprejemnik, ki podpira AllShare Play prek omrežja WLAN.

- Souporabljate lahko največ 1000 datotek.
- Na napravi AllShare Play si lahko ogledujete le fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
- Razdalja za brezžično povezavo med vašim fotoaparatom in napravo AllShare Play, se lahko razlikuje glede na tehnične podatke dostopne točke.
- Če je fotoaparat povezan na dve napravi AllShare Play, bo predvajanje morda počasnejše.
- Fotografije ali video posnetki bodo v skupni rabi v njihovi izvirni velikosti.
- To funkcijo lahko uporabite samo z napravami, ki podpirajo AllShare Play.
- Fotografije v skupni rabi se ne bodo shranile v napravo AllShare Play, lahko pa se shranijo v fotoaparat glede na tehnične podatke naprave.
- Prenašanje fotografij ali video posnetkov v napravo AllShare Play lahko traja dalj časa, odvisno od omrežne povezave, števila datotek za skupno rabo ali velikosti datotek.
- Če med ogledovanjem fotografij na napravi AllShare Play prekinete napajanje fotoaparata na neobičajen način (na primer, če iz fotoaparata odstranite baterijo), bo naprava še vedno zaznavala prisotnost fotoaparata.
- Vrstni red fotografij ali video posnetkov na fotoaparatu se lahko razlikuje od vrstnega reda na napravi AllShare Play.
- Glede na število fotografij v skupni rabi lahko nalaganje fotografij ali videoposnetkov in posnetek za začetno nastavitev trajata dalj časa.
- Neprekinjena uporaba daljinskega upravljalnika ali izvajanje dodatnih funkcij naprave AllShare Play lahko med ogledovanjem fotografij na napravi povzroči nepravilno delovanje te funkcije.
- Če med ogledovanjem fotografij na napravi AllShare Play spremenite vrstni red fotografij na fotoaparatu, je potrebno za posodobitev seznama fotografij na napravi ponoviti postopek za začetno nastavitev.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Priporočamo vam, da za povezavo vaše naprave AllShare Play z dostopno točko uporabite omrežni kabel. S tem boste zmanjšali "prekinitve", ki jih lahko doživite med prenosom vsebine.
- Za ogled datotek na napravi AllShare Play, z uporabo funkcije **Nearby devices** (Naprave v bližini), omogočite način večvrstnega oddajanja na vaši dostopni točki.

Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct

Pri vzpostavitvi brezžične povezave med fotoaparatom in naprave, ki podpira funkcijo Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi), lahko na to napravo pošiljate fotografije. Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah.

1 Na napravi vklopite možnost Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi).

2 Na fotoaparatu, ko je ta v načinu predvajanja, se pomaknite na fotografijo.

3 Pritisnite [MENU] in nato izberite **Share(Wi-Fi)** (Souporaba(Wi-Fi)) → **Wi-Fi Direct** (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi).
- Pri ogledu ene slike, lahko naenkrat pošljete samo eno fotografijo.
- V načinu ogleda sličic lahko izberete več fotografij. Pritisnite **Next** (Naprej), ko ste končali z izbiro fotografij.

4 Izberite napravo s seznama naprave z Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi) v fotoaparatu.
- Zagotovite, da je možnost Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi) naprave vključena.
- Fotoaparat lahko prav tako izberete s seznama naprav Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi) v napravi.

5 Na napravi omogočite fotoaparatu, da vzpostavi povezavo z napravo.
- Fotografija bo poslana na napravo.

- Hkrati lahko pošljete največ 20 datotek.
- Če v pomnilniku za fotografije ni fotografij, ta funkcija ni na voljo.
- Če se ne morete povezati z napravo, ki podpira Wi-Fi Direct, posodobite napravo z najnovejšo programsko strojno opremo. Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah.

Nastavitve

Glejte možnosti za nastavitev vašega fotoaparata.

Nastavitveni meni 132
- Dostopanje do nastavitvenega menija 132
- Zvok 133
- Zaslon 133
- Povezljivost 134
- Splošno 135

Nastavitveni meni

Naučite se prilagoditi nastavitve vašega fotoaparata.

Dostopanje do nastavitvenega menija

1 Obrnite gumb za izbiro načina na .

2 Izberite meni.

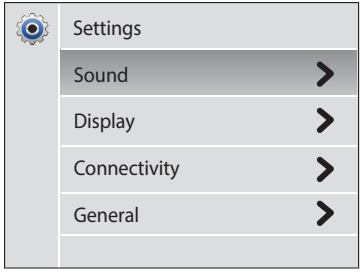

Možnost	Opis
Sound (Zvok)	Nastavite različne zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 133)
Display (Zaslon)	Prilagodite nastavitve zaslona. (str. 133)
Connectivity (Povezljivost)	Nastavite možnosti povezave. (str. 134)
General (Splošno)	Spremenite nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika in privzeto ime datotek. (str. 135)

3 Izberite element.

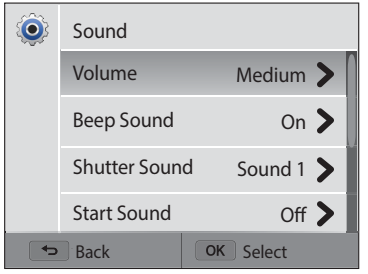

4 Izberite želeno možnost.

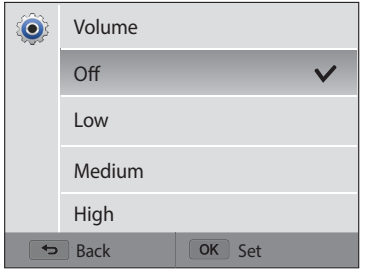

5 Pritisnite [↩], če se želite vrniti na prejšnji zaslon.

Zvok

* Privzeto

Element	Opis
Volume (Glasnost)	Prilagodite glasnost vseh zvokov. (**Off** (Izklopljeno), **Low** (Nizko), **Medium** (Srednje)*, **High** (Visoko))
Beep Sound (Pisk)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat oddaja ob pritisku na gumbe, ob preklopu načinov ali ob dotiku zaslona. (**Off** (Izklopljeno), **On** (Vklopljeno)*)
Shutter Sound (Zvok sprožilca)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko pritisnete gumb sprožilca. (**Off** (Izklopljeno), **Sound 1** (Zvok 1)*, **Sound 2** (Zvok 2), **Sound 3** (Zvok 3))
Start Sound (Začetni zvok)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko vklopite fotoaparat. (**Off** (Izklopljeno)*, **Flying** (Zvezdni polet), **Laser Show** (Laserski šov), **Cloud** (Oblak))
AF Sound (Zvok AF)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko za polovico pritisnete gumb sprožilca. (**Off** (Izklopljeno), **On** (Vklopljeno)*)

Zaslon

* Privzeto

Element	Opis
Start Image (Slika ob zagonu)	Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata. • **Off** (Izklopljeno)*: začetna slika se ne prikaže. • **Logo** (Logotip): prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku. • **User Image** (Uporabniška slika): izberite uporabniško sliko iz fotografij, ki ste jih posneli, v pomnilniku. • Fotoaparat lahko shrani v notranji pomnilnik le eno uporabniško sliko naenkrat. • Če za uporabniško sliko določite novo fotografijo ali ponastavite fotoaparat, se trenutna slika izbriše.
Guide Line (Mrežne črte)	Izberite vodnika, ki vam bo v pomoč pri kompoziciji scene. (**Off** (Izklopljeno)*, **3 X 3**, **2 X 2**, **Cross** (Prečno), **Diagonal** (Diagonalno))
Date/Time Display (Prikaz datuma/časa)	Nastavite to možnost, če želite prikazati datum in čas na zaslonu fotoaparata. (**Off** (Izklopljeno)*, **On** (Vklopljeno))
Help Guide Display (Zaslon navodil za pomoč)	Prikažite kratek opis možnosti ali menija. (**Off** (Izklopljeno), **On** (Vklopljeno)*)

* Privzeto

Element	Opis
Display Brightness (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. (**Auto** (Samodejno)*, **Dark** (Temno), **Normal** (Običajno), **Bright** (Svetlo)) V načinu za predvajanje je nastavljeno **Normal** (Običajno), tudi če izberete **Auto** (Samodejno).
Quick View (Hitri ogled)	Nastavite ogled posnete slike, preden se fotoaparat vrne v način za fotografiranje. (**Off** (Izklopljeno), **On** (Vklopljeno)*) Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.
Power Save (Varčevanje energije)	Če fotoaparat ni v uporabi 30 sekund, se samodejno preklopi v način varčevanja energije. (**Off** (Izklopljeno)*, **On** (Vklopljeno)) Če želite uporabljati fotoaparat naprej, v načinu varčevanja energije pritisnite kateri koli gumb razen [⏻].

Povezljivost

* Privzeto

Element	Opis
Video Out (Video izhod)	Nastavite izhod video signala glede na regijo. • **NTSC**: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika, itd. • **PAL** (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska, itn.
i-Launcher	Nastavite samodejni zagon programa i-Launcher, kadar fotoaparat priključite na računalnik. (**Off** (Izklopljeno), **On** (Vklopljeno)*)

Splošno

* Privzeto

Element	Opis
Network Information (Omrežne informacije)	Oglejte si naslov Mac in številko omrežnega certifikata vašega fotoaparata.
Language (Jezik)	Izberite jezik za prikaz besedila na zaslonu.
Time Zone (Časovni pas)	Nastavite časovni pas za vašo lokacijo. Če potujete v drugo državo, izberite **Visit** (Gostovanje) in nato ustrezen časovni pas. (**Home** (Domov)*, **Visit** (Gostovanje))
Date/Time Set (Nastavi datum/čas)	Nastavite datum in uro.
Date Type (Vrsta zapisa datuma)	Nastavite obliko datuma. (**YYYY/MM/DD** (LLLL/MM/DD), **MM/DD/YYYY** (MM/DD/LLLL), **DD/MM/YYYY** (DD/MM/LLLL)) Privzet zapis datuma je lahko drugačna glede na izbran jezik.
Time Type (Tipa časa)	Nastavi obliko časa. (**12 Hr** (12-urni način), **24 Hr** (24-urni način)) Privzet zapis časa je lahko drugačen glede na izbran jezik.

* Privzeto

Element	Opis
File No. (Št. datoteke)	Določite, kako fotoaparat poimenuje datoteke. • **Reset** (Ponastavitev): nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. • **Series** (Serija)*: nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati od številke prejšnje datoteke, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. • Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto ime prve datoteke pa SAM_0001. • Številka datoteke se poveča od SAM_0001 do SAM_9999 vsakokrat, ko posnamete fotografijo ali video posnetek. • Številka mape se poveča za eno od 100PHOTO do 999PHOTO. • V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek. • Fotoaparat določi imena datotek v skladu s standardom DCF (Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoaparat morda ne bo mogel predvajati.

* Privzeto

Element	Opis
Imprint (Natis)	Nastavite prikaz datuma in časa na posnetih fotografijah. (**Off** (Izklopljeno)*, **Date** (Datum), **Date & Time** (Datum in čas)) • Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije. • Nekateri tiskalniki morda ne bodo pravilno natisnili datuma in ure. • Datum in čas na fotografiji ne bosta prikazana, če: - izberite način . - izberete **Panorama** v načinu S - izberete **My Magic Frame** (Moj čarobni okvir) ali **Motion Photo** (Fotografija v gibanju) v načinu
Auto Power Off (Samodejni izklop)	Nastavite samodejni izklop fotoaparata, kadar ga ne uporabljate dalj časa. (**Off** (Izklopljeno), **1 min** (1 minuta), **3 min** (3 minute)*, **5 min** (5 minut), **10 min** (10 minut)) • Ta nastavitev se ne spremeni, če zamenjate baterijo. • Fotoaparat se ne izklopi samodejno, kadar je priključen na računalnik ali omrežje WLAN in kadar predvajate diaprojekcijo ali video posnetke.
DIRECT LINK (Wi-Fi Button) (DIRECT LINK (Gumb Wi-Fi))	Zaženite prednastavljeno funkcijo Wi-Fi s pritiskom [**DIRECT LINK**]. (**AutoShare** (Samodejna souporaba)*, **MobileLink**, **Remote Viewfinder** (Daljinsko iskalo), **Auto Backup** (Samodejna varnostna kopija), **Email** (E-pošta), **SNS & Cloud** (SNS in Cloud), **AllShare Play**)

* Privzeto

Element	Opis
AF Lamp (Lučka AF)	Nastavite samodejni vklop lučke v temnih prostorih, kar pomaga pri izostritvi. (**Off** (Izklopljeno), **On** (Vklopljeno)*)
Format (Formatiraj)	Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico. Formatiranje bo izbrisalo vse datoteke, vključno z zaščitenimi datotekami. (**Yes** (Da), **No** (Ne)) Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih formatirajte v fotoaparatu.
Reset (Ponastavi)	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja. Nastavitve za datum in uro, jezik ter video izhod ne bodo ponastavljene. (**Yes** (Da), **No** (Ne))
Open Source Licenses (Licence za odprtokodne programe)	Prikaže informacije o licencah za odprtokodne programe.

Dodatki

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Sporočila o napakah 138

Vzdrževanje fotoaparata 140

Čiščenje fotoaparata 140

Uporaba ali shranjevanje fotoaparata 141

O pomnilniških karticah 142

O bateriji 145

Preden se obrnete na servisni center 149

Tehnični podatki fotoaparata 152

Slovar 156

Kazalo 161

Sporočila o napakah

Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Card Error (Napaka kartice)	• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite. • Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite. • Formatirajte pomnilniško kartico.
Card Locked (Kartica je zaklenjena)	Kartico SD, SDHC ali SDXC lahko zaklenete, da preprečite izbris datotek. Ko fotografirate, odklenite kartico. 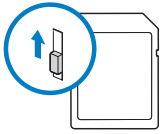
Card not supported. (Kartica ni podprta.)	Vstavljena pomnilniška kartica ni združljiva z vašim fotoaparatom. Vstavite pomnilniško kartico SD, SDHC ali SDXC.
Connection failed. (Povezave ni mogoče vzpostaviti.)	• Fotoaparat ne more vzpostaviti povezave z omrežjem prek izbrane dostopne točke. Izberite drugo in poskusite znova. • Povezava fotoaparata z drugimi napravami ni uspela. Poskusite znova vzpostaviti povezavo.

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
DCF Full Error (Napaka DCF poln)	Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na vaš računalnik in jo nato formatirajte. Nato odprite meni nastavitev in izberite možnost **File No.** (Št. datoteke) → **Reset** (Ponastavitev). (str. 135)
Device disconnected. (Naprava je izklopljena.)	Omrežna povezava se je prekinila med prenašanjem fotografij. Ponovno izberite napravo, ki podpira AllShare Play.
File Error (Napaka datoteke)	Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni center.
File system not supported. (Datotečni sistem ni podprt.)	Vaš fotoaparat ne podpira datotečne strukture FAT vstavljene pomnilniške kartice. S fotoaparatom formatirajte pomnilniško kartico.
Initialization failed. (Inicializacija ni uspela.)	Fotoaparat ni zaznal naprave, ki podpira AllShare Play. Vklopite naprave na omrežju, ki podpirajo AllShare Play.
Password Incorrect (Napačno geslo.)	Geslo za prenos datotek na drug fotoaparat je napačno. Vnesite pravilno geslo.
Low Battery (Prazna baterija)	Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Memory Full (Pomnilnik je poln)	Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
No Image File (Ni slikovne datoteke)	Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje nekatere fotografije.
Photo transfer failed. (Prenos fotografij ni uspelo.)	Omrežna povezava se je prekinila med prenašanjem fotografij. Poskusite ponovno zagnati funkcijo AllShare Play.
Transfer failed. (Prenos ni uspel.)	• Fotoaparat ne more poslati fotografije drugemu fotoaparatu. Poskusite ponovno poslati. • Fotoaparat ne more poslati e-pošte ali prenesti fotografije na napravo, ki podpira AllShare Play. Preverite omrežno povezavo in poskusite znova.

Vzdrževanje fotoaparata

Čiščenje fotoaparata

Objektiv in zaslon fotoaparata

Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če prahu niste popolnoma odstranili, nanesite tekočino za čiščenje objektiva na papir za čiščenje objektiva in ga nežno obrišite.

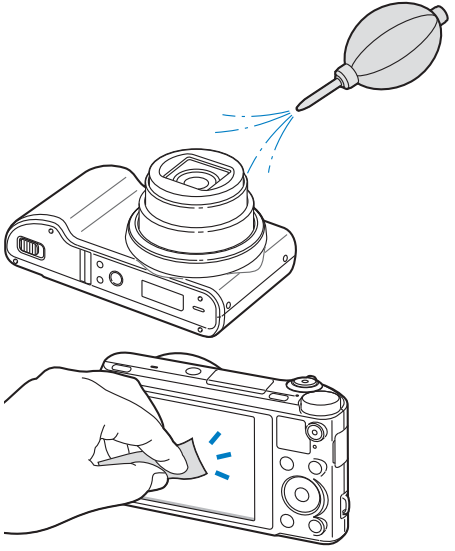

Ohišje fotoaparata

Obrišite ga z mehko, suho krpo.

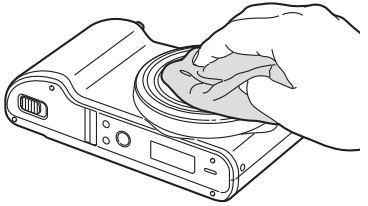

- Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektiva ali uporabljajte izpihovalnika na pokrovu objektiva.

Uporaba ali shranjevanje fotoaparata

Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata

- Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
- Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali kjer se vlažnost hitro poveča.
- Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne shranjujte na vročih, slabo prezračevanih mestih, kot npr. v avtu med poletnim časom.
- Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami, da ga ne poškodujete.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
- Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.

Uporaba na plaži ali obali

- Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
- Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali pomnilniške kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

Shranjevanje za daljše obdobje

- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
- Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.
- Če po dolgem času ponovno vstavite baterijo v fotoaparat in ga nato vklopite, lahko ponovno nastavite datum in čas.

Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju

Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.

Ostali previdnostni ukrepi

- Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
- Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in povzroča nepravilno delovanje.
- Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.

- Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po fotoaparatu.
- Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
- Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon zlomljen ali počen. Zlomljeno stelo ali akril lahko poškoduje vaše roke in obraz. Fotoaparat odnesite v servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
- Baterij, fotoaparatov, polnilcev ali dodatkov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Te naprave so lahko okvarjene in se pregrevajo, ter s tem povzročijo požar ali eksplozijo.
- Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
- Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če ga želite ponovno uporabiti.
- Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
- Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.
- Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.

O pomnilniških karticah

Podprte pomnilniške kartice

Ta izdelek podpira pomnilniške kartice SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC ali microSDXC.

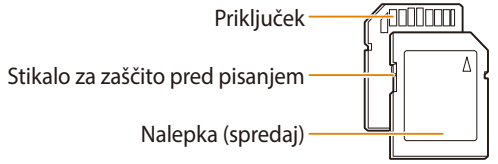

S stikalom za zaščito pred pisanjem kartic SD, SDHC ali SDXC lahko preprečite izbris datotek. Potisnite stikalo navzdol, če ga želite zakleniti, ali navzgor, če ga želite odkleniti. Ko zajemate fotografije in video posnetke, odklenite kartico.

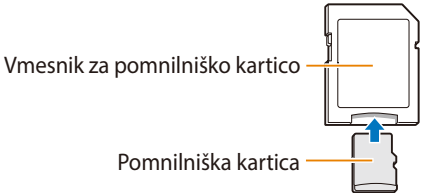

Če želite s to napravo, računalnikom ali bralnikom pomnilniških kartic, uporabljati mikro pomnilniško kartico, vstavite kartico v vmesnik.

Zmogljivost pomnilniških kartic

Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Te vrednosti so izmerjene na podlagi kartice SD z zmogljivostjo 2 GB:

Fotografija

Velikost	Zelo visoka kakovost	Visoka kakovost	Običajno
14M	248	489	722
12MP	277	546	805
10M	325	638	940
10M	341	669	984
8M	418	817	1196
5M	638	1228	1777
3M	1006	1897	2692
2M	1329	2461	3437
1M	2508	4359	5780

Video posnetki

Velikost	30fps
FULL HD 1920 X 1080	Pribl. 18' 03"
HD 1280 X 720	Pribl. 25' 53"
VGA 640 X 480	Pribl. 46' 12"
QVGA 320 X 240	Pribl. 257' 31"
240 WEB **For Sharing** (Za skupno rabo)	Pribl. 257' 31"

Zgoraj navedene mere so izmerjene brez uporabe funkcije za povečavo. Snemalni čas, ki je na voljo, se lahko razlikuje, če uporabljate povečavo. Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Baterij ali pomnilniških kartic ne smete izpostavljati izrednim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko poškodujejo pomnilniške kartice.
- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in pomnilniško kartico.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.
- Izklopite fotoaparat, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
- Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklapljajte fotoaparata, medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
- Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
- Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih meči na tla ali jih izpostavljati močnim udarcem ali pritisku.
- Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih magnetnih polj.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
- Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparat.
- Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparat.
- Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali DVD.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.

Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

O bateriji

Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.

Tehnični podatki baterije

Tehnični podatki	Opis
Model	SLB-10A
Vrsta	Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic	1030 mAh
Napetost	3,7 V
Čas polnjenja* (če je fotoaparat izklopljen)	Približno 240 minut

* Polnjenje baterije preko računalnika lahko traja dalj časa.

Življenjska doba baterije

Povprečen čas fotografiranja/ število fotografij		Preskusni pogoji (ko je baterija povsem napolnjena)
Fotografije	Približno 150 minut/ Približno 300 fotografij	Življenjska doba baterije je bila izmerjena pod naslednjimi pogoji: v načinu **P** mode, v temi, pri ločljivosti 14M, kakovosti Fine (Fino), pri vklopljeni možnosti OIS. 1. Nastavite možnost bliskavice na **Fill in** (Dosvetlitev), posnemite posnetek, ter uporabite povečavo oz. pomanjšajte sliko. 2. Nastavite možnost bliskavice na **Off** (Izklopljeno), posnemite posnetek, ter uporabite povečavo oz. pomanjšajte sliko. 3. Opravite korak 1 in 2, ter med korakoma počakajte 30 sekund. Ponavljajte postopek 5 minut, ter nato izklopite fotoaparat za 1 minuto. 4. Ponavljajte korake 1 do 3.
Video posnetki	Približno 120 minut	Posnemite video posnetke pri ločljivosti FULL HD in 30 FPS (30 sličic/s).

- Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko razlikujejo ob dejanski uporabi.
- Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.
- Če uporabljate omrežne funkcije, se bo baterija hitreje izpraznila.

Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže se sporočilo "**Low Battery**" (Prazna baterija).

Opombe o polnjenju baterije

- Baterij ne smete izpostavljati izrednim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko zmanjšajo zmožnost polnjenja vaših baterij.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
- Če želite odstraniti vtikač iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.
- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata. Če fotoaparat shranite skupaj z baterijo dlje časa, se bo ta izpraznila. Povsem prazno baterijo morda ne boste mogli ponovno napolniti.
- Če fotoaparata ne uporabljate dlje časa (3 mesece ali dlje), preverite baterijo in jo ponovno napolnite. Če nenehno puščate, da se baterija prazni, se lahko s tem zmanjša njena življenjska dobra, ki lahko povzroči okvaro, požar ali eksplozijo.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije

Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami.
Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, kakor tudi požar ali izpad električne energije.

Opombe o polnjenju baterije

- Če je lučka stanja izklopljena, preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
- Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo do konca napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
- Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. Lahko pride do požara ali elektrošoka.
- Če želite odstraniti vtikač iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Počakajte, da se fotoaparat vklopi šele potem, ko se baterija polni najmanj 10 minut.
- Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, medtem ko je baterija prazna, bo uporaba nekaterih funkcij, ki imajo visoko porabo energije, povzročila izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.

- Če omrežni kabel znova priklopite, ko je baterija čisto polna, se lučka stanja vklopi za približno 30 minut.
- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izpraznita baterijo. Polnite baterijo, dokler se rdeča lučka stanja ne izklopi.
- Če lučka stanja utripa rdeče, ponovno priklopite kabel ali odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
- Če polnite baterijo ob pregretem kablu ali pri previsoki temperaturi, lahko lučka stanja utripa rdeče. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težjih predmetov. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se morda ne bo polnila, če:
  - uporabljate razdelilnik USB
  - so na računalnik priklopljene druge naprave USB
  - priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika
  - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5 V, 500 mA)

Ravnanje in odstranjevanje baterij ter polnilnikov na skrben način

- Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali fotoaparatov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.

Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno ravnanje z baterijo:

- Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na servisni center.
- Uporabljajte le originalne polnilnike za baterije in napajalnike, ki jih priporoča proizvajalec, baterijo pa polnite tako, kot je opisano v tem priročniku za uporabo.
- Baterije ne nameščajte blizu grelnih naprav in je ne hranite pri zelo visokih temperaturah, kot je avto v poletnem času.
- Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer na kopališču ali v kabini za prhanje.
- Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na postelje, preproge ali električne odeje.
- Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
- Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
- Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec.
- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
- Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali podobnem.

Napotki za odlaganje

- Baterijo zavrzite odgovorno.
- Baterije nikoli ne zažigajte.
- Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zavrzite baterijo v skladu z vsemi lokalnimi in zveznimi predpisi.

Napotki za polnjenje baterije

Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.

Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.

V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in baterija.

Težava	Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne vklopi	• Preverite, ali je baterija vstavljena. • Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena. (str. 24) • Napolnite baterijo.
Fotoaparat se nenadoma izklopi	• Napolnite baterijo. • Vaš fotoaparat je morda v načinu za samodejni izklop. (str. 136) • Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi udarca. Znova vklopite fotoaparat.
Baterija fotoaparata se hitro prazni	• Baterija se lahko hitreje izprazni pri nizkih temperaturah (pod 0 °C/32 °F). Shranite baterijo na toplo, na primer v žep. • Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izpraznita baterijo. Po potrebi jo znova napolnite. • Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.

Težava	Priporočeni postopek
Ni mogoče posneti fotografij	• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico. • Formatirajte pomnilniško kartico. • Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo. • Vklopite fotoaparat. • Napolnite baterijo. • Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
Fotoaparat se ne odziva	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva	Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica ne deluje	• Bliskavica je morda nastavljena na **Off** (Izklopljeno). (str. 67) • Bliskavice v nekaterih načinih ne morete uporabljati.
Bliskavica se nepričakovano sproži	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. Fotoaparat deluje brez okvare.

Težava	Priporočeni postopek
Datum in čas nista pravilna	Nastavite datum in čas v nastavitvah zaslona. (str. 135)
Zaslon ali gumbi ne delujejo	Odstranite baterijo in jo nato ponovno vstavite.
Zaslon fotoaparata se slabo odziva	Če uporabljate fotoaparat pri zelo nizkih temperaturah, lahko to povzroči, da zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparat pri zmernih temperaturah.
Napaka na pomnilniški kartici	• Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite. • Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite. • Formatirajte pomnilniško kartico. Za podrobnejše informacije glejte "Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic". (str. 144)
Datotek ni mogoče predvajati	Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat morda ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati standardu DCF). Če naletite na to težavo, predvajajte datoteke v računalniku.

Težava	Priporočeni postopek
Fotografija je zamegljena	• Nastavljena možnost izostritve mora biti primerna za fotografije od blizu. (str. 70) • Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite. (str. 140) • Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 153)
Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanski sceni	Neustrezna nastavitev ravnovesja beline lahko povzroči nenaravne barve. Izberite primerno nastavitev ravnovesja beline, ki ustreza viru svetlobe. (str. 80)
Fotografija je presvetla	Fotografija je preosvetljena. • Izklopite bliskavico. (str. 67) • Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 69) • Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 78)
Fotografija je pretemna	Fotografija je premalo osvetljena. • Vklopite bliskavico. (str. 67) • Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 69) • Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 78)

Težava	Priporočeni postopek
Televizor ne prikazuje fotografij	• Poskrbite, da je fotoaparat ustrezno priključen na TV sprejemnik prek kabla A/V. • Na pomnilniški kartici morajo biti fotografije.
Računalnik ne prepozna fotoaparata	• Preverite, ali je kabel USB povezan pravilno. • Preverite, ali je fotoaparat vklopljen. • Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem.
Računalnik prekine povezavo s fotoaparatom med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	Video posnetki se morda ne bodo predvajali na nekaterih programih video predvajalnika. Za predvajanje video datotek, ki ste jih posneli s fotoaparatom, uporabite program Multimedia Viewer, ki ga lahko namestite s programom i-Launcher na vašem računalniku.
i-Launcher ne deluje pravilno	• Zaprite program i-Launcher in ga znova zaženite. • Preverite ali je program **i-Launcher** nastavljen na **On** (Vklopljeno) v meniju nastavitev. (str. 134) • Glede na tehnične zahteve in okolje vašega računalnika se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru kliknite **start** → **Vsi programi** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher** na vašem računalniku. (Za Windows 8, odprite zaslon Start, ter nato izberite **All apps** (Vsi programi) → **Samsung i-Launcher**.) Ali kliknite **Aplikacije** → **Samsung** → **i-Launcher** na vašem računalniku s sistemom Mac OS.
Vaš TV sprejemnik ali računalnik ne more prikazovati fotografij ali video posnetkov, ki so shranjeni na pomnilniški kartici SDXC.	Pomnilniške kartice SDXC uporabljajo datotečni sistem exFAT. Prepričajte se, da je zunanja naprava združljiva z datotečnim sistemom exFAT, preden priklopite fotoaparat na napravo.
Vaš računalnik ne prepozna pomnilniške kartice SDXC.	Pomnilniške kartice SDXC uporabljajo datotečni sistem exFAT. Če želite uporabiti pomnilniške kartice SDXC na operacijskem sistemu Windows XP, prenesite in naložite gonilnike za datotečni sistem s spletne strani Microsoft.

Tehnični podatki fotoaparata

Slikovni senzor	
Vrsta	1/2,33" (Pribl. 7,67 mm) BSI CMOS
Efektivno število slikovnih pik	Približno 14,2 milijona slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik	Približno 16,4 milijona slikovnih pik
Objektiv	
Goriščna razdalja	Objektiv Samsung f = 4,0–72,0 mm (35 mm enakovredno filmu: 24–432 mm)
Razpon stopenj F	F3.2(W)–F5.8(T)
Povečava	• Način fotografije: 1,0–18,0X (optična povečava X digitalna povečava: 90,0X, optična povečava X povečava Intelli: 36,0X) • Način predvajanja: 1,0–14,4X (odvisno od velikosti slike)
Zaslon	
Vrsta	TFT LCD
Funkcija	3,0" (75,0 mm) 460K
Izostritev	
Vrsta	TTL auto focus (Samodejna izostritev TTL) (Center AF (Središčni AF), Multi AF (Večpodročni AF), Tracking AF (Samodejna izostritev s slednjem), Face Detection AF (Zaznavanje obraza AF), Touch AF (Samodejna izostritev z dotikom)), Manual Focus (Ročna izostritev)

Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Normal (AF) (Običajno (AF))	80 cm–neskončno	350 cm–neskončno
	Macro (Makro)	5–80 cm	180–350 cm
	Auto Macro (Samodejni makro)	5 cm–neskončno	180 cm–neskončno
	Manual Focus (Ročna izostritev)	5 cm–neskončno	180 cm–neskončno

Hitrost sprožilca	
• Auto (Samodejno): 1/8–1/2000 sekunde • Program: 1–1/2000 sekunde • Manual (Ročno): 16–1/2000 sekunde	
Osvetlitev	
Nadzor	Program AE, Aperture Priority AE (Prednost zaslonke AE), Shutter Priority AE (Samodejna osvetlitev s prednostjo zaklopa), Manual Exposure (Ročna osvetlitev)
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Središčno), Face Detection (Zaznavanje obraza)
Izravnava	±2 EV (1/3 EV Step (1/3 EV korak))
Občutljivost ISO	Auto (Samodejno), ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Bliskavica	
Način	Auto (Samodejno), Red-eye (Učinek rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Off (Izklopljeno), Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči)
Doseg	• Širina: 0,3–3,38 m (ISO Auto) • Teleskopsko: 0,5–1,51 m (ISO Auto)
Čas pred ponovno uporabo	Približno 4 sekunde.

Preprečevanje tresenja
Optična stabilizacija slike (OIS)

Učinek	
Način fotografiranja	• Photo Filter (Fotografski filter) (Smart Filter (Pametni filter)): Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Ink Painting (Vodna barva), Oil Painting (Oljna barva), Cartoon (Animiraj), Cross Filter (Križni filter), Sketch (Skica), Soft Focus (Mehka izostritev), Fish-eye (Ribje oko), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Zooming Shot (Posnetek s povečavo) • Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)
Način snemanja	Movie Filter (Filmski filter) (Smart Filter (Pametni filter)): Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Palette Effect 1 (Učinek palete 1), Palette Effect 2 (Učinek palete 2), Palette Effect 3 (Učinek palete 3), Palette Effect 4 (Učinek palete 4)

Nastavitev beline
Auto WB (Samodejna nastavitev ravnovesja beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentno_H), Fluorescent_L (Fluorescentno_L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri), Color Temp. (Temperatura barve)

Natis datuma
Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)

Fotografiranje	
Fotografije	• Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (Portrait (Portret), Night Portrait (Nočni portret), Backlight Portrait (Osvetljen portret), Night (Noč), Backlight (Svetloba v ozadju), Landscape (Pokrajina), White (Belo), Natural Green (Naravno zeleno), Blue Sky (Modro nebo), Sunset (Sončni zahod), Macro (Makro), Macro text (Makro besedilo), Macro Color (Makro barva), Tripod (Stojalo), Action (Gibanje), Fireworks (Ognjemet), Candle (Sveča), Spotlight (Žaromet), Spotlight (Macro) (žaromet (Makro)), Spotlight (Portrait) (Žaromet (Portret))), Program, Aperture Priority (Prednost zaslonke), Shutter Priority (Prednost samosprožilca), Manual (Ročno), Smart (Pametno) (Beauty Face (Lepotni obraz), Continuous Shot (Neprekinjen obraz), Landscape (Pokrajina), Macro (Makro), Action Freeze (Zamrznitev gibanja), Rich Tones (Živahni ton), Panorama, Waterfall (Vodni slap), Silhouette (Silhueta), Sunset (Sončni zahod), Low Light Shot (Posnetek pri slabi svetlobi), Fireworks (Ognjemet), Light Trace (Sledi svetlobe)), Best Face (Najboljši obraz), Magic Plus (Čarobno Plus) (My Magic Frame (Moj čarobni okvir), Split Shot (Ločen posnetek), Motion Photo (Fotografija v gibanju), Photo Filter (Fotografski filter)) • Neprekinjeno fotografiranje: Single (Enojno), Continuous (3 fps) (Neprekinjeno (3 sličice/s)), Continuous (8 fps) (Neprekinjeno (8 sličice/s)), AE Bracket (Kadriranje samostojne izostritve) • Časovnik: Off (Izklopljeno), 10 Sec (10 s), 2 Sec (2 s)

Video posnetki	• Načini: Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scene) (Landscape (Pokrajina), Blue Sky (Modro nebo), Natural Green (Naravno zelena), Sunset (Sončni zahod)), Magic Plus (Čarobno Plus) (Movie Filter (Filmski filter)) • Oblika: MP4 (H.264) (Maks. snemalni čas: 20 min) • Velikost: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, splet 240 • Hitrost sličic: 30 sličic/s • Sound Alive: Sound Alive On (Sound Alive vklopljen), Sound Alive Off (Sound Alive izklopljen), Mute (Nemo) • Zajemanje med snemanjem • OIS: On (Vklopljeno), Off (Izklopljeno) • Urejanje video posnetkov (vdelano): premor med snemanjem, fotografiranje
Predvajanje	
Fotografije	• Tip: Single image (Enojna slika), Thumbnails (Sličice), Multi Slide Show with Music and Effect (Diaprojekcija z glasbo in učinki), Movie clip (Kratek video posnetek) • Uredi: Resize (Spremeni velikost), Rotate (Zavrti), Smart Filter (Pametni filter), Crop (Obreži) • Učinek: Image Adjust (Prilagoditev slike) (Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), ACB (Samodejna nastavitev kontrasta), Face Retouch (Retuširanje obraza), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)), Smart Filter (Pametni filter) (Off (Izklopljeno), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Ink Painting (Vodna barva), Oil Painting (Oljna barva), Cartoon (Animiraj), Cross Filter (Križni filter), Sketch (Skica), Soft Focus (Mehka izostritev), Fish-eye (Ribje oko), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Zooming Shot (Posnetek s povečavo))

Video posnetki	Urejanje: Still image capture (Zajemanje slik), Time trimming (Izrezovanje časa)
Shranjevanje	
Mediji	• Notranji pomnilnik: pribl. 9,5 MB • Zunanji pomnilnik (opcijsko): kartica SD (do največ 2 GB), kartica SDHC (do največ 32 GB), kartica SDXC (do največ 64 GB) Zmogljivost notranjega pomnilnika morda ne ustreza tem podatkom.
Oblika datoteke	• Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21 • Video posnetek: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)
Velikost slike	

Ikona	Velikost
14M	4320 X 3240
12MP	4320 X 2880
10M	4320 X 2432
10M	3648 X 2736
8M	2832 X 2832
5M	2592 X 1944
3M	1984 X 1488
2M	1920 X 1080
1M	1024 X 768

Brezžično omrežje	
MobileLink, Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo), SNS & Cloud (SNS in Cloud), Email (E-pošta), Obveščanje o programski posodobitvi, AllShare Play, Auto Backup (Samodejna varnostna kopija), AutoShare (Samodejna souporaba)	
Vmesnik	
Vmesnik za digitalni izhod	USB 2.0
Avdio vhod/ izhod	Notranji zvočnik (Mono), mikrofon (Mono)
Video izhod	A/V (Avdio/Video): NTSC, PAL (na izbiro)
Napajalni priključek DC	5,0 V
Vir napajanja	
Baterija za ponovno polnjenje	Litij-ionska baterija (SLB-10A, 1030 mAh)
Vrsta konektorja	Micro USB (5 rež)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.	

Mere (Š x V x G)
106,05 x 61,65 x 21,65 mm (brez izbočenih delov)
Teža
184 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura
0–40 °C
Delovna vlažnost
5–85 %
Programska oprema
i-Launcher

Za izboljšanje delovanja se lahko tehnični podatki spremenijo brez predhodnega obvestila.

Slovar

Samodejna nastavitev kontrasta (ACB)
Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen v ozadju ali ko je visok kontrast med vašim motivom in ozadjem.

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)
Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.

Samodejna izostritev (AF)
Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu.
Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.

Zaslonka
Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.

Tresenje fotoaparata (Zameglitev)
Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost sprožilca počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca. Prav tako lahko uporabite stojalo, funkcijo DIS ali OIS za stabiliziranje fotoaparata.

Kompozicija
Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.

Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)
Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).

Globina polja
Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Če na primer izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost ozadja kompozicije.

Digitalna povečava
Funkcija, ki umetno poveča stopnjo povečave, je na voljo z objektivom povečave (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se ob večji stopnji povečave poslabša kakovost fotografije.

Izravnava EV

Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših fotografij. Nastavite izravnavo EV na -1,0 EV, če želite prilagoditi vrednost za eno stopnjo bolj temno ter 1,0 EV za eno stopnjo bolj svetlo.

Vrednost osvetlitve (EV)

Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiva, ki omogočajo enako osvetlitev.

Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)

Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.

Osvetlitev

Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.

Bliskavica

Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo osvetljenih pogojih.

Goriščna razdalja

Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.

Histogram

Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os predstavlja svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih točk. Visoke točke na levi (pretemno) in desni (presvetlo) histograma označujejo fotografijo, ki je neustrezno osvetljena.

H.264/MPEG-4

Visoko stisnjen video format, ki sta ga razvili mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC ter ITU-T. Ta kodek lahko zagotavlja visoko kakovost slike pri nizki bitni hitrosti, katerega je razvila delovna skupina Joint Video Team (JVT).

Slikovni senzor

Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).

Občutljivost ISO

Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti fotografije.

LCD (Zaslon s tekočimi kristali)

Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.

Makro

Ta funkcija vam omogoča snemanje fotografij zelo majhnih motivov od blizu. Če uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparat ohranja ostro izostritev na majhnih motivih v bližnjem razmerju (1:1).

Merjenje

Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe, s katero nastavite osvetlitev.

MJPEG (Motion JPEG)

Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.

Šum

Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Šum se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.

OIS (Optična stabilizacija slike)

Ta funkcija kompenzira v dejanskem času za tresenje in vibriranje med fotografiranjem. Kakovost fotografije se ne zmanjša v primerjavi s funkcijo digitalne stabilizacije slike.

Optična povečava
To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari kakovosti fotografije.

Kakovost
Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.

Ločljivost
Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z nizko ločljivostjo.

Čas osvetlitve
Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, kar je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.

Vinjetiranje
Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.

Ravnovesje beline (ravnovesje barv)
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in plava) v fotografiji. Namen ravnovesja beline ali barv je ustrezno prilagoditi barve v fotografiji.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Planet First
RoHS Compliant

PlanetFirst predstavlja zavezanost družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti na podlagi okoljevarstvenega poslovanja in upravnih dejavnosti.

Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(Velja za države z ločenim zbirnim sistemom)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Kjer je označeno, kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, nad referenčnim nivojem ES Direktive 2006/66. Če baterije ne odložite v smeti na pravilen način, lahko te snovi škodujejo zdravju ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.

Kazalo

A

AF za sledenje 73

AllShare Play 127

AutoShare 116

Avtoportret 75

B

Baterija
- Polnjenje 25
- Previdno 146
- Vstavljanje 24

Bliskavica
- Dosvetlitev 67
- Izklopljeno 67
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 68
- Počasna sinhronizacija 68
- Rdeče oči 67
- Samodejno 67

Brezžično omrežje 112

Brisanje datotek 91

Č

Časovna nastavitev 26

Čiščenje
- Objektiv 140
- Ohišje fotoaparata 140
- Zaslon 140

D

Daljinska sprostitev sprožilca 118

Diaprojekcija 94

Digitalna povečava 37

Dodatna oprema 20

F

Formatiranje 136

Fotografiranje nasmeška 76

Fotografiranje portretov
- Avtoportret 75
- Fotografiranje nasmeška 76
- Zaznavanje mežikanja 76
- Zaznavanje obrazov 75

Fotografiranje z enim dotikom 74

Funkcijski gumb 23

G

Gumb DIRECT LINK 23

Gumb Menu 23

Gumb za predvajanje 23

Gumb za vklop 21

H

Hitri ogled 134

I

Ikone
- Način za fotografiranje 28
- Način za predvajanje 88

Intelli povečava 38

J

Jezikovne nastavitve 135

K

Kontrast
- Način za fotografiranje 85
- Način za predvajanje 99

L

Ločljivost
- Način za fotografiranje 64
- Način za predvajanje 97

Lučka stanja 22

M

Makro
- Makro 71
- Ročna izostritev 71
- Samodejni makro 71

Merjenje
- Sredinsko uravnoteženo 79
- Točkovno 79
- Večpodročno 79

MobileLink 117

Mrežne črte 133

N

Način Čarobno plus
- Fotografija v gibanju 57
- Fotografski filter 58
- Ločen posnetek 56
- Moj čarobni okvir 54
- Video filter 59

Način najboljšega obraza 53

Način pametnega zaznavanja scen 61

Način Panorama 51

Način Program 45

Način s prednostjo zaklopa 48

Način s prednostjo zaslonke 47

Način varčevanja energije 134

Način za predvajanje 88

Nasičenost
- Način za fotografiranje 85
- Način za predvajanje 100

Nastavek za stojalo 21

Nastavi datum/čas 135

Nastavitev beline 80

Nastavitve 135

Nastavitve časovnega pasa 26, 135

Nastavitve zvoka 35

Natis 136

O

Občutljivost ISO 69

Območje izostritve
- Sredinski AF 72
- Večpodročni AF 72

Obračanje 97

Ogled datotek
- Animirane fotografije 94
- Diaprojekcija 94
- Kategorija 90
- Mapa 89
- Panoramske fotografije 94
- Sličice 90
- TV 101

Optična stabilizacija slike (OIS) 39

Ostrina 85

Osvetlitev 78

P

Pametni filter
- Način snemanja fotografij 58
- Način snemanja video posnetka 59
- Način za predvajanje 98

Pametni način 50

Pametni samodejni način 43

Polnjenje 25

Pomnilniška kartica
- Previdnostni ukrep 144
- Vstavite 24

Pomožna AF luč
- Lokacija 21
- Nastavitve 136

Ponastavitev 136

Povečanje 93

Povezava z računalnik Mac 103

Prenos datotek
- Elektronska pošta 122
- Mac 103
- Samodejno varnostno kopiranje 120
- Windows 102

Prilagoditev slike
- Kontrast
  - Način za fotografiranje 85
  - Način za predvajanje 100
- Nasičenost
  - Način za fotografiranje 85
  - Način za predvajanje 100
- Ostrina 85
- Rdeče oči 100
- Svetlost
  - Način za fotografiranje 78
  - Način za predvajanje 100

Pritisnite Sprožilec do polovice 40

R

Rdeče oči
- Način za fotografiranje 66
- Način za predvajanje 100

Retuširanje obrazov 100

Ročni način 49

S

Samodejna nastavitev kontrasta (ACB)
- Način za fotografiranje 79
- Način za predvajanje 99

Samodejno varnostno kopiranje 120

Samosprožilec 84

Servisni center 149

Sličice 90

Slika ob zagonu 133

Spletna stran
- Dostopanje 125
- Nalaganje fotografij ali videoposnetkov 125

Sporočila o napakah 138

Sprožilec 21

Svetlost
- Način za fotografiranje 78
- Način za predvajanje 99

Svetlost zaslona 134

T

Tehnični podatki fotoaparata 152

U

Urejanje fotografij 97

Urejanje video posnetkov
- Obrezovanje 96
- Zajemanje 96

V

Video
Način za fotografiranje 60
Način za predvajanje 95

Video izhod 134

Video način 60

Vrata A/V 21

Vrata USB 21

Vrednost zaslonke 46

Vrsta zaslona 34

Vrtljiv gumb za izbiro načina 22

Vsebina paketa 20

Vzdrževanje fotoaparata 140

Z

Zajemanje slike iz video posnetka 96

Zaslon na dotik
Dotikanje 33
Frcanje 33
Pomikanje 33

Zaščita datotek 91

Zaznavanje mežikanja 76

Zaznavanje obrazov 75

Zoom
Gumb za povečavo 22
Nastavitev zvoka povečave 86
Uporaba povečave 37

Zvok AF 133

Če imate dodatna vprašanja ali želite koristiti naše poprodajne storitve, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto www.samsung.com.

CE 0678